

日常点検リスト(チェックポイント10)

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| ✓ | 排気管やマフラー周辺に刈草や屑などの堆積物はありませんか。火災の原因になりますので清掃しましょう。 | ☐ |
| ✓ | 燃料タンク・燃料キャップからの燃料漏れはありませんか。燃料ホースに損傷はありませんか。 | ☐ |
| ✓ | 吸気スクリーンの草屑を掃除してください。エアクリーナも土埃などを吸って汚れます。毎回掃除をしてください。 | ☐ |
| ✓ | ナイフのヒビ、割れ、摩耗、欠損や外れはありませんか。ナイフ取付ボルトの頭部の異常摩耗や緩みが無いことを確認してください。 | ☐ |
| ✓ | 刈刃カバーの変形やゴムカバーの破損はありませんか。 | ☐ |
| ✓ | 駐車ブレーキの効きは適正ですか。効きが悪い場合は、確実に整備してください。 | ☐ |
| ✓ | タイヤの空気圧は適正ですか。損傷や摩耗はありませんか。 | ☐ |
| ✓ | エンジンオイルなど各種オイルの量や汚れを確認してください。 | ☐ |
| ✓ | バッテリーの液量、充電は適正ですか。 | ☐ |
| ✓ | 異常な振動や異音が出ていませんか。あれば販売店に相談しましょう。 | ☐ |

株式会社 アテックス

本社 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5

☎089-924-7161(代) FAX:089-925-0771 ☎089-924-7162(営業直通)

東北営業所

〒025-0301 岩手県花巻市北湯口第2地割1-14
☎0198-29-6322(代) FAX:0198-29-6323

中部営業所

〒503-0931 岐阜県大垣市本今5-128
☎0584-89-8141(代) FAX:0584-89-8155

九州営業所

〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水1156-17
☎096-292-3076(代) FAX:096-292-3423

関東支店

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633
☎0280-84-4231(代) FAX:0280-84-4233

中四国支店

〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5
☎089-924-7162 FAX:089-925-0771

部品センター

〒799-2655 愛媛県松山市馬木町899-6
☎089-979-5910(代) FAX:089-979-5950

●不明な場合はお買い求めの販売店へご相談ください

部品コード

0677-943-021-0



安全の手引き

乗用型草刈機の正しい使い方



注意

- ◆この安全の手引きをよくお読みになり、正しい使い方を理解してください。
- ◆記載内容を十分理解するまでは、乗用型草刈機の運転・保守・点検・整備・調整および乗用型草刈機での草刈作業を行わないでください。
- ◆この安全の手引きは、必要な時にすぐ参照できるように、読み終えた後も、乗用型草刈機の近くに保管してください。

atex
株式会社 アテックス


乗用型草刈機の正しい使い方

- 1** 必ず取扱説明書を読んでください。
いつでも読めるように保管してください。




ご使用前に、製品に付属の取扱説明書をよく読んで十分理解し、操作を練習してから作業してください。
取扱説明書は大切に保管してください。

- 3** 作業に適した作業服、保護具で作業してください。

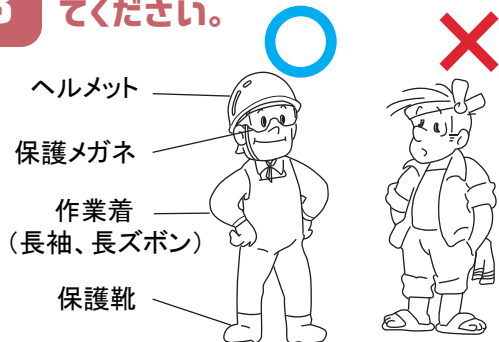


ヘルメット、保護靴、保護メガネ等、適正な保護具を着用してください。服装が悪いと、衣服が回転部に巻き込まれたり、靴がスリッパしたりして大変危険です。

- 5** ⚠ 火災につながる恐れがあります。
草刈作業中も、排気管やマフラーおよびエンジン周辺を清掃してください。

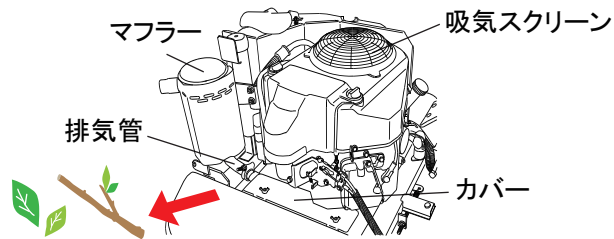


草や木の葉、枝などの可燃物(特に枯草)が堆積したまま使用を続けると火災の原因となります。カバーを取り外し、火傷しないよう、高温部に触れないように取り除いてください。

- 7** 燃料を給油する際は、漏れやこぼれに注意してください。

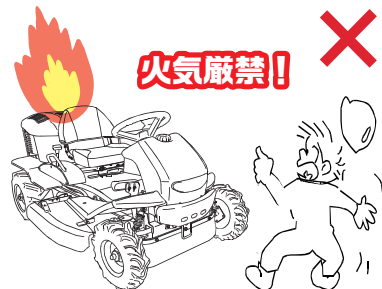


燃料の給油や潤滑油の給油・交換をするときは、平坦地でエンジンを止め、エンジンが十分に冷えてから行ってください。こぼれた燃料は必ず拭き取ってください。

- 2** ⚠ 火災やエンジンの破損につながります
作業前にエンジンオイルの量や草刈機各所の点検を行ってください。

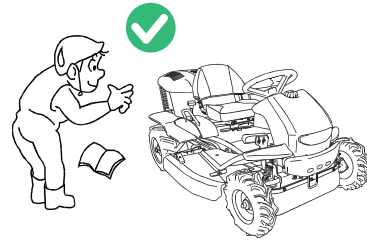


排気管やマフラー等、エンジン周辺に草や燃えやすい物が無いか、吸気スクリーンに目詰まりが無いか、エンジンオイルの量や燃料・オイルの漏れがないことを確認してください。

- 4** こんな時は運転操作をしないでください。
思わぬ事故を引き起こします。

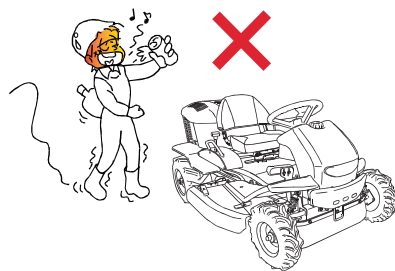


飲酒時や過労ぎみの時、または薬剤を服用し作業に支障がある方、妊娠中の方は作業を行わないでください。
正しい操作が出来ないと、思わぬ事故を引き起こします。

- 6** ナイフの摩耗を点検してください。割れたナイフで思わぬ事故を引き起こします。

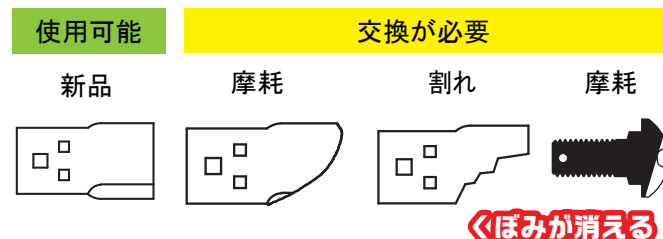


ナイフにヒビ、割れ、摩耗が無いか、ナイフ取付ボルトの摩耗が無いか点検してください。交換の際には必ず純正部品を使用してください。

- 8** 公道では使用しないでください。

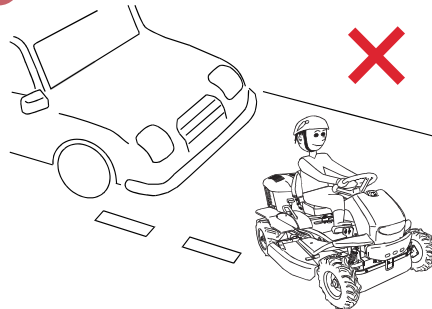


本製品は園場内作業車です。
公道および公道とみなされる道路での使用はできません。

- 9** 坂道ではゆっくりと走行してください。

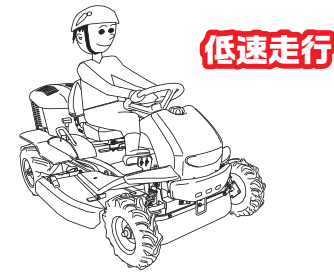


坂道を下るときは低速でゆっくりと走行してください。
坂道では決して走行チェンジレバーをニュートラル状態にしないでください。

- 11** あらかじめ作業現場の障害物を確認してください。

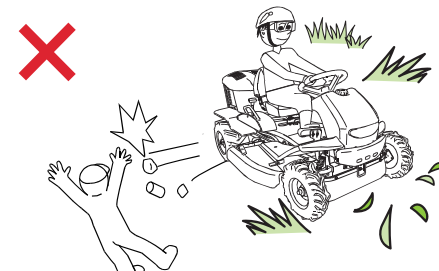


作業現場の穴・溝・凸凹・障害物等を確認し、危険性をよく把握してから作業してください。異物があれば事前に取り除いてください。

- 13** 木の枝等による挟まれに注意してください。

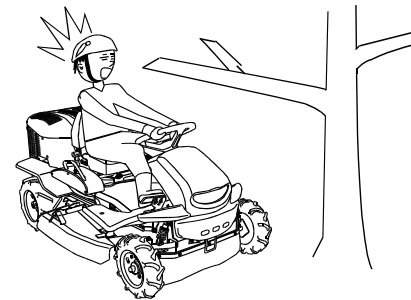

木の周辺や壁際の作業は、木の枝等や後方障害物に十分注意し低速走行で行ってください。挟まれ事故のおそれがあります。

- 15** 夜間や悪天候での作業は行わないでください。

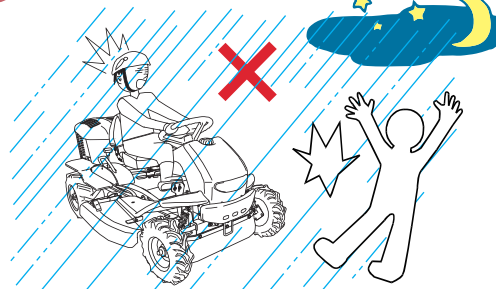


夜間や早朝の視界不良のとき・暴風雨や落雷の恐れがあるときは衝突・転落・転倒等の恐れがあるため絶対に作業をしないでください。製品に装備しているライトは移動用です。

- 10** 急発進、急加速、急旋回、急停止は行わないでください。




急発進、急加速、急旋回および急停止を避け、安全運転をしてください。発進の前には必ず周囲の安全を確認し、軟弱な地盤や濡れた地面での急旋回、急停止は行わないでください。

- 12** 作業中は近くに人や物を近づけないでください。

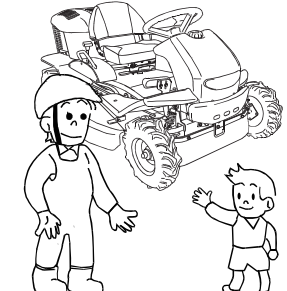


作業中は小石や異物が飛散します。傷害事故の恐れがあるため、周囲に人を近づけないでください。必ず周囲の人や建物・自動車等に被害が及ばないことを確認して作業してください。

- 14** 作業できる斜面の角度は取扱説明書を確認してください。

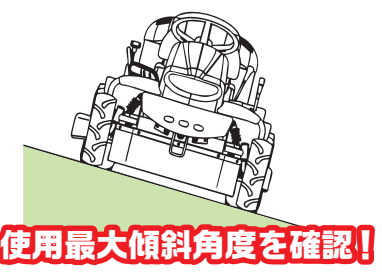

使用最大傾斜角度を超える傾斜地や地面に凸凹の多い場所での作業は行わないでください。無理な姿勢での運転による操作ミスや転倒の恐れがあります。

- 16** トラックへの積み降ろしは平坦な場所で行い、十分注意してください。

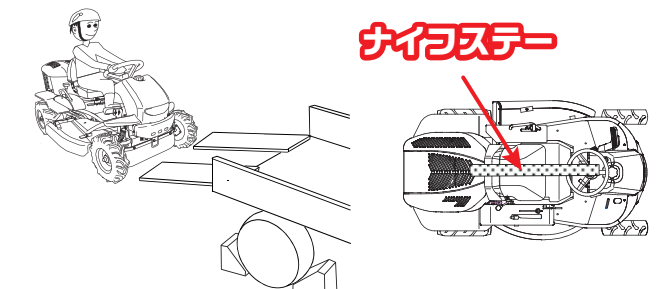

アユミ板は強度・幅・長さの十分ある、スリッパしない物を使用してください。積み降ろしは本機のナイフステーを前後方向に向け、直進性を見定め微速で行ってください。運搬時は駐車ブレーキをかけて確実に固定してください。