


クローラ型運搬車

取扱説明書

X G 5 1 0

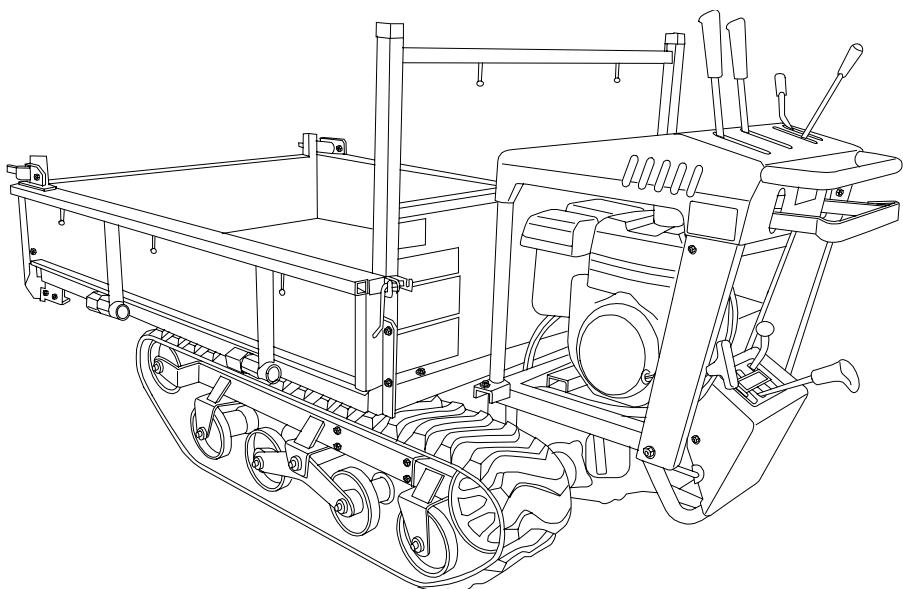

ご使用の前に必ずお読み下さい。

atex

はじめに

- このたびは、本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書は、本製品を使用する際にぜひ守っていただきたい安全作業に関する基本的事項及び、最適な状態で使っていただくための正しい運転・調整・整備に関する技術的事項を中心に構成されています。
- 本製品を初めて運転される時はもちろん、日ごろの運転・取扱いの前にも取扱説明書を熟読され、十分理解の上、安全・確実な作業を心がけてください。
- この取扱説明書は、いつでも取り出して読むことができるよう大切に保管してください。説明書を紛失、または損傷された場合は、速やかにお買い上げいただきました販売店・特約店にご注文ください。
- 本製品を貸与、または譲渡される場合は、相手の方に取扱説明書の内容を十分理解していただき、この取扱説明書を本製品に添付してお渡しください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容・イラストなどの一部が、本製品と一致しないことがありますので、ご了承ください。
- もし、おわかりにならない点がございましたら、ご遠慮なくお買い上げいただきましたお買上げ先にご相談ください。
- **▲ 重要** 表示は下記のように安全上、取扱上の重要なことを示しています。

表示	重 要 度
▲ 危険	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負うことになるものを示しております。
▲ 警告	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う危険性があるものを示しております。
▲ 注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示しております。
重要	商品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。



- 本製品は、圃場内作業車ですので、公道及び公道とみなされる道路での運転はできません。当該道路上での運転による事故及び違反につきましては、責任を負いかねます。

目 次

重要・安全ポイントについて	2
型式について	3
安全表示ラベルの注意	3
安全のポイント	6
安全な作業をするために	6
保証とサービス	18
各部の名称とはたらき	19
各部の名称	19
操作レバーの名称とはたらき	20
作業前の準備	25
使用前の点検について	25
作業のしかた	26
運転操作の要領	26
積載要領	33
荷台の使い方	34
点検・整備	37
各部の調整	42
手入れと格納	51
不調時の対応のしかた	53
農作業を安全におこなうために	55
一般共通事項	55
移動機械共通事項	58
サービス資料	60
主要諸元	60
外観図	63
主な消耗品	68
索引	69

重要・安全ポイントについて

1.運行前には、

必ず始業点検を行い、特に重要な保安部品（ブレーキ等）
は、確実に整備します。

2.路肩・軟弱地で使用するときは、

転落・転倒しないように十分注意します。

3.坂道で使用するときは、

急旋回・Uターンは避けます。

4.運転・作業をするときは、

安全カバー類が取り付けられていることを確認します。

5.機械の清掃・点検・調整をするときは、

必ずエンジンを止め、機械の停止を待ちます。

6.補助者と共同作業を行うときは、

合図をし、安全を確認します。

7.リフトまたはダンプ作業を行うときは、

周囲の安全を確認します。

8.荷物を積むときは、

積載重量を守りバランスよく、また荷動きしないよう
しっかりとロープ等で固定します。

この機械をお使いになるときは復唱してください。

安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい重要安全ポイントは
上記の通りですが、これ以外にも本文の中で安全上是非守っていただきたい
事項に **⚠️ 重要** を付して説明の都度取り上げております。

よくお読みいただくとともに、必ず守っていただくようお願い致します。

型式について

機種型式	仕様記号
XG510B・XG510DB	各型式記号の後に仕様を表す記号があります。 W………ワイド荷台仕様 D………油圧ダンプ仕様 L D………油圧リフト or ダンプ仕様
XG510WB・XG510DWB	
XG510LDB	※型式記号の後にD、LD仕様を表す記号のないものは、 ハンドダンプ仕様です。

- この取扱説明書では、同じ種類の各型式について併記しております。


お買い上げいただいた、本製品の型式を機体に貼付してある銘板で確認され、該当する部分をよくお読みください。

安全表示ラベルの注意

- 本機には、安全に作業していただくため、安全表示ラベルが貼付しております。必ずよく読んで、これらの注意に従ってください。
- 安全表示ラベルが破損・なくなったり、読めなくなった場合は、新しいラベルに貼りかえてください。(お買上げ先へ注文してください。)
- 汚れた場合は、きれいにふき取り、いつでも読めるようにしてください。
- 安全表示ラベルが貼付してある部品を交換する場合は、同時に安全表示ラベルもお買上げ先へ注文してください。
- ラベル（安全表示ラベル等）には、洗車時に直接高压水をかけないでください。
- 安全表示ラベル貼付位置については、次ページを参照してください。

安全表示ラベル貼付位置

0337-929-021-0

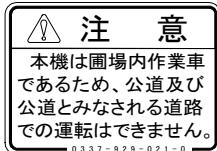


0453-916-011-0



0453-910-021-0




0453-910-028-0

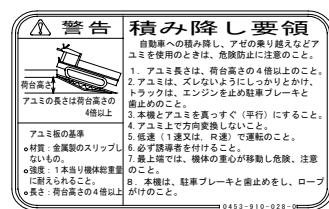


0456-910-024-0




0438-910-024-0

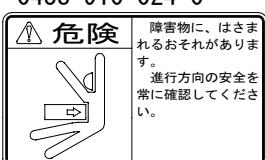

0329-910-034-0

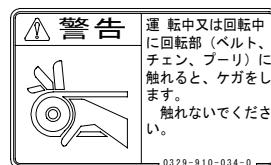


0353-910-026-0



(イラスト : X G 5 1 0 L D B)


安全表示ラベル貼付位置

0453-910-022-0

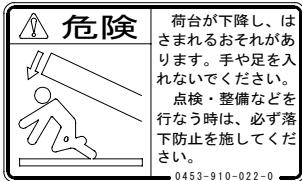


0453-910-022-0


0453-910-025-0

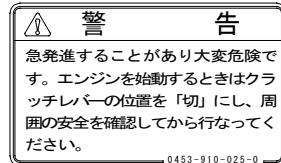

0453-910-025-0

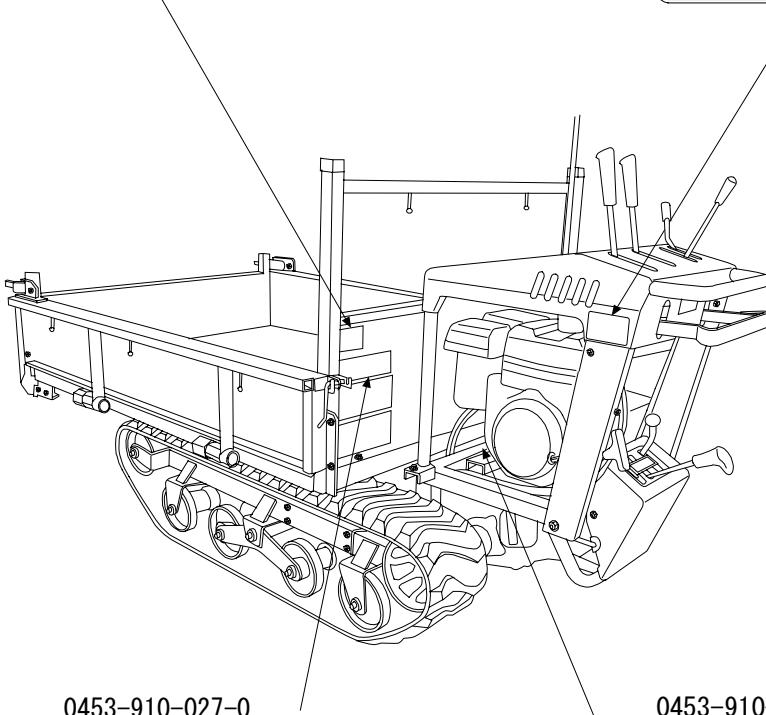


0453-910-027-0

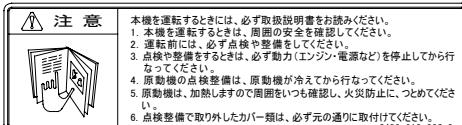

0453-910-027-0

0453-910-023-0

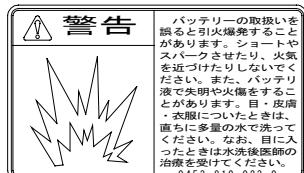

(セルエンジン仕様) OPT

(イラスト : X G 5 1 0 L D B)

安全のポイント


安全な作業をするために

本章では、機械を効率よく安全にお使いいただくために、必ず守っていただきたい事項を説明しております。十分に熟読されて、安全な作業を行ってください。

■はじめに


(1) 服装について

服装は作業に適したものをしてください。
服装が悪いと、衣服が回転部に巻き込まれたり、靴がスリップしたりして大変危険です。
ヘルメットや適正な保護具も着用してください。

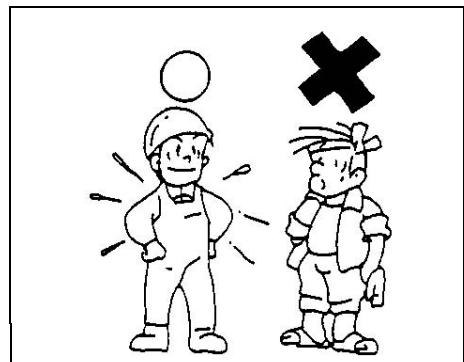

(2) 体調について

飲酒時や過労ぎみの時、または妊娠している人、子供など未熟練者は絶対に作業をしてはいけません。作業を行うと、思わぬ事故を引き起こします。作業をする時は、必ず心身とも健康な状態で行ってください。

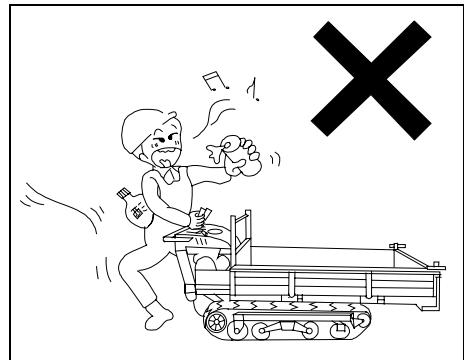


安全のポイント

■作業をする前に


(1) 日常点検について

作業する前に、本書の「取扱説明書」を参考に必要な点検を必ず行ってください。点検を怠るとブレーキの効きが悪かったり、クラッチが切れなかつたりして走行中や作業中の思わぬ事故につながります。

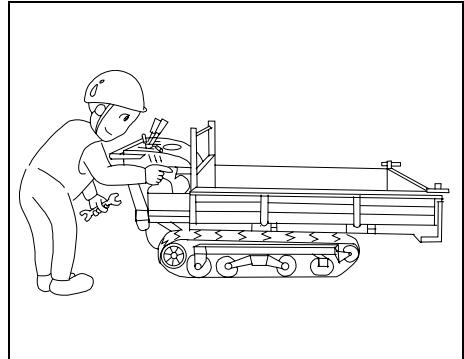


(2) 安全カバー類の装着確認

安全カバー類が外されたままになつていいか確認しましょう。外されたままエンジンをかけたり、運転作業を行うと危険な部分が露出して大変危険です。

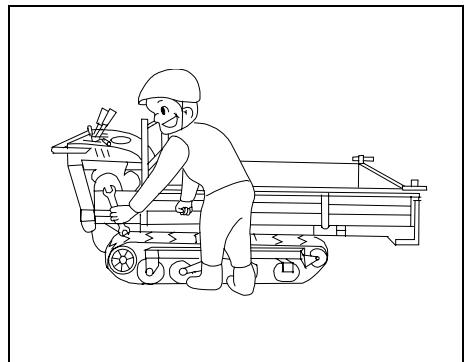

(3) 燃料・潤滑油の確認

燃料の補給や潤滑油の給油・交換をするときは、必ずエンジンが停止した状態で行い、くわえタバコなどの火気は厳禁です。守らなかつた場合、火災の原因になります。

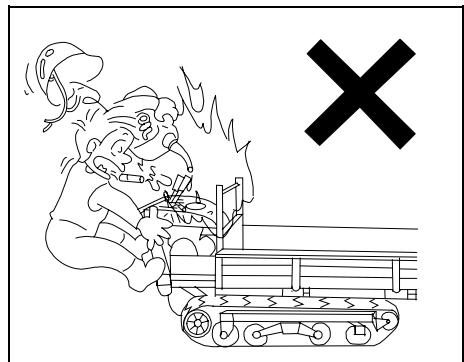


安全のポイント

■エンジンの始動と発進

- (1) エンジン始動時は、周囲の確認を
エンジン始動時は、クラッチを「切」に、
また発進時は、各レバー位置と周囲の安全
を確かめてゆっくりと発進してください。
急発進は危険です。




- (2) 室内では、十分換気を
室内でエンジンをかけるときは、窓や戸
を開けて、換気を十分に行ってください。
換気が悪いと、排気ガス中毒を起こし大変
危険です。

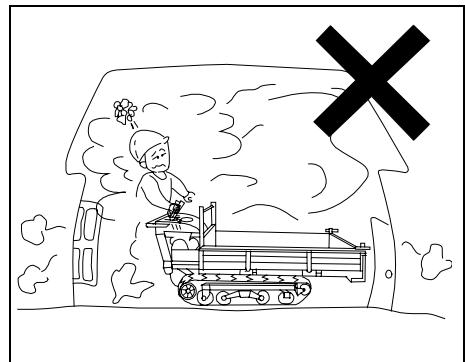

■走行する場合


- (1) 荷台などに人や動物を乗せない
いかなる場合も、荷台などに人や動物を
乗せないでください。急旋回、重心の移動
等により大変危険です。

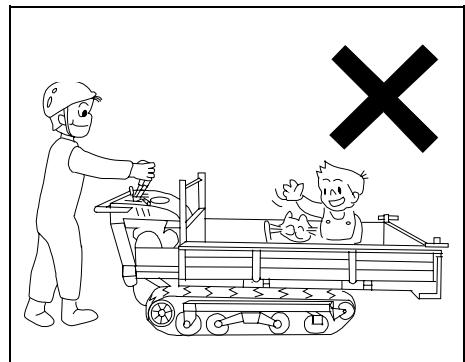

安全のポイント


(2) 路肩に注意

凹凸の激しい所・軟弱地盤・側溝のある道や両側が傾斜している道などで走行するときは、速度を十分に落とし安全な速度で運転してください。衝突・転落事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。

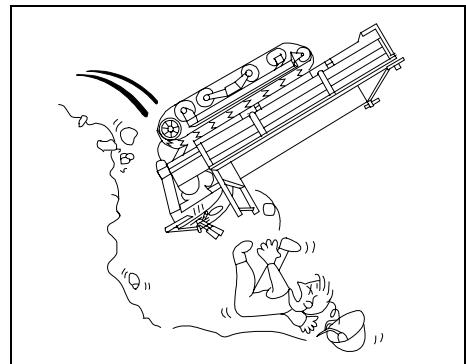


(3) 傾斜地での走行注意

傾斜地は、低速で、まっすぐに昇り降りしてください。斜面をよこぎったり、旋回をすると転倒する恐れがあります。特に下り坂では、曲がろうとしてサイドクラッチを切った場合、切った側が流され、思う方向と逆に進むことがあります。大変危険です。

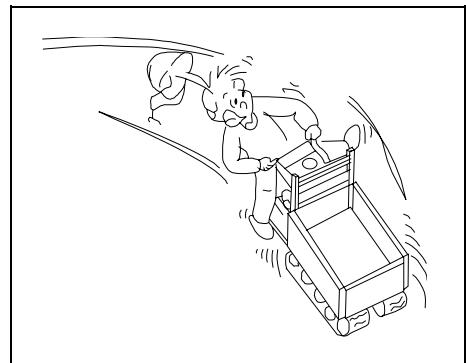

(4) 坂道での走行注意


坂道では、低速でゆっくりと、また下るときはエンジンブレーキをかけ、変速レバーを中立状態にしないでください。ブレーキの多用は、ブレーキを傷めるとともに、スリップやブレーキの効きが悪くなる原因となり、大変危険です。

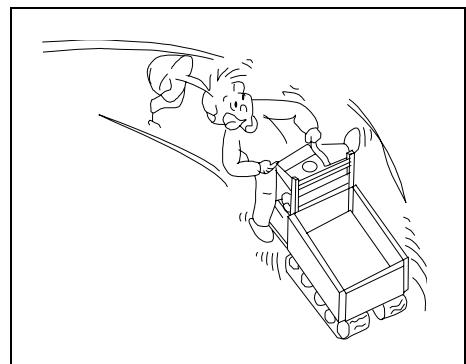

安全のポイント


(5) 高速走行での走行注意

凹凸の激しい道路での高速走行はしないでください。路面状態、積載状態に応じた安全な速度で走行してください。これを怠ると、衝突・転倒事故を引き起こす恐れがあります。

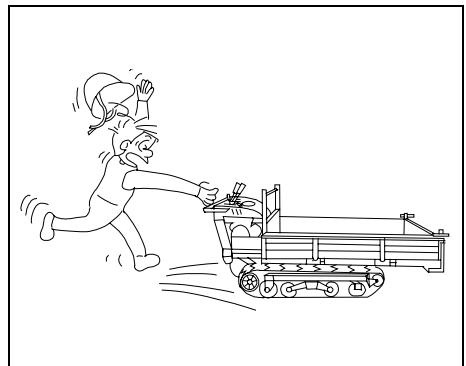

(6) 駐車・停車の注意


草やワラ等可燃物の上に止めないでください。排気管の熱や、排気ガスなどにより可燃物に着火し、火災の原因となります。

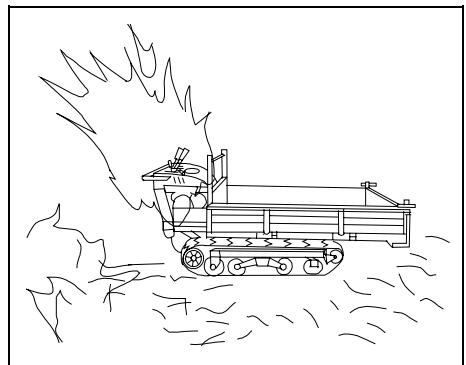

(7) 機械から離れる時の注意

停車場所は広く硬い所を選んでください。また、本機から離れるときは、ブレーキをかけ、エンジンを停止し、歯止め（車止め）をしてください。

機体が自然に動きだすなどして、大変危険です。

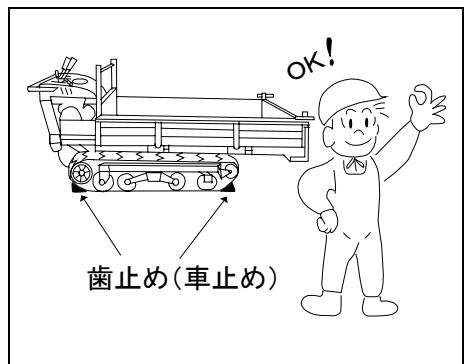


安全のポイント

(8) 正しい運転姿勢で

わき見運転や無理な姿勢で運転をしてはいけません。進行方向、特に後進時は、周囲の障害物にはさまれる恐れがあります。


本機には、狭圧防止装置が設けられておりますが、十分注意してください。

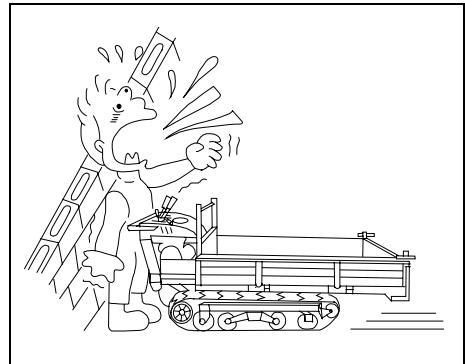

■積込み・積降ろし


(1) トラックは歯止めを

トラックはエンジンを止め、動かないよう駐車ブレーキ・歯止め（車止め）をしてください。これを怠ると積込み・積降ろし時にトラックが動いて転落事故を引き起こす恐れがあります。

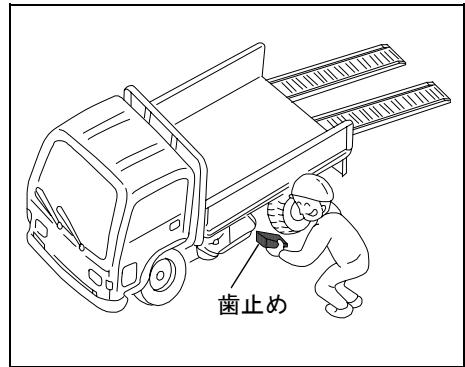

(2) アユミ板の確認

積込み・積降ろしは、強度・幅・長さの十分あるスリップしないアユミ板を使用し、直進性を見定め、微速にて行ってください。アユミ板上で方向修正は転落事故の原因となり大変危険です。

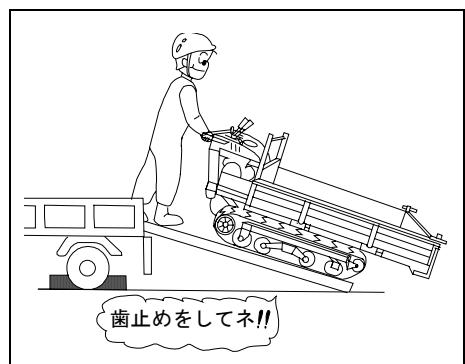


安全のポイント

< アユミ板の基準 >	
<ul style="list-style-type: none">●長さ…車の荷台の高さの4倍以上●幅…本機クローラの1.5倍以上●強度…車体総重量の1.5倍以上（1本当り）●すべらないよう処理されていること。	

(3) 乗せる途中の注意


万一、途中でエンストした場合は、すぐに走行クラッチを切りブレーキをかけ、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、改めてエンジンを始動させてから行ってください。

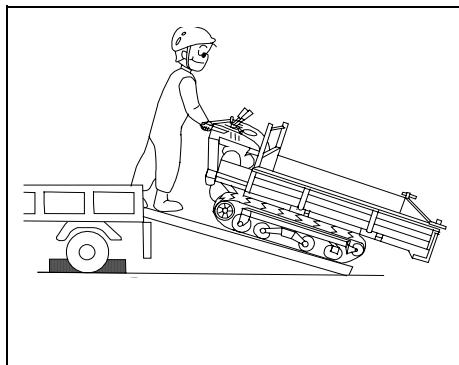

■作業中

(1) 積載制限の注意


積載制限を守り、ロープ等により積載物が移動しないよう、しっかりと荷台に固定してください。過積載は、機械の破損や転倒の恐れがあり大変危険です。

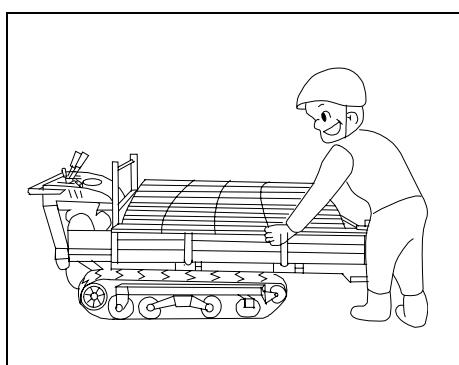

安全のポイント


(2) 作業中の注意

作業中は作業者以外の人、特に子供を近づけないでください。傷害事故の原因となり大変危険です。

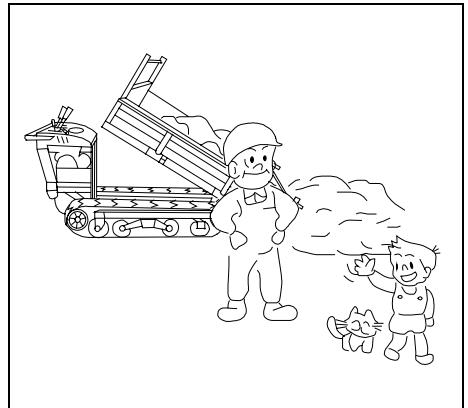


(3) エンジン等のまわりに注意

運転中は、回転部やエンジン・マフラー等の高温部など危険な箇所には手や体を触れないでください。傷害事故の原因となり大変危険です。

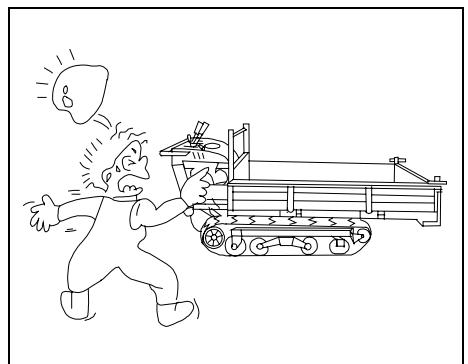

(4) 溝・畦越えの注意

溝の横断や畦越えをするときは必ずアユミ板を使用し、微速にて溝・畦と直角にゆっくりと走行してください。これを怠ると、脱輪やスリップ等により転倒する恐れがあり大変危険です。

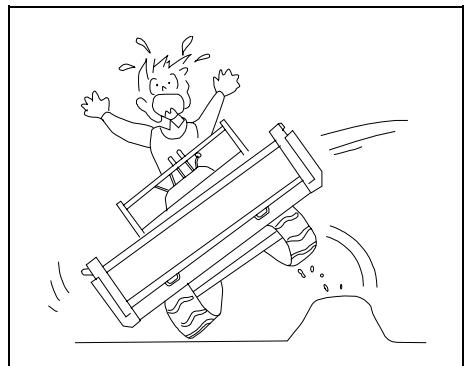


安全のポイント

(5) 荷物の積み方注意

荷を積むときは、重心が機体の中央になるよう、また重心が高くならないようにしましょう。重心が高くなったり、かたよると転倒の原因となり大変危険です。

また、前方の確認ができないような荷物の積み方は絶対に行わないでください。

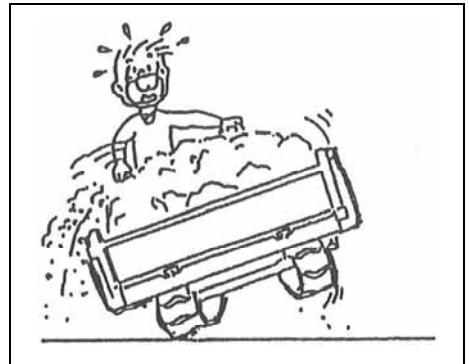


(6) 夜間作業の禁止

本機の夜間作業は禁止していますので絶対に行わないでください。

■点検・整備

(1) 高温部が冷えてから点検整備

エンジンを切ってすぐに、点検整備をしてはいけません。エンジンなどの高温部が完全に冷えてから行ってください。怠ると、火傷などの原因となります。

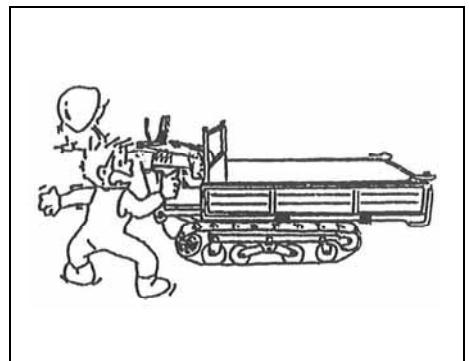


(2) エンジン停止後掃除・点検整備

機械の掃除・点検整備をするときは、必ずエンジンを停止し、駐車ブレーキをかけて行ってください。

荷台をダンプさせて行なう時は、落下防止棒をセットしてください。


怠ると、思わぬ事故をまねく恐れがあります。

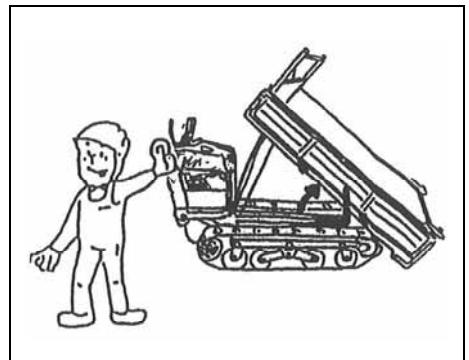

安全のポイント


(3) 安全カバー類の確認

点検整備で取り外した安全カバー類は、必ず元の通りに取り付けてください。回転部や過熱部がむき出しになり、傷害事故の原因となり大変危険です。

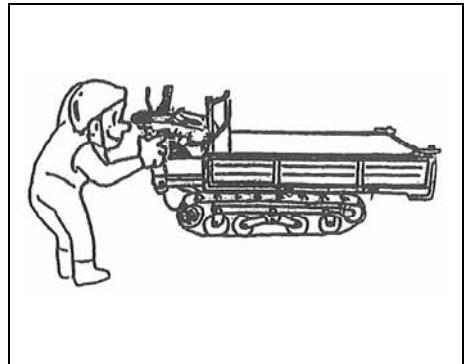

(4) 機械の改造厳禁


機械の改造は絶対にしないでください。機械の故障や事故の原因になり大変危険です。

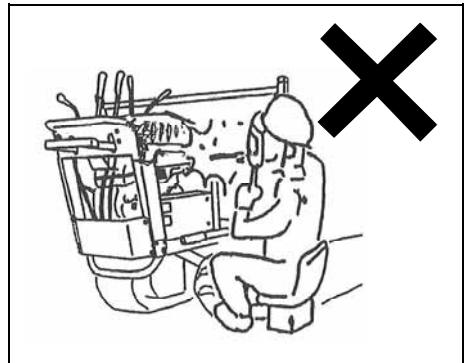

■保管・格納

(1) 機体の清掃


動力を停止し、機体に付着したドロやゴミ等をきれいに取り除いてください。特にマフラーなどエンジン周辺のゴミは火災の原因となります。必ず取り除いてください。

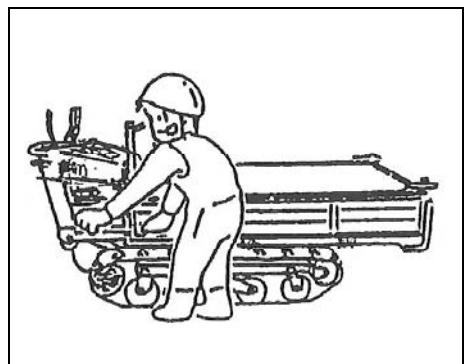

安全のポイント


(2) カバーは冷えてから

子供などが容易に触れないようにカバーをするか、格納庫に入れて保管してください。カバー類をかける場合は、高温部が完全に冷えてから行ってください。熱いうちにカバー類をかけると火災の原因となります。

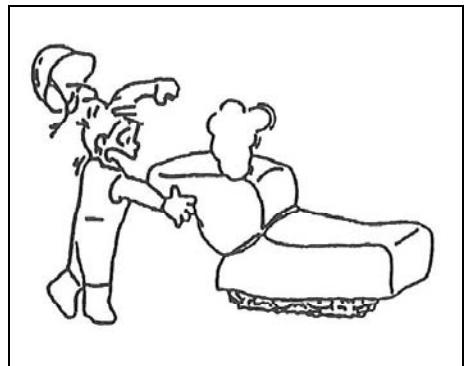


(3) 燃料の抜き取り

長期格納するときは、燃料タンクや気化器内の燃料を抜き取りましょう。燃料が変質するばかりでなく、引火などで火災の原因となり大変危険です。

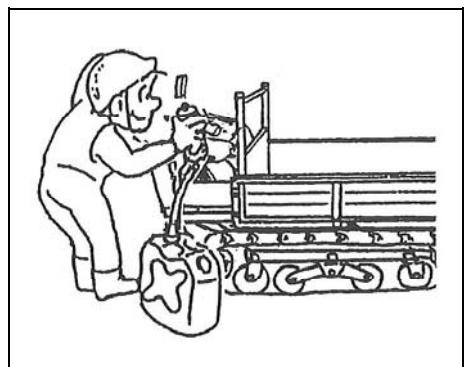

(4) バッテリーケーブルを外す

長期間格納するときは、バッテリーケーブルを外しておいてください。外しておかないとネズミ等がかじってケーブルがショートし、発火して火災の原因となり大変危険です
(O P T : セル仕様)

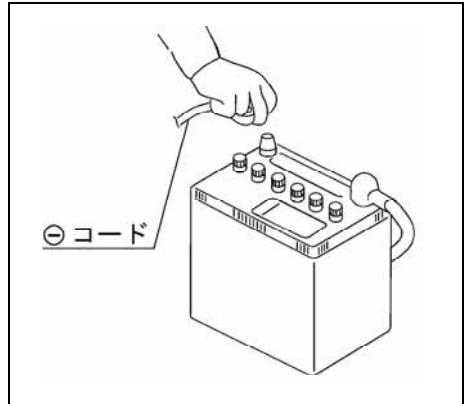


安全のポイント

■電装品の取扱い（OPT：セル仕様）


(1) 電気配線の点検

電気配線の点検および配線接続部の点検は必ずエンジンを停止し、キースイッチを切りバッテリーの \ominus コードを外して行ってください。これを怠ると火花が飛んだり感電したり思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

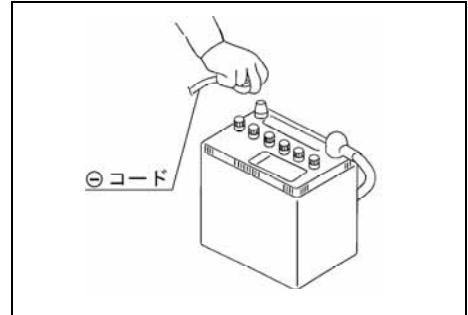

(2) バッテリーの取り扱い


バッテリーを取り扱う時は、ショートやスパークさせたり、タバコ等の火気を近づけないでください。また、充電は風通しのよいところでバッテリーの補水キャップを外して行ってください。これを怠ると引火爆発することがあり大変危険です。

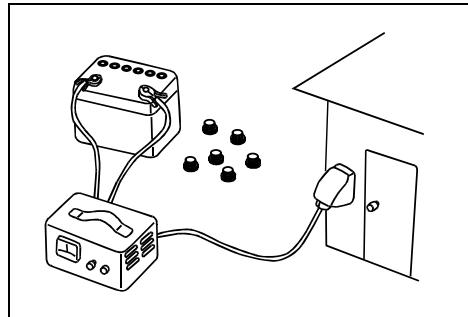

(3) バッテリー液は劇物

バッテリー液（電解液）は希硫酸で劇毒物です。体や服につけないようにしてください。失明や火傷をすることがあり大変危険です。

万一ついたときは、多量の水で洗ってください。なお、目に入った時は水洗い後、医師の治療を受けてください。

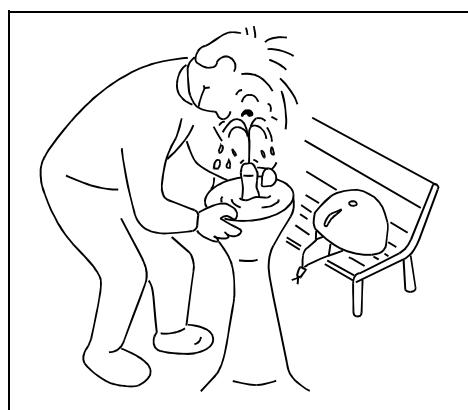

保証とサービス

■新車の保証


この製品には、(株)アテックス保証書が添付されています。詳しくは、保証書をご覧ください。

■サービスネット

ご使用中の故障やご不審な点、及びサービスに関するご用命は、お買い上げ先に、ご相談ください。


その際、販売型式名と製造番号、エンジン型式とエンジン番号を併せて、ご連絡ください。

販売型式名と製造番号

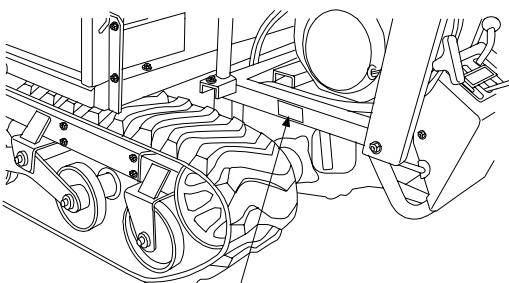

販売型式名と
製造番号

エンジン型式とエンジン番号

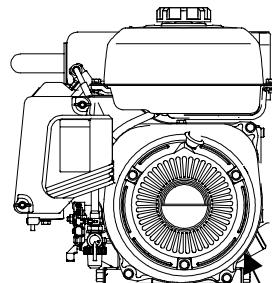

エンジン型式と
エンジン番号


■補修用部品供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後7年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

各部の名称とはたらき

各部の名称

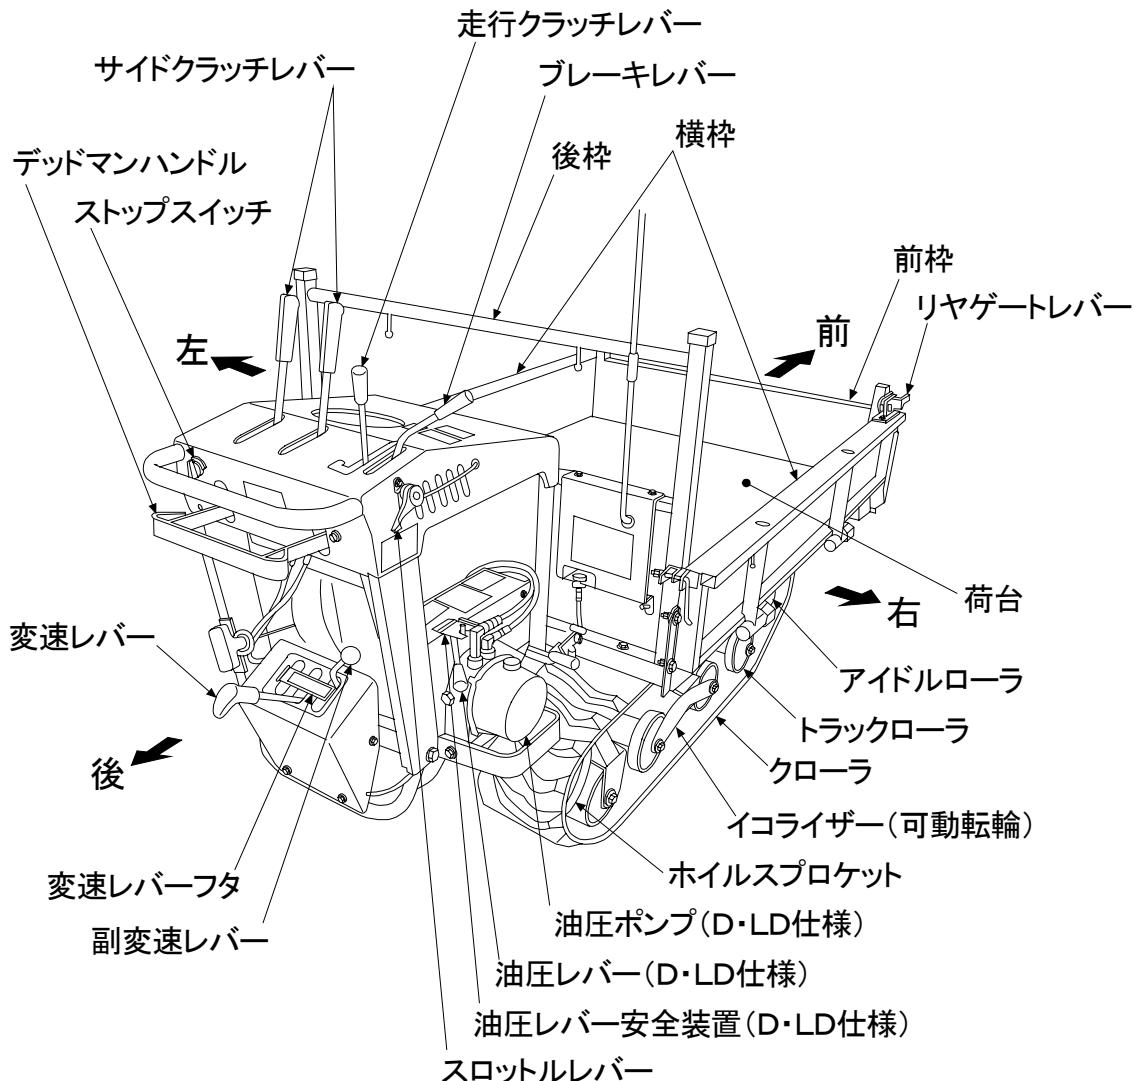

※イラスト : X G 5 1 0 L D B

操作レバーの名称とはたらき

■変速レバー・副変速レバー

変速レバーは、副変速レバー「高・低」の組み合わせで、前進6速・後進2速の変速ができます。

重要 ●変速レバー及び副変速レバーの切替は、必ず車体が停止した状態で行ってください。

●変速レバーの無理な操作は、ギヤボックス内部の破損原因となります。
絶対にしないでください。

●変速レバーがスムーズに入らない場合は、走行クラッチレバーを少しだけ「入」にしてすぐ戻し、再度変速レバーを操作してください。




危険 ●変速レバー・副変速レバーの操作後は変速レバーフタでエンジガイドの溝にフタをしてください。フタをしないとレバーにひざなどがあり、ギヤ抜けの原因となり、たいへん危険です。

■走行クラッチレバー

走行クラッチレバーを「入」位置に入れると、エンジンの回転がベルトにより、ギヤボックスに伝達されます。

レバーは駐車ブレーキと連動しています、「切」からさらに引くとブレーキが効きます。更に左側のフック位置にすることで、駐車位置になります。


重要 ●走行クラッチレバーをゆっくり「入」にし、スムーズに発進してください。
●本機から離れる場合は、走行クラッチレバーを必ず駐車位置にしてください。

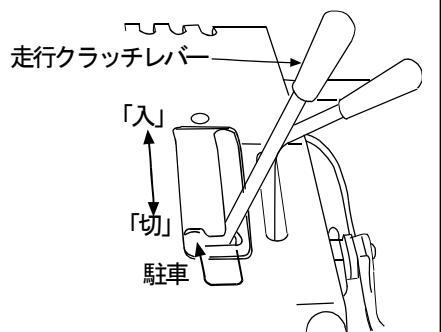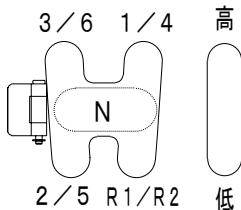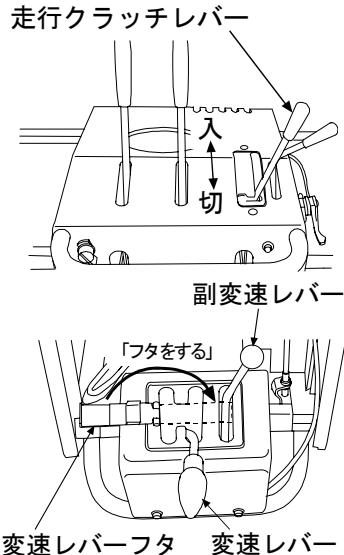

各部の名称とはたらき

■サイドクラッチレバー

旋回側のサイドクラッチレバーを手前に引くと、旋回します。

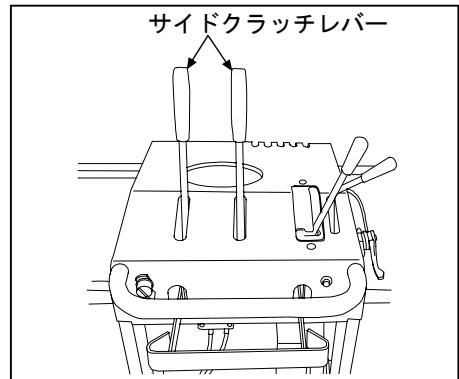


- 重要**
- この時、レバーの引き加減で旋回半径が変わります。
 - 積荷が多くなると、旋回時の負荷や操作荷重が大きくなります。

■ブレーキレバー


ブレーキレバーを引くとブレーキが効きます。

- 重要**
- くだり坂で、レバーを強く引くと、転倒したり、エンジンストップします。緩やかに引いてください。
 - エンジン回転を落とし、エンジンブレーキを効かせてから、レバーを引いてください。

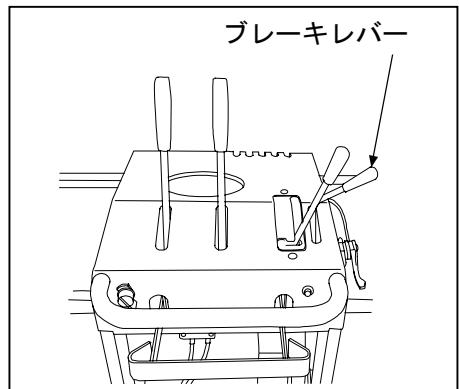

■デッドマンハンドル（挾圧防止装置）

機体が後進している状態で、デッドマンハンドルを前方へ押すと、走行クラッチレバーが「切」の位置まで動き、機体は止まります。

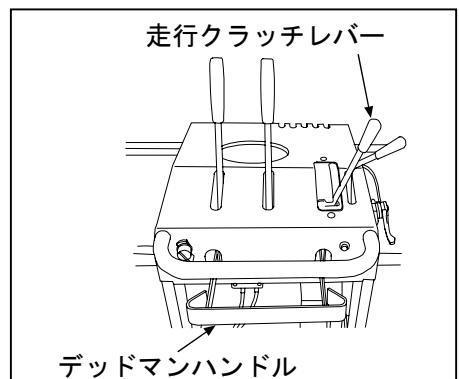

- 重要**
- 後進時立木や建物の間に挟まれると、走行クラッチが切れ、機体が停止しますが、周囲の安全を十分に確認してから、運転してください。
 - ブレーキを効かせる場合は、走行クラッチレバーを更に引くか、ブレーキレバーを引いてください。


各部の名称とはたらき

■油圧レバー（D・LD仕様）

油圧レバーを操作すると、荷台がダンプ又は、リフトします。

LD型はリフト・ダンプ切換レバーを作業状態位置にしてから操作します。

作業状態	レバー位置	荷台の動き
リフト作業	「上」	上昇
	「下」	下降
ダンプ作業	「上」	ダンプ上昇
	「下」	ダンプ下降

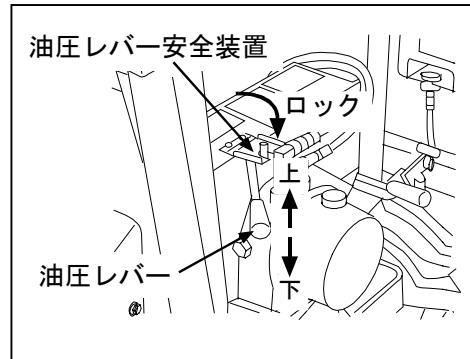

▲危険

- 荷台が下降し、はさまれる恐れがあります。手や足を荷台下に入れないでください。
- 点検・整備などを行うときは、必ず落下防止を施してください。
- 油圧レバーを操作しない場合は、油圧レバー安全装置を「ロック」状態にしてください。

▲注意

- 油圧レバー操作は、上昇・下降いずれの場合にも、必ずエンジンをかけた状態で行ってください。


重要

- 荷台下降状態から、油圧レバーで上昇操作をしても、油圧ポンプのリリーフ弁が作動（ピーという音ができる）して、荷台が上昇しない場合は荷物の積み過ぎです。荷物を減らしてください。
また、20秒以上連續でリリーフ弁を作動させないでください。
- 周囲の安全を確認して、操作を行ってください。
- 走行中の操作は行わないでください。
- 足場の悪い所や、傾斜地での操作は行わないでください。

各部の名称とはたらき

■リフト・ダンプ切換レバー (LD; リフト仕様)


リフト・ダンプの切換操作を行なう時に使用します。リフト固定フックを外し、後に倒すとダンプに切換わり、前に倒すとリフトに切換わります。リフト作業時は、必ずリフト固定フックで固定してから操作してください。

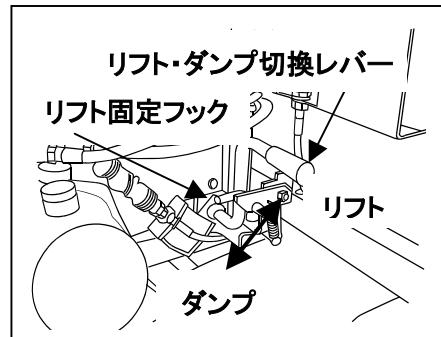

重要 ●リフト・ダンプ切換は、荷台が確実に降りきった状態で行い、荷台が少しでも上昇している時は絶対に切換ないでください、切換フックが破損します。

■荷台上下レバー (LD; リフト仕様)

荷台の上からリフト操作する場合使用します。このレバーで荷台の上から操作する場合は必ずリフト・ダンプ切換レバーがリフト位置にセットされ、リフト固定フックで固定されていることを確認してから操作してください。

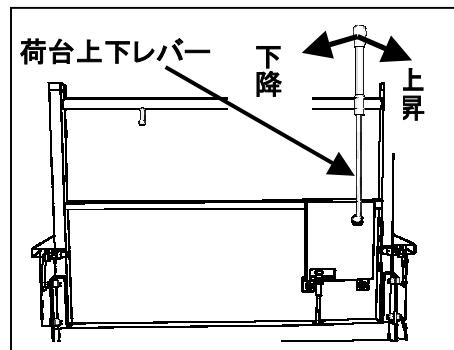

重要 ●リフト・ダンプ切換レバーがダンプ位置の時、荷台上で操作すると荷台がダンプし危険です。リフト位置で固定フックにより、確実に固定されていることを確認してから操作してください。

●足場の悪い所や、傾斜地での使用厳禁です。


●走行中の操作は行わないでください。

●ダンプ・リフト状態での走行は大変危険です。絶対に行わないでください。

■ハンドダンプレバー (ハンドダンプ仕様)

ハンドルグリップを、右回転しロックを外し、持ち上げると荷台がダンプします。

荷台を下げ、フックを引っ掛けます。必ず、ロックされている事を確認してください。

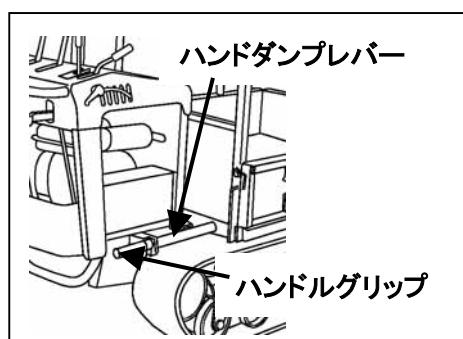

重要 ●荷台のフックがロックしている事を確認してください。

各部の名称とはたらき


■チョークレバー

エンジンの始動を容易にする為に使用します。

チョークレバーをいっぱいまで引いて、チョーク全閉でエンジンの始動を行います。

エンジンの始動後は、必ずチョークレバーを少しづつ徐々に戻し、チョーク全開にします。

暖気されている場合は、全開・半開で始動します。

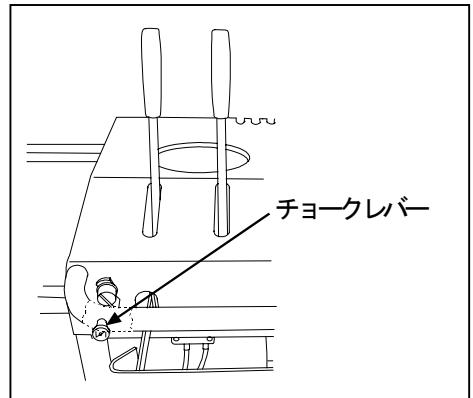


■スロットルレバー

エンジンの回転数を調節するレバーです。

低…………エンジン回転数がアイドリング回転まで戻ります。

高…………エンジン回転数が最高回転まで上がり


ます。
エンジン回転数が最高の時に最大の馬力（パワー）を発生します。状況に応じて調節してください。

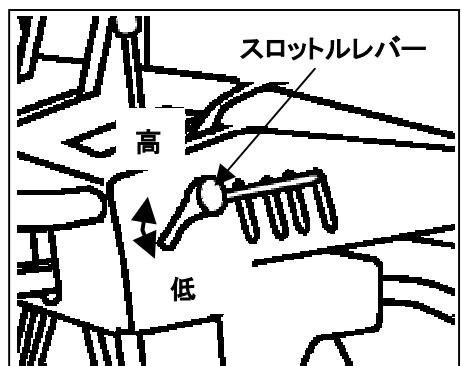

■ストップスイッチ

エンジン始動時は「ON」位置にします。

「OFF」位置にすればエンジンが停止します。

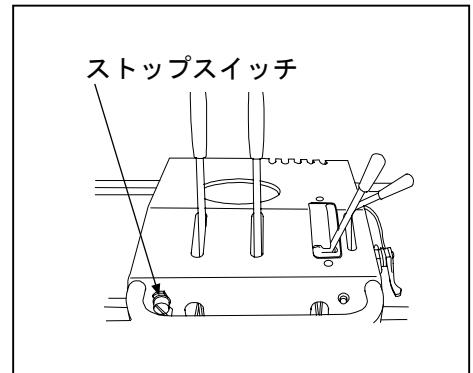

作業前の準備

使用前の点検について

■始業点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をよく知つておくことが大切です。

始業点検は毎日欠かさず行ってください。

点検は次の順序で実施してください。

(1) 前日、異常のあった箇所

(2) 車両を確認して

- エンジンオイルの量、及び汚れ 40 ページ
- 燃料フィルタの水、沈殿物の点検 40 ページ
- ギヤボックスオイルの量、及び汚れ 40・41 ページ
- 油圧ポンプのオイル量、及び汚れ (D・LD仕様) 41 ページ
- 油圧ポンプ駆動ベルトの張り具合、損傷 (D・LD仕様) 43 ページ
- 走行ベルトの張り具合、損傷 42 ページ
- クローラの摩耗、損傷、張り 44・47 ページ
- エアクリーナの清掃 エンジン取扱説明書
- 燃料は十分か、燃料キャップの締め付け 39 ページ
- 駐車ブレーキの作動 21・43 ページ
- 変速レバーの作動 20・50 ページ
- 車体各部の損傷、及びボルトやナットの緩み

(3) エンジンを始動して

- スロットルレバーの作動 24 ページ
- 排気ガスの色、異常音 エンジン取扱説明書

(4) 徐行しながら

- ブレーキの効き 21 ページ
- サイドクラッチレバーの重さ、戻り 21 ページ
- セーフティーレバーの動作 21 ページ

重要 ● 寒冷地等で走行部が凍結した状態や、雪の中で走行すると、伝動部や足回りが損傷します。凍結していないことを確認してから走行してください。

作業のしかた


運転操作の要領

■エンジンの始動


⚠ 警告

- 急発進する THERE が大変危険です。エンジンを始動するときは、走行クラッチレバーの位置を「切」にし、周囲の安全を確認してから行ってください。
- 室内でエンジンを始動するときは、換気を十分に行ってください。換気が悪いと、排気ガス中毒を起こし大変危険です。

(1) 燃料の量を確認し、燃料コックを開けてください。

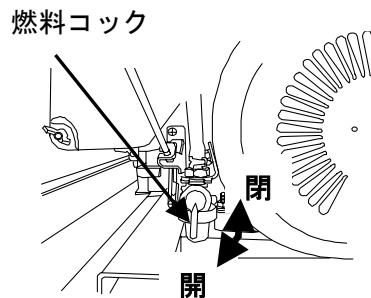


(2) 走行クラッチレバーが「切」位置になっていることを確認します。(駐車位置も可)

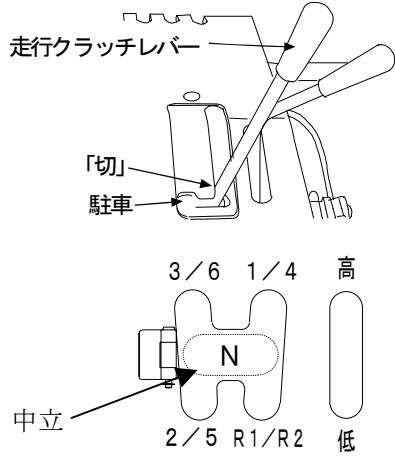

(3) 変速レバーを中立「N」位置にします。

(4) スロットルレバーを「低」と「高」の中間位置まで上げます。

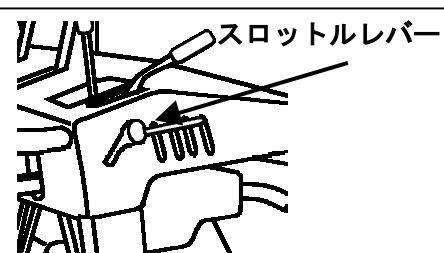


作業のしかた

(5) チョークレバーを引きます。

●いっぱい操作（閉）します。

※エンジン始動後、チョークレバーは元の位置に戻してください。

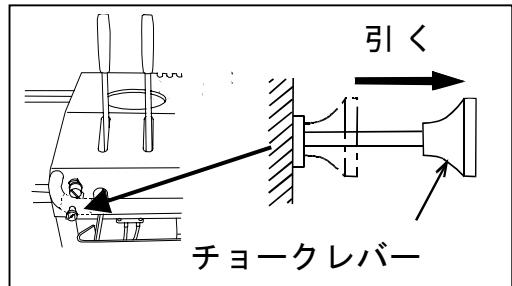


■リコイル仕様

(6) ストップスイッチを「ON」位置にします。

(7) リコイルスタータを一気に引きます。


リコイルスタータは引き切らないようにしてください。

また、ゆっくりと元に戻してください。

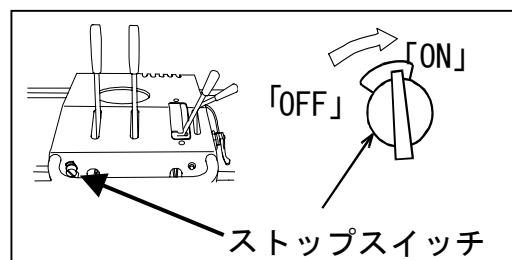

■セル仕様（OPT）

(6) キースイッチにキーを差し込み、「始動」位置に回すとエンジンが始動します。エンジンが始動したらただちにキーから手を離してください。手を離せば自動的に「入」位置にもどります。

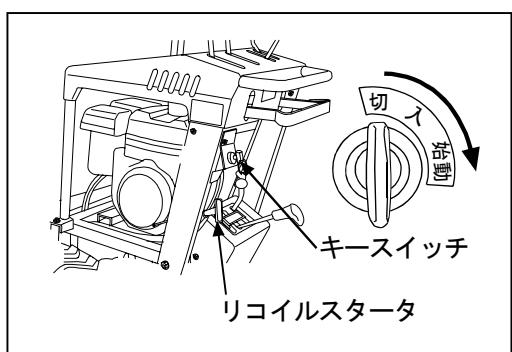

- 重要**
- 5秒間セルモータを回しても動かない時は30秒程休んでから再操作してください。連続使用するとセルモータが破損します。
 - エンジン運転中にキーを「始動」位置にすると破損しますので絶対にキーを回さないでください。
 - バッテリー上がり等によりセル始動ができない場合には、キーを「入」位置に回し、リコイルスタータを引くことで始動させることができます。

⚠ 注意

- 暖機運転中は、必ず駐車ブレーキをかけておいてください。これを怠ると、機体が自然に動き出し大変危険です。


- 重要**
- エンジンの暖機運転をしないで走行・作業をすると、エンジンの寿命が短くなります。3~5分程度の暖機運転をしてください。

■エンジン停止




●接触すると火傷することがあります。エンジン停止後、冷えるまではさわらないでください。

- (1) スロットルレバーを戻して、しばらく低速運転をしてください。

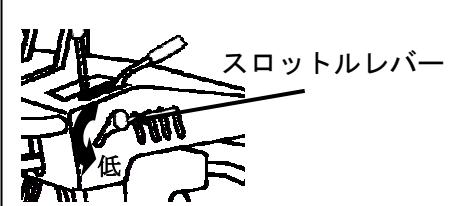

■リコイル仕様


- (2) ストップスイッチを「OFF」位置にしてエンジンを停止します。

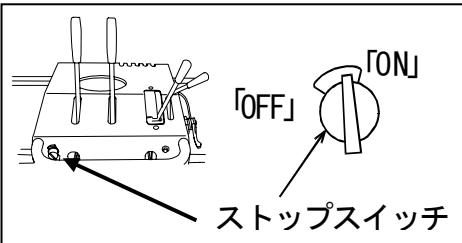


■セル仕様 (OPT)

- (3) キースイッチを「切」位置にし、エンジンを停止します。

●エンジン停止後、キースイッチを「入」位置にしないでください。キースイッチが「入」位置のままでは、バッテリ電流を消費しバッテリあがりの原因となります。

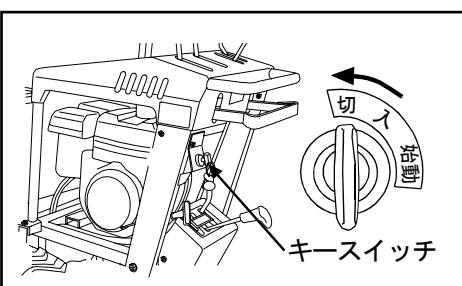

- (4) 燃料コックを閉じてください。

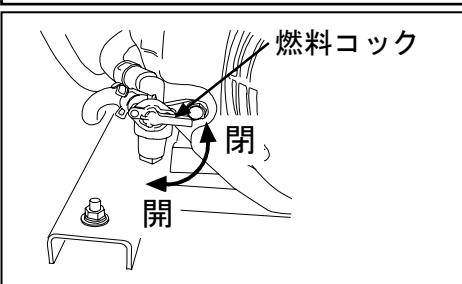


重要


- 万一、故障し、エンジンが停止しない場合は、燃料コックを閉じて燃料がなくなるまで待ってください。
- エンジンを高回転のまま停止しないでください。
- 長時間運転後、または高温時すぐにエンジンを停止させるとアフターバン（ポン、バンの音）が発生します、アイドリング回転で3～5分程度の無負荷運転を行ってからエンジンを停止してください。

■駐車・停車・ブレーキ


- (1) スロットルレバーを操作し、エンジンの回転を下げるから、走行クラッチレバーを切ります。

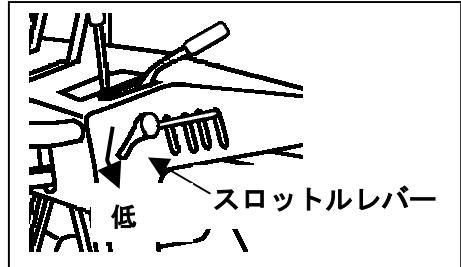

- (2) 機体が完全に停止してから走行クラッチレバーを駐車位置にします。

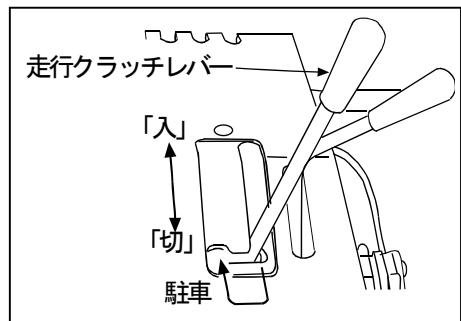

- (3) ブレーキレバーは、減速に使用しますが、下り坂で強く引かないでください、転倒します。

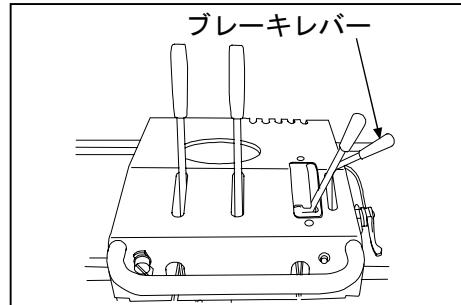

重要 ●頻繁に使うと、ブレーキシューの摩耗を早めたり、ブレーキの効きが悪くなります。



●積荷や路面の状況により制動距離（停止距離）は変わります。

停止操作は早めにしましょう。

●駐・停車する時は、駐車位置にレバーを確実にかけてください。

●機体から離れる場合は、エンジンを停止し、駐車位置にレバーをかけ、車止めをしてください。

●緊急時以外には、できるだけ急ブレーキをかけないでください。

車体やギヤーボックスに過大な力がかかり、機械の寿命を短くします。

■発進・走行・変速のしかた


▲危険

- 転落・転倒の恐れがあります。路肩付近や軟弱地では十分注意して使用してください。
- 障害物に、はさまれる恐れがあります。特に、歩行操作時は、進行方向の安全を常に確認してください。

▲警告

- 運転中または、回転中に回転部（ベルト・プーリ等）に触れるとケガをします。触れないでください。

- (1) エンジンの始動操作をします。
- (2) 変速レバーを、希望する変速位置に入れ、変速レバーフタをします。
- (3) スロットルレバーを中速以上にし、走行クラッチレバーを「入」にゆっくり入れると発進（走行）します。
- (4) 変速は、走行クラッチレバーを「切」にし、車輛を停車させます。
- (5) 変速レバーおよび副変速レバーを任意の位置に確実に入れます。

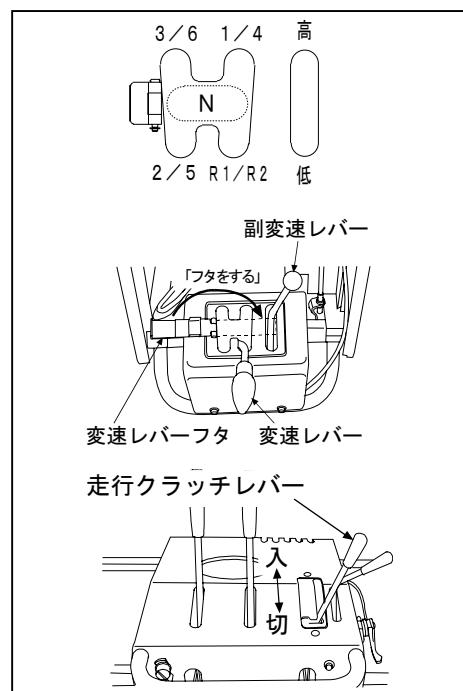

▲警告

- 変速操作は必ず車輛を停止させてから行ってください。
- 変速操作は確実に行なってください。変速操作が不十分な場合、ギヤ抜けのおそれがあります。

重要

- エンジン始動直後や積荷、路面状態により、エンジン低速回転では発進出来ない場合があります。状況に応じてエンジン回転をあげてください。
- Vベルトの寿命を伸ばすため、発進以外はできるだけ半クラッチ（ゆっくり入り切り）操作を避けてください。また、速度調整をブレーキレバーで行わないでください。


■ 旋回のしかた



- 旋回するときは、できるだけエンジン回転を落とし、必要な場合は変速を行い、低速にしてください。高速で急旋回すると、転倒・転落事故につながり大変危険です。

■ 坂道での運転

- (1) 本機は 15 度以下の坂道で使用してください。
- (2) 坂道では、必ず 1 速又は 2 速、R 速の 1 速で走行し、U ターン及び変速は避けてください。
- (3) 下り坂でのブレーキは、出来るだけ避けてください。
- (4) 坂道で駐車する場合は、走行クラッチレバーを駐車位置にいれ、必ず歯止め（車止め）をしてください。

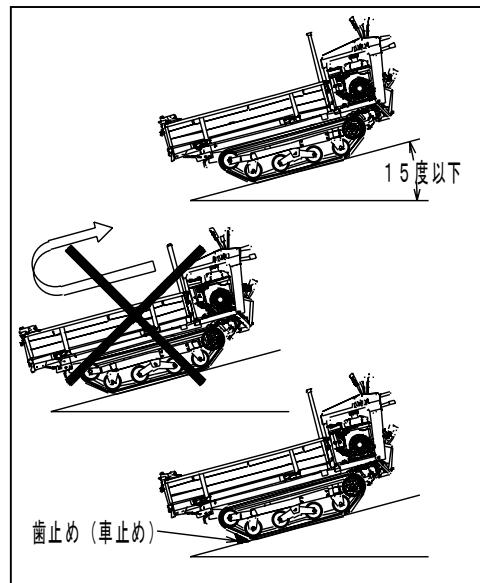


- 転落・転倒の恐れがあります。坂道では急旋回・U ターンは避けてください。

- 重要** ● 坂道の状況に応じたスピードで走行し、スピードの出しすぎは危険です。


■ 段差の運転

凹凸は出来るだけ避け、機体にショックのかからない様にし、10 cm 以下の乗り越えは、段差に対して直角に乗り越え、10 cm 以上の段差はアユミ板を使用してください。

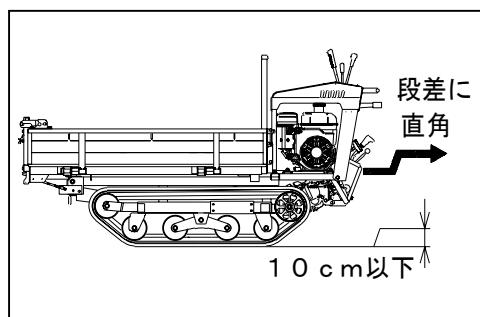


■急な坂道の下り時の慎重な運転

- 重要** ●芯金なしクローラ型ですので、急な坂道の下り時では、左右クローラの張り量の違い等により多少曲がって進むことがあります。急な坂道の下り時には、慎重な運転をしてください。

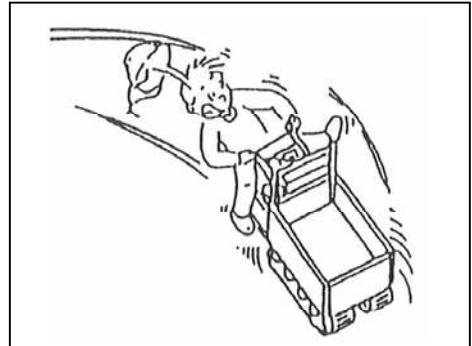


■ゴムクローラへの注意


- 重要** ●鉄道の路線敷のような、小石がたくさんある場所では、その場旋回のような小回りターンをすると、スプロケットとクローラの間に石が入り、クローラ等が損傷する恐れがあります。

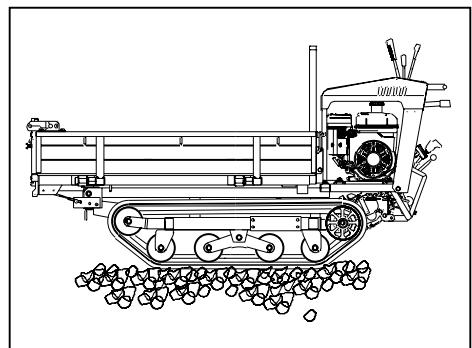

- 重要** ●砂利道のような、小石がたくさんある場所では、急ターンや半径の小さい蛇行運転は避け直進や小さい角度の方向転換の運転をするよう、注意してください。

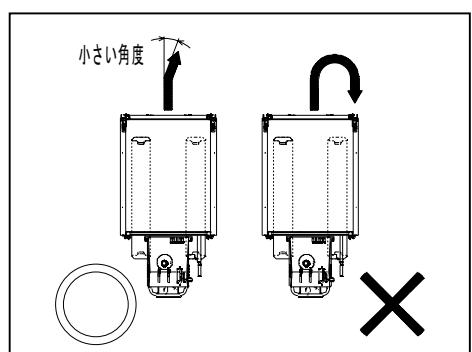

- 重要** ●湿田等の軟弱地で走行した後、スプロケットの中に泥やワラ等の異物が残っている場合には、水洗い等で取り除いてください。
●泥等が乾いて固まつた場合には、走行中の土や泥がスプロケットから抜けなくなり、クローラ損傷の恐れがあります。
●使用後は、機械をきれいに掃除してください。

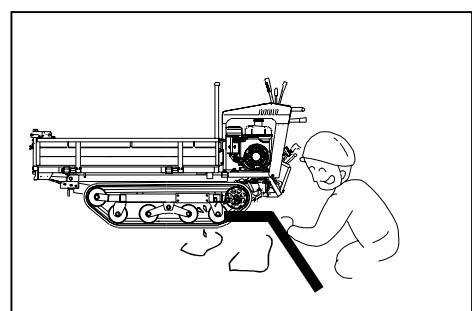

積載要領

■最大作業能力




- 転倒の恐れがあります。最大作業能力以上は積載しないでください。

最大作業能力 (kg) は下記の通りです。

型式 勾配	X G 5 1 0 B · D B W B · D W B · L D B
平坦地	500
15°以下の下り坂	350
15°以下の上り坂	350

■バランス

安全に効率よく作業するため、バランスよく積載してください。積荷の重心が荷台中心部より、ややエンジン側にあるときが最も安定します。

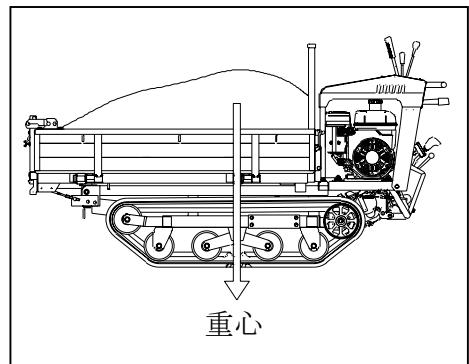

重要

- やむをえず、積荷が高くなる場合は、荷くずれしないように、低速で運搬してください。
- 積荷を積んで走行する時には、積荷量に応じてサイドクラッチレバーの操作荷重が変わります。十分注意して運搬してください。



警告


- 荷動きしないように、しっかりロープ等で固定してください。

荷台の使い方


■前枠の使い方

- (1) チョウボルトを緩め、マエワクササエ(LDA)を引き抜き、縦方向に向きを変えて差込みます。


重要 ●但し、XG510Bのみマエワクササエの格納位置は荷台左右からになっています。格納位置から抜取り、荷台前から差し込んでください。
(格納時は、必ず横に差換えてください。ハンドダンプ出来ません。)

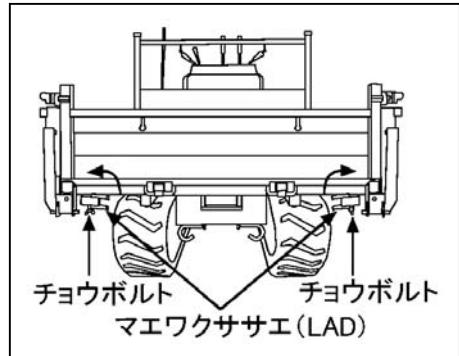


- (2) リヤゲートレバーを持ち上げて外し、マエワクを前に倒します。

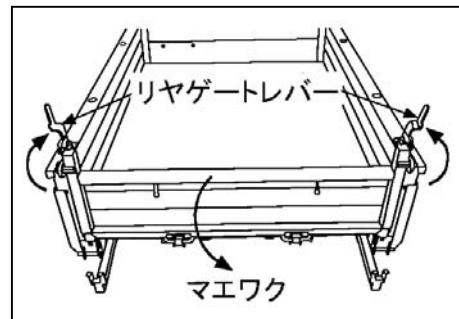

- (3) マエワクにガタが無い様しっかりと、はめ込み、チョウボルトで固定します。

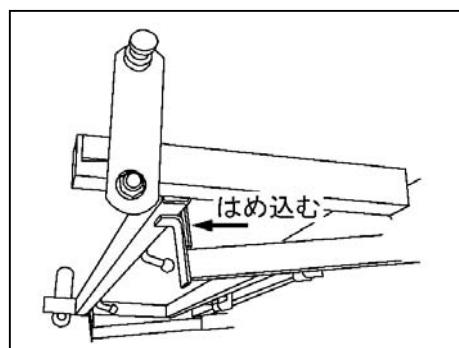


- (4) カイヘイアームと、リヤゲートレバーを倒し積荷の邪魔にならない様にします。

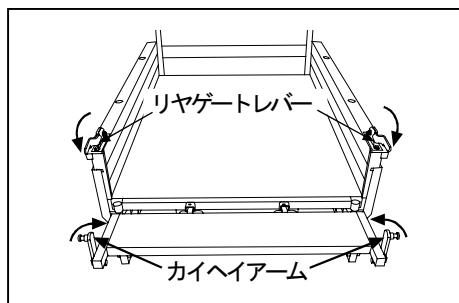


重要 ●マエワク水平固定状態で、ダンプ操作をしないでください。枠・荷台が破損します。

■横枠の使い方


- (1) チョウボルトを緩め、ワクトメネジとヨコワクタオレドメを外します。

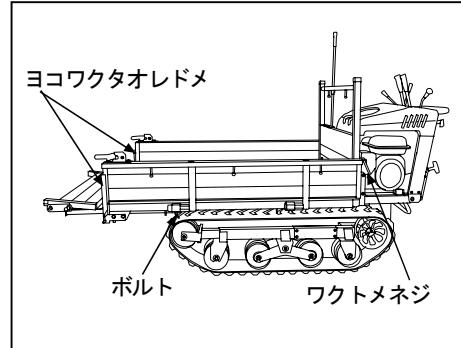


- (2) ヨコワクを水平にして、しっかりと六角部に差し込みます。
(六角部を差し込む位置の角度を変えることで、枠に角度を付けられます。)

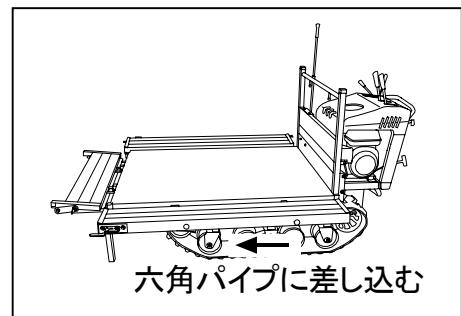

- (3) ヨコワクが抜けない様に、チョウボルトを締めて固定します。

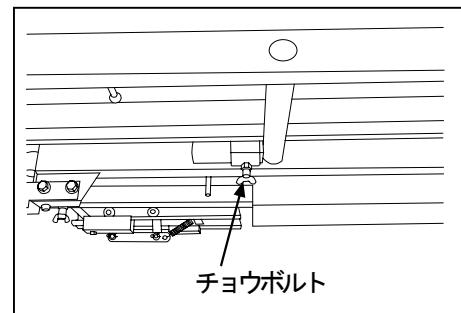


- (4) チョウボルトを外し、ヨコワクタオレドメを格納して、チョウボルトで固定します。

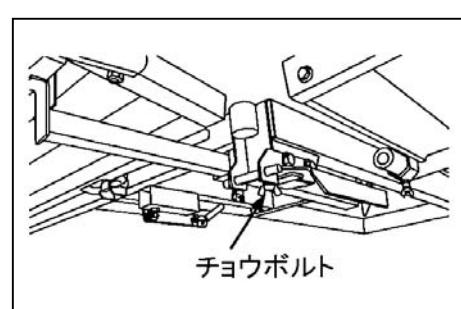

■前枠を立てる使い方

- (1) マエワクにニワクパイプを差し込み、固定します。

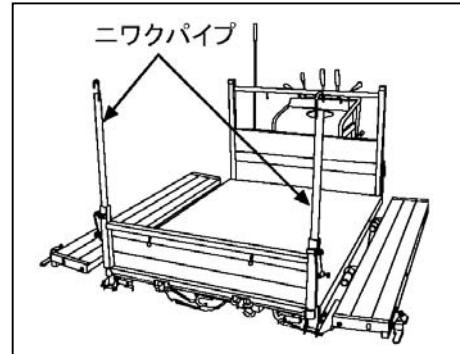

- 重要**
- マエワクササエを使用しない時は、所定の格納位置に格納してください。
 - 積荷が落ちないよう、ロープ掛けをしっかりしてください。

警告

- 枠を水平で使用する場合は、積載制限とバランスに注意してください。
- マエワク水平で、ダンプ操作しないでください。
- 枠が落ちないよう、取付けをしっかりしてください。

作業のしかた

点検・整備

増し締め…作業前には、各部のボルト・ナット等の緩みがないか確認し、緩み箇所は締めなおしてください。



●給油及び点検をするときは安全を確認して行ってください。

- ①車両を平坦な広い場所に置く。
- ②エンジンを止める。
- ③駐車ブレーキをかける。
- ④荷台の下部点検・整備の際は、荷台落下防止棒をセットする。

※安全を確認せずに点検整備すると、思わぬ傷害事故
を引き起こすことがあります。

<定期点検整備箇所一覧表>

本機を安全に使用するために又、事故を未然に防ぐために必ず点検・整備を行ってください。

○点検・整備 ◎補給 ●交換

点 検 箇 所		項 目	点 検 時 期 (目安)				参 照 ページ
			始 業 前	50h 毎	100h 毎	200h 毎	
本体 ・ 走 行 部	ギヤー ボックス	油 量		◎		●	38・40・41
	ブレーキシュー	摩 耗		○		●	68
	Vベルト	伸び・亀裂	○				42・43・68
	各部ワイヤ	伸 び	○				—
	クローラ	伸び・亀裂	○				44~50・68
	転輪(各ローラ)	グリス			◎		38・39
	各 支 点 部	ギヤーオイル	○				—
	操作系ロッド支点部	ギヤーオイル	○				—

運転のしかた

○点検・整備 ◎補給 ●交換

点 檢 箇 所		項 目	点 檢 時 期 (目安)				参 照 ページ
			始業前	50h毎	100h毎	200h毎	
油压部	油 壓 ポ ン プ	油 量 ・ 油 質	○		◎	●	38・41
	油 壓 ホ ー ス	亀 裂	○				—
	油 壓 シ リ ン ダ	油 漏 れ	○				—
	摺 動 部	グ リ ー ス	○				—
エンジン部関係については「エンジン取扱説明書」をご参照ください。							

重要 ●年に1回はお買い上げ先にて、点検整備を受けてください。

■給油


<給油箇所一覧表>

点 檢 箇 所		油 の 種 類	給油量	参 照ページ
本体・走行部	ギ ャ ー ボ ッ ク ス	ギヤーオイル JOMO GL-4 80W-90	1.5ℓ	40, 41
	ト ラ ッ ク ロ ー ラ ・ ア イ ド ル ロ ー ラ	共同油脂 グリス エトライト DL No.1	適量	39
	注 油 指 示 部 (黄色マーカ部・摺動部)	マシン油又はギヤーオイル	適量	—
	エ ン ジ ン オ イ ル	ガソリンエンジンオイル JOMO GP-S 10W-30	0.6ℓ	40
油压部	油 壓 ダ ン プ 用	JOMO ハイドロラックス ES32 (ハイドロリックオイル TL ISO32)	1.1ℓ	41
	油压リフト・ダンプ用	JOMO ハイドロラックス ES56 (ハイドロリックオイル TL ISO56)	1.1ℓ	41
	各 支 点 ・ 摺 動 部	ギヤーオイル又はグリス	適量	—
※ エンジン部詳細については「エンジン取扱説明書」を参照してください。				

- 重要**
- 機械にとって潤滑油は、人の血液にも相当する大切なものです。給油をおそらくすると機械が円滑に動作しないばかりか、故障の原因となり、機械の寿命を短くします。常に点検し、早めに補給又は、交換してください。
 - 特に寒冷地（使用時気温－10℃以下）での、油の種類は気温に合った物を使用してください。
 - 給油作業は、ゴミ・水等がはいらないよう十分注意して行ってください。

(1) トラックローラの注油箇所は右図のとおりです。

- トラックローラ締付けボルト（M10）を取り外し、同梱のグリスアダプタをねじ込んで市販のグリスガンでグリスを注入してください。

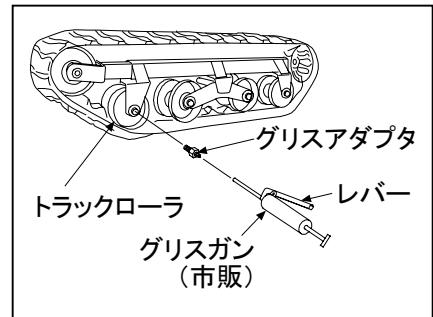

- 重要**
- 各 トラックローラには、出荷時にグリスを十分に注入しています。グリスを入れ過ぎると トラックローラが回転しなくなる恐れがあります。グリスは入れ過ぎないでください。
 - グリス注入量の目安は、手動式グリスガンで、1～2回レバー操作し注入します。レバーが重くなるか、 トラックローラ内部からグリスがあふれ出たら、直ぐに注入を停止してください。エアー式グリスガンでは入れ過ぎにより、 トラックローラが回転しなくなる恐れがありますので使用しないでください。

▲危険

●火気厳禁

給油時は、エンジンを必ず停止してください。

- 燃料を補給するときは、くわえタバコなどの火気は厳禁です。
引火爆発・火災の原因になります。

(2) 燃料…自動車用無鉛レギュラーガソリン


- 燃料タンク内に水・ゴミ等が入らないよう注意してください。
- 燃料キャップが締まっているか確認してください。

- 重要**
- 燃料を入れすぎると、タンクから溢れます。入れ過ぎないでください。

作業のしかた



(3) フィルタポットの清掃と交換

- 燃料中にふくまれる水・ゴミ等がフィルタポット内に沈殿しているか点検します。
- 水・ゴミ等がたまっている場合は、フィルタポットを外し、内部をガソリンで洗浄してください。

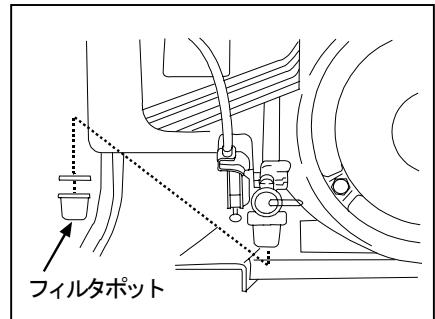

(4) エンジンオイル

- 機体を水平にして、オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき、改めて差し込んでから再び抜き「上限と下限の間」にオイルがあるか調べます。
- 「下限」以下の場合は、口元まで補給してください。
- エンジンオイルを交換する場合は、同梱のオイルスライダーをご使用ください。
エンジンオイルの取扱いは「エンジン取扱説明書」をお読みください。

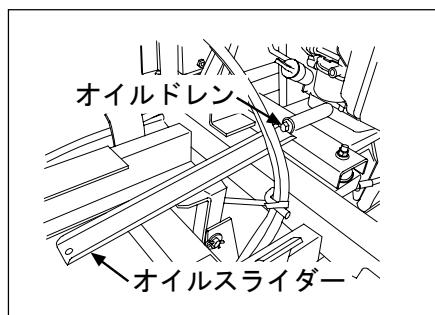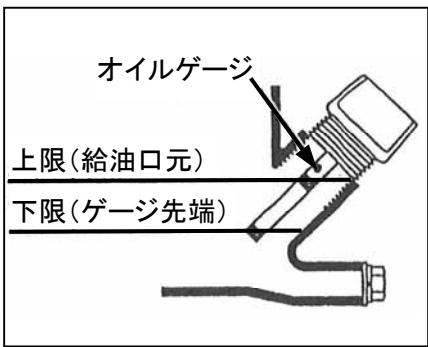


重要 ●エンジンオイルは「上限」以上に入れないでください。

オイル交換・エアクリーナーの清掃等エンジンの保守点検につきまして、別冊で添付しております。「エンジン取扱説明書」をお読みください。

(5) ギヤーボックスへの給油

機体を水平な場所へ移動します。変速レバーのカバーを外し、給油口のゴムキヤップを外し、給油してください。

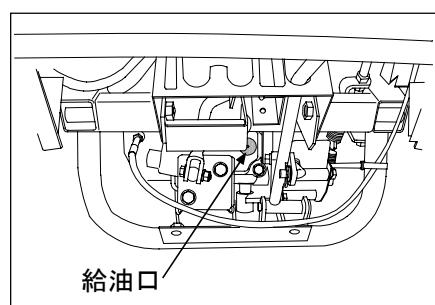

作業のしかた

(6) ギヤーボックスのオイル交換


- ギヤーボックス下部のドレンプラグを外し廃油を廃油受皿に排出します。

- オイルが出なくなったらドレンプラグを元のようにしっかりと締め込みます。

- オイルを規定量給油します。


(P 3 8 参照)

- オイル給油後は、注油栓を元のように差し込んでください。

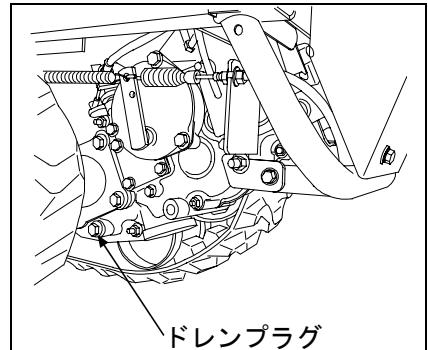

(7) 油圧ポンプへの給油

- 荷台を降ろした状態で作動油がタンクの半分(500cc)よりやや多めになるよう給油口より給油してください。

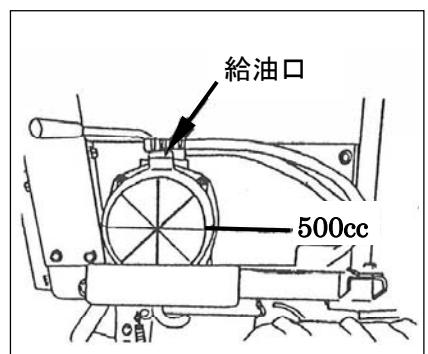

重要

- 廃油は廃油受皿等に取り、たれ流したりしないでください。公害のもととなります。
- 廃油受皿に排出したオイル内に鉄粉等が混入している場合は、ギヤーの摩耗などミッション破損の前兆であり、トランスミッションの分解チェックを要します、お買い上げ先にご相談ください。
- ギヤーボックスのオイルは、路面状態など走行条件により給油口よりにじみ出たり、注油栓のエアーバッキン穴から出る場合がありますので頻繁に点検し、補給してください。

各部の調整




●各部の点検、調整を行う場合は、必ずエンジンを停止させ、平坦地で作業してください。

■走行クラッチの調整

走行クラッチを「入」にしても、ベルトがスリップして動力の伝動が不十分なときは、アジャストナットにて調整してください。


走行クラッチを「入」にした状態でスプリング寸法が 29 ~ 31 mm になるように調整してください。

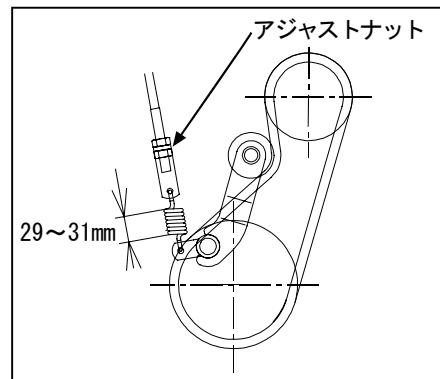

重要 ●走行クラッチの調整が不十分な場合には、走行クラッチレバーを「入」にしてもベルトがスリップして、動力の伝動が悪くなり、走行できなくなったり、坂道で暴走する恐れがあります。作業前には必ずベルトをチェックしてください。

■サイドクラッチの調整

機体を前・後進させてギヤーボックス内でサイドクラッチギヤーが噛み合っている状態、（サイドクラッチレバーが深く引ける）にした時、サイドクラッチレバーを引き、サイドクラッチレバーと長穴の隙間が 40 ~ 45 mm になるように、ハンドル側のサイドクラッチワイヤのアジャストナットにて調整してください。

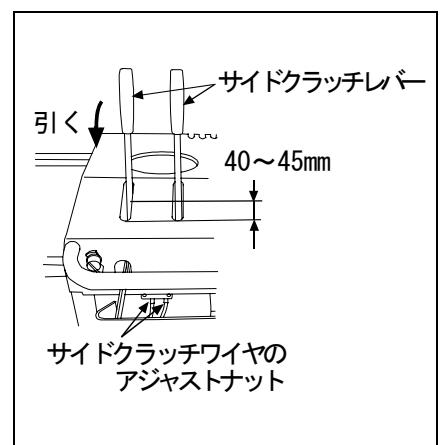


■ ブレーキの調整

本機は、走行クラッチレバーを「切」位置より手前に引くと、ブレーキが効き始める構成となっています。


ブレーキの効きが弱くなったときは、走行クラッチレバーを、駐車位置にフックした時スプリングの伸びが、48～49mmになるようアジャストスクリューにより、調整してください。

- 重要**
- 走行クラッチを「入」にし、ブレーキアームを手でケーブル方向に動かし、引き代があり、ブレーキが効いていないことを確認してください。

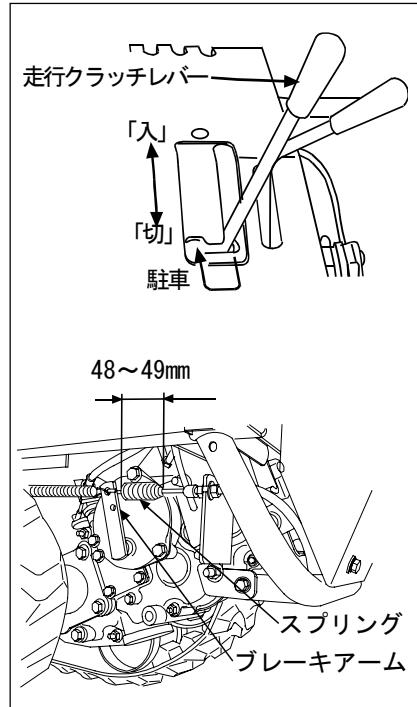

■ 油圧ポンプ駆動ベルト張り調整

- ベルトカバーをはずし、油圧ポンプ取付ボルトを緩めます。（油圧ポンプが動く程度に緩める。）
- ベルト中央部を約10kgで押したとき、たわみが10mmになるように、油圧ポンプ引っ張りながら、取付ボルトを締めてください。（油圧ポンプを25～30kgの力で引っ張る。）
- 調整後は、元のようにベルトカバーを取付けてください。

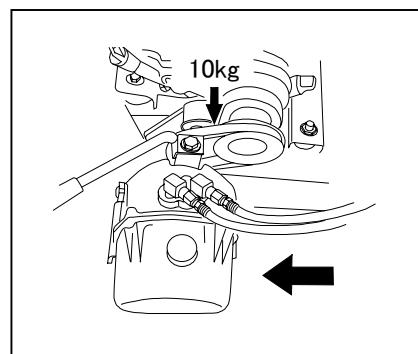


■ クローラの適正な張り方のポイント

本機は、積荷を振動から守るために、芯金なしクローラ・可動転輪を採用しています。


芯金なしクローラでは、一定の性能を出すためにクローラの適正な張り量が必要です。安全のために、クローラのゆるみが発生した場合には、クローラを適正量に張ってください。

- (1) クローラのゆるみが発生した場合には、大きなけん引力（過積載等）がクローラにかかると、クローラと駆動スプロケットに「歯とび」が発生する場合があります。

これは故障ではありません。適正な張りの場合でも、安全な運転及びクローラを保護するために、一定以上のけん引力負荷がかかると「歯とび」を起こさせる構造とされています。

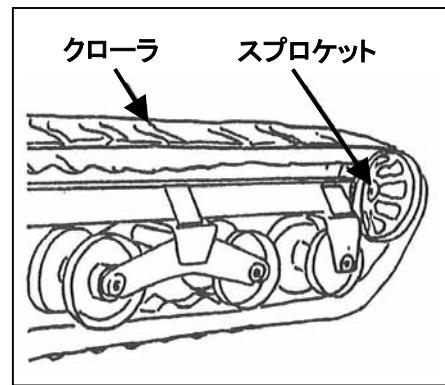


- (2) 特に傾斜面では、作業能力オーバーにならないよう、安全のためにも積み荷の積載は制限を超えないよう十分注意してください。（最大作業能力 33ページ参照）

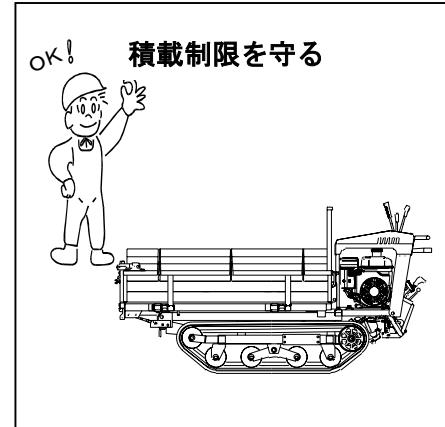


作業のしかた

- (3) 急な傾斜でのUターンは、しないでください。
さい。(31ページ参照)

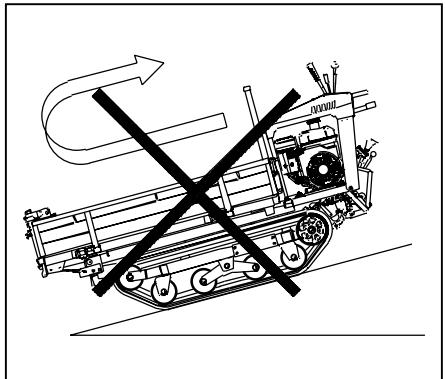

- (4) 「歯とび」が起きた場合には、荷物を減らしてください。また、過積載以外で「歯とび」が発生したら、クローラの張り調整をしてください。

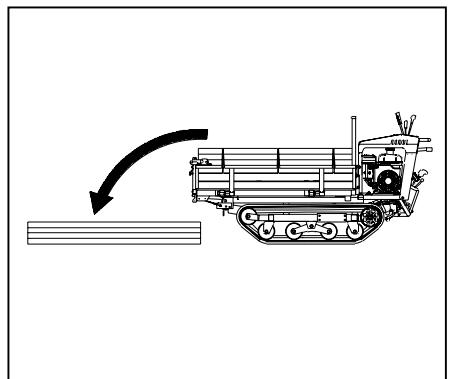


重要

- 始業前には必ず、クローラの張り具合を点検してください。
- 本機は芯金なしクローラを使用していますので、クローラの張り調整ができるいないと、ホイルスプロケットの摩耗やクローラの脱輪の原因となります。


■ クローラの張り調整

- (1) トラックフレーム中央部に4つのボルト(M8)で取りつけてあるカバーを外します。このカバーは、クローラ張り調整かクローラ交換以外は常に取り付けてください。

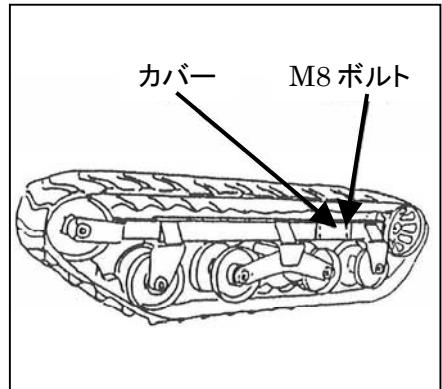


- (2) トラックフレームカバーの内側にテンションボルトがあります。ロックナットを緩めてからテンションボルトで調整してください。

●ロックナット M16 (対辺22)
●テンションボルト M16 (対辺17)

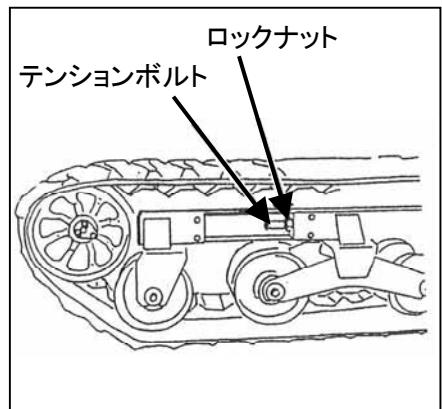


- (3) クローラ中央部を10kgで押したとき、14~16mm クローラがたわむようにテンションボルトで調整してください。調整後は、確実にロックナットを締めてください。

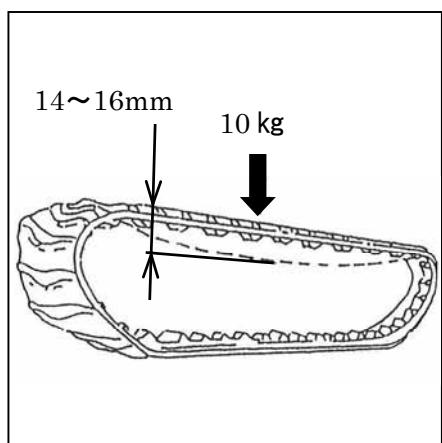


■ クローラの張り過ぎの禁止


- クローラを適正量以上に強く張ると、クローラの切断やフレームの変形が発生します。張り過ぎにならないように注意してください。

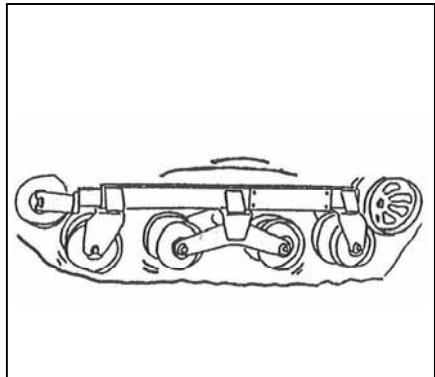

- A寸法は約105mmが1つの目安になります。張る場合、張りすぎを防ぐために1回の張り量を約2mmで行ってください。

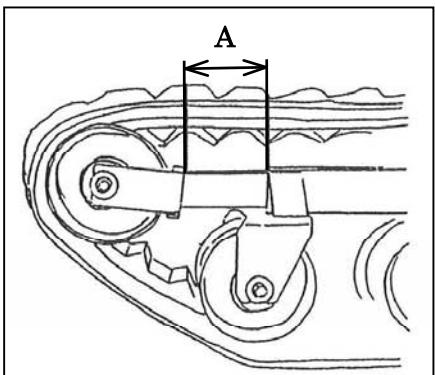

- 約2mmづつ張って実際に走行し、ゆるいようでしたら再度2mm テンションボルトを張ってください。

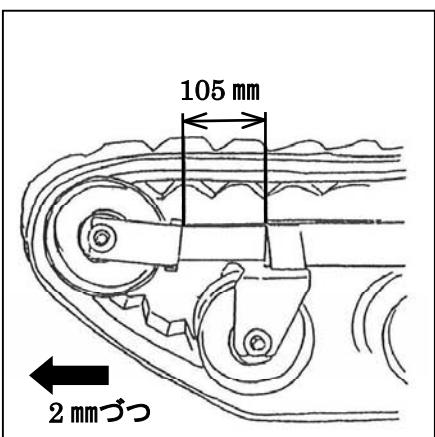

■ クローラの交換について


耐久性に優れた建機用ゴムローラを使用しているため、クローラが少し硬質になっています。そのため、テンションボルトを緩めてからクローラと一緒にスプロケットをはずしてください。

また、クローラ取り付け時も同じようにしてください。


重要 ● クローラの交換作業は、危険を伴いますので必ず2人以上で行ってください。

■ クローラ交換の手順

- (1) トラックフレーム中央部に、4つのボルト（M8）で取り付けてあるカバーを外します。

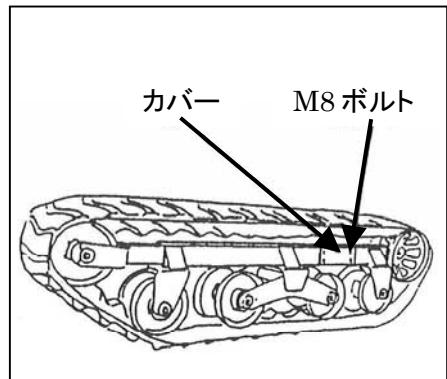


- (2) トラックフレームカバーの内にテンションボルトがあります。ロックナットを緩めてからテンションボルトを緩めてください。

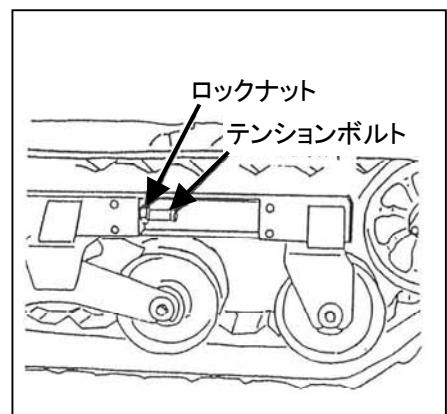


作業のしかた

- (3) アイドルローラを矢印の方向に押します。

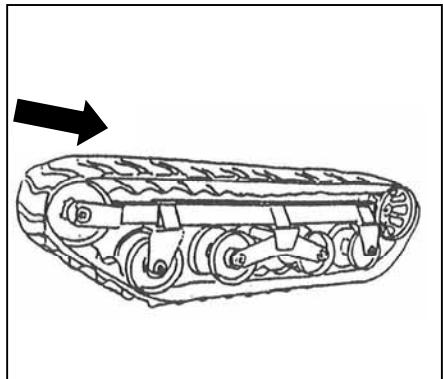


- (4) スプロケット中央のキャッスルナット+割りピンを外します。

取付る時は、必ず新しい割りピンに交換してください。

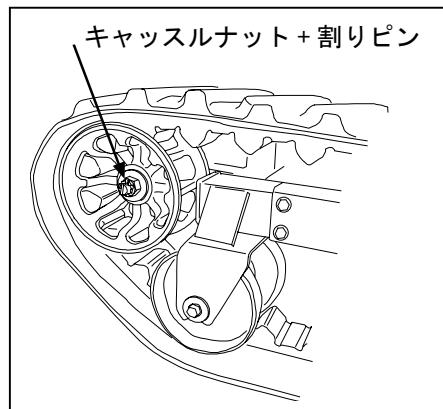


- (5) 交換するクローラ側をジャッキ等で持ち上げ、落ちないように固定します。そのとき反対側のクローラは、歯止めを行ってください。

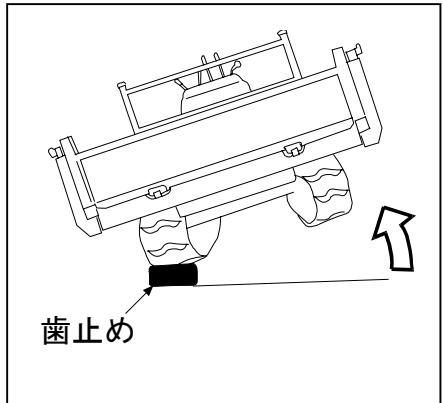

作業のしかた

- (6) クローラとスプロケットと一緒に外します。

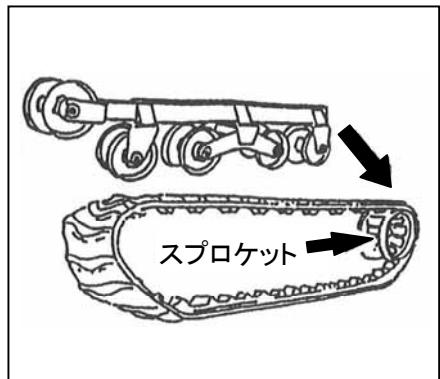

■ クローラの装着

- (1) クローラの取り付けは、取り外しの逆に行ってください。
スプロケット取り付け部の割りピンは新しい物に交換してください。
(2) クローラの張り調整

重要 ● クローラの張り方は、十分注意して行ってください。(47ページ参照)

手入れと格納

■ 日常の格納

日常の格納および短期間の格納は、次の要領で行ってください。

- (1) 車両はきれいに清掃しておきましょう、特にぬかるみでの作業や悪路走行後は、きれいに洗車してください。
- (2) 燃料タンク内部防錆のため、燃料は満タンにしてください。
- (3) 荷台は必ず降ろしてください。(ダンプしておかないとください。)
- (4) 格納はできる限り屋内にしてください、寒冷地の屋外放置は凍結による、破損の原因となります。
- (5) 駐車ブレーキを必ずかけてください。
- (6) 厳寒時はバッテリを外し、温かい室内などに保管すると始動時に効果があります。
(OPT セル仕様)

■ 重要

- 洗車の際は、エンジン・樹脂部品・電装品、およびマーク貼付部などには圧力水をかけないでください。圧力水をかけると、故障の原因となったりマークのはがれ、部品の変形を起こしたりします。
- 漏電の原因になるため、キースイッチのキーは抜いておいてください。

(OPT セル仕様)

■ 長期格納

長い間使用しない場合は、きれいに清掃し、次の要領で格納してください。

- (1) 車両はきれいに清掃しておきましょう。
- (2) 不具合箇所は整備してください。
- (3) エンジンオイルを新しいオイルと交換し、5分程エンジンをアイドリング回転にて運転し、各部にオイルをゆきわたらせます。
- (4) 各部の給油を必ず行ってください。
- (5) 各部のボルト・ナットの緩みを点検し、緩んでいれば締めてください。
- (6) 荷台は必ず降ろしてください。(ダンプしておかないとください。)
- (7) 格納場所は周囲に紙など燃えやすいものがない、雨のかからない乾燥した場所を選んでください。

手入れと格納

- (8) 走行クラッチは「切」にし、駐車ブレーキはかけないで、歯止めをしておいてください。
- (9) エンジン部は、燃料タンク・キャブレター内のガソリンを完全に抜いて格納してください。
※「エンジン取扱説明書」参照
- (10) バッテリは、はずして補充電を行い、液面を正しく調整して日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。どうしても取付けたまま保管しなければならないときは、必ずアース側(⊖側)をはずしておいてください。

(OPTセル仕様)

- 重要**
- バッテリをはずさないときは、最低限バッテリの⊖端子をはずしてください。ねずみが配線をかじり、ショートして火災が発生することがあります。
 - キースイッチのキーは必ず抜いておいてください。(OPTセル仕様)

■長期格納後の使用

長期格納後の再使用は、特に次の内容に注意してください。

- 重要**
- 始業点検を確実に行ってください。
 - エンジンの寿命・性能を保つため、エンジン始動後はアイドリング回転で10分程運転してください。

不調時の対応のしかた

■走行・操作関係

故障状況	原因	処置	参照ページ
走行クラッチを《入》にしても走らない	●走行ベルトのスリップ	●ベルトの交換	68
	●走行クラッチの不良	●調整	42
	●サイドクラッチの抜け	●調整	42
走行クラッチを《切》にしても止まらない	●走行ベルトのつき回り	●走行クラッチの調整 ●ベルトストップの調整	42 —
	●ブレーキシューの摩耗	●調整 ●ブレーキシューの交換	43 68
サイドクラッチレバーを引いても旋回しない	●クラッチ各部の遊び ●走行ベルトのスリップ	●調整 ●ベルトの交換	42 68
	●クローラの緩み	●張り増し	44~50
クローラの歯とび	●クローラの緩み	●張り増し	44~50
	●過負荷	●荷物を減らす	33

■エンジン関係

故障状況	原因	処置	参照ページ
始動困難	●始動操作不良	●正しく操作	26・27
	●燃料コック開き忘れ	●コック《開》	26
	●走行クラッチ《入》	●《切》にする	26
出力不足	●積載量が多すぎる	●積載を減らす	33
	●エアークリーナの目詰まり	●清掃・交換	※
	●燃料系統の汚損や詰まり	●清掃	40
	●エンジンオイル質・量	●交換・適正量	38・40
	●プラグの摩耗や不良	●交換	68
	●タンクキャップの空気穴の詰まり	●清掃	※
	●エンジン過熱	●小休止 ●吸気部の清掃	※
	●エンジン本体の不具合	●エンジンの修理・交換	※

不調時の対応のしかた

故障状況	原因	処置	参照ページ
作業中停止	●エンジン焼き付き	●エンジンの修理・交換	※
	●燃料コック開き忘れ	●コック《開》	26
	●燃料切れ	●燃料補給	39
	●プラグキャップの緩み	●調整	※
低速にすると停止する	●点火プラグの不良	●清掃・交換	68
	●気化器の詰り・調整不良	●清掃・調整・交換	※
	●スロットル調整不良	●調整	※
回転が不規則	●点火プラグの不良	●清掃・交換	68
	●気化器の詰り・調整不良	●清掃・調整・交換	※
マフラーから異常な煙が出る	●エアークリーナの目詰まり	●清掃・交換	※
	●エンジンオイル量が多い	●適正にする	40
	●気化器の調整不良	●調整	※
	●燃料が良くない	●新しい正規の燃料にする	39

■油圧関係

故障状況	原因	処置	参照ページ
油圧操作レバーを操作しても動かない	●油圧駆動ベルトのスリップ	●ベルト調整・交換	43・68
	●油圧ポンプオイル量の不足	●適正オイルの給油	38・41
	●積載量が多すぎる	●積載を減らす	33
能力が出ない	●油圧ポンプオイル量の減少・質の低下	●適正オイルの給油	38・41
	●交換		38・41
油漏れする	●油圧シリンダ内に空気混入	●エア一抜き	※
	●配管結合部の緩み	●増し締め	—
	●シールの劣化・磨耗	●交換	※
	●油圧ホースの亀裂	●交換	※

重要 ●参照ページの欄に※マークがある項目については、お買いあげ先にご相談ください。

農作業を安全におこなうために

農林水産省より、安全に農作業に従事できるように、農業機械を使用するときの注意事項が「農作業安全基準」として定められています。ここに、本機を使用される方のために、特に重要な項目を「作業安全基準」より抜粋しております。

事故のない、楽しい農作業のためにお役立てください。

一般共通事項

(1) 適用範囲

一般共通事項は、農業機械を使用して行う作業に従事する者が、農作業の安全を確保するための注意すべき事項を示すものである。

(2) 就業条件

①安全作業の心得

農業機械を使用して行う作業（以下、「機械作業」という）に従事する者は機械の操作の熟練に努め、自己の安全を図ると共に、補助作業者及び他人に危害をおよぼさないように、機械を正しく運転することに努めること。

②就業者の条件

次に該当する者は、危険を伴う機械作業に従事しないこと。

- 精神病者
- 酒気をおびた者
- 若年者
- 未熟練者
- 過労・病気・薬物の影響その他の理由により正常な運転操作ができない者。
- 妊娠中の者は、振動を伴う機械作業に従事しないこと。

激しい作業が続く場合には、特に健康に留意し、適当な休憩と睡眠をとること。

③特殊温湿度環境下の安全

暑熱、寒冷及び高湿の環境における作業に際しては、安全を確保するため作業時間、及び方法等を十分検討すること。

(3) 子供に対する安全配慮

機械には、子供を同乗させないこと。また、機械には子供を近寄らせないよう注意すること。

農作業を安全におこなうために

(4) 安全のための機械管理

①日常の点検整備

農業機械は、使用の前後に日常の点検整備を行い、常に機械を安全な状態に保つこと。

②防護装置の点検

- 機械作業に従事する者は、機械の操縦装置、制御装置等危険防止のために必要な装置を点検整備して、常に正常な機能が発揮できるようにしておくこと。
- 機械に取り付けられた防護装置等を、機械の点検整備、または修理等のために取り外した場合は、必ず復元しておくこと。

③掲げ装置の落下の防止

作業機を上げた位置で点検調整等を行う場合は、ロック装置のあるものについて必ずこれを使用し、かつ、ロック装置の有無にかかわらず、作業機について落下止の措置を講じること。

④整備工具の管理

点検整備に必要な工具類を適正に管理し、正しく利用すること。

(5) 火災・爆発の防止

①引火・爆発物の取り扱い

引火又は、爆発の恐れのある物質の貯蔵・補給等にあたってはその取り扱いを適正にすること。特に火気を厳禁すること。

②火災予防の措置

火災の恐れがある作業場所には、消火器を備え、喫煙場所を決める等火災予防の措置を講じること。

(6) 服装および保護具の使用

次の農作業に際しては、適正な服装及び保護具を用い、危険のないよう作業に従事すること。

①頭の傷害防止の措置

機械からの墜落、および落下物の恐れの大きい場合等では、頭部保護のために適正な保護具を用いること。

②巻き込まれによる傷害防止の措置

原動機若しくは動力伝動装置のある作業機を使用する場合には、衣服の一部、頭髪手拭き等が巻き込まれないように適正な帽子および、作業衣等を使用すること。

農作業を安全におこなうために

③足の障害、およびスリップ防止の措置

機械作業において、作業機等の落下、土や石ころの飛散、踏付け、踏抜、およびスリップ等の恐れのある場合は、これらの事故を防止するために適正な履物を用いること。

④粉じん、および有害ガスに対する措置

多量の粉じん、および有害ガスが発生する作業にあっては、粉じん、および有害ガスによる危害防止のための適正な保護具を使用すること。

⑤農薬に対する措置

防除作業においては、呼吸器、眼、皮膚等からの農薬による障害防止のために適正な保護具（保護衣を含む）を使用すること。

⑥激しい騒音に対する措置

激しい騒音の伴う作業にあたっては、耳を保護するための適正な保護具を使用すること。

⑦保護具の取り扱い

安全保護具を常に正常な機能を有するように点検し、正しく使用すること。

移動機械共通事項

(1) 適用範囲

移動機械共通事項は、地上を移動しながら作業するトラクター、その他の移動機械を使用して行う作業に従事する者が、注意すべき事項を示すものである。

(2) 作業前の注意事項

①機械の点検整備

- 機械の点検整備を十分行い、その使用にあたっては、常に安全を確保すること。
- 機械の点検整備、手入れ及び作業機の装着等は、交通の危険がなく平坦である等安全な場所でかつ安全な方法で確実に行うこと。特に、屋内で内燃機関を運転しながら点検整備等を行う場合は、換気に注意すること。

②防護装置の安全

- 機械に取り付けられた防護装置は、常に有効に作用する状態に保つておくこと。
- 機械の点検整備等のために防護装置を取り外した場合は、必ず復元し、その機能を十分に発揮できるようにしておくこと。

③悪条件下における作業

- 土地条件、気象条件等により機械作業に対する条件がよくない場合の作業については、実施の判断、作業方法及び装備の選択等に注意すること。

(3) 作業中の注意事項

①乗車等の禁止

- 機械作業に際して機械には、指定の箇所以外に他人を乗せないこと。また、指定箇所においても定員以上に乗車させないこと。
- 非常の場合を除いて、運行または作業中の機械に飛び乗り、またはこれから飛び降りないこと。
- 機械作業中は、作業関係者以外の者を機械に近寄らせないこと。

②前方及び後方の安全確認

- 運転中または作業中は、常に機械の周囲に注意し、安全を確認すること。特に、発進時に注意すること。

③転倒落下の防止

- 傾斜地における機械作業においては、機械の転倒を防ぐために速度、旋回、作業方法等に注意して運転操作を行うこと。
- 圃場への出入り、溝または畦畔の横断、軟弱地の通過等に際しては、機械の転倒を防ぐために、特に注意すること。
- 機械の積み降ろしに際しては、機械の転倒及び落下を防ぐための適切な措置を講じ、十分注意して行うこと。

作業を安全におこなうために

④ 傷害の防止

- 動力伝動装置・回転部等の危険な部分には、作業中接触しないように注意すること。

⑤ 道路走行の安全

- 道路走行にあたっては、関係法規を守り、安全に運転すること。
- 道路走行にあたっては、他の自動車走行の妨げとならないように留意すること。
- 悪条件の道路での高速運転の禁止
- 凹凸のはげしい道路、曲折のはげしい道路等においては高速で運転しないこと。
- 坂道における完全確保

降坂時は、必ずエンジンブレーキを用いること。また、操作クラッチを使用しないこと。登坂時における発進では、前輪の浮上がりに注意すること。

⑥ 夜間における安全

- 夜間作業においては、とくに安全に注意し、的確な照明を行うこと。
- 夜間給油を行う場合は、裸火等を使用せず、安全な照明のもとで安全かつ確実に給油すること。

⑦ 作業中の点検整備等における安全措置

- 機械の点検調整は、必ず原動機を止め、安全な状態で行うこと。
- 休けい等で機械を離れる場合は、機械を安定した場所におき、作業機を下し、かつ、安全な停止状態を保つように注意すること。やむを得ず傾斜地に機械を置く場合は、さらに車止めを施して、自然発車等の危険が生じないように注意すること。

(4) 終業後の注意事項

① 終業後の点検整備

- 作業終業後は、必ず次の作業のため、機械の点検整備を行うこと。

② 機械の安全管理

- 作業終了後は、作業機をはずし、または降ろし、機械を安定した場所に置き、かつ、安全な停止状態を保つように注意すること。
また、危険と思われる機械は、格納庫に保管するかおおいをかけるなどして安全な状態におくこと。

サービス資料

主要諸元

名 称		クローラ型運搬車	
型 式		XG510B XG510DB	
最 大 作 業 能 力 (kg)		500	
車 体	質 量 (kg)	280	305
	全 長 (mm)	1945	
	全 幅 (mm)	1025	
	全 高 (mm)	1145	
荷台内寸(長×幅×枠高)(mm)		1200×900×210	
荷 台 面 地 上 高 (mm)		455	470
走 行 部	走 行 形 式	エンドレスゴムクローラ(後駆動)	
	操 向 形 式	サイドクラッチ(爪)	
	ブ レ ー キ 形 式	内拡式(センターブレーキ)	
	クローラサイズ 幅(mm)×ピッチ(mm)×リンク数	200×72×39(芯金レスクローラ) (OPT; 250幅)	
	轍 間 距 離 (mm)	580	
	接 地 長 (mm)	765	
	変 速 段 数	前進-6速、後進-2速	
	走 行 度 (km/h)	前 進 1速; 0.5 2速; 0.8 3速; 1.4 4速; 1.9 5速; 3.2 6速; 5.1	
	後 進	1速; 0.7 2速; 2.5	
最 低 地 上 高 (mm)		145	
最 小 回 転 半 径 (mm)		1650	
エ ン ジ ン	種 類 ・ 型 式	空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン・カワasaki FE170G-AE54	
	定格(最大)出力(kW{PS}min ⁻¹)	3.1{4.2}/1800 (4.1{5.6}/2000)	
	最大トルク(Nm{kgf·m})/min ⁻¹)	22.2{2.25}/1400	
	総 排 気 量 (c c)	171	
	燃 料 (タンク容量) (l)	自動車用無鉛ガソリン(3.4)	
	始 動 装 置	リコイルスタータ	
	点 火 プ ラ グ	NGK BP5ES	
発 电 装 置		6V-15W	
作 業 部	名 称	手動ダンプ	油圧ダンプ
	最 大 能 力 (kg)	500	
	装 置 仕 様	複動油圧シリンダ	
	ダンプ角度(度)	36	59

サービス資料


名 称		クローラ型運搬車		
型 式		XG510WB XG510DWB		
最 大 作 業 能 力 (kg)		500		
車 体	質 量 (kg)	285	310	
	全 長 (mm)	2095		
	全 幅 (mm)	1125		
	全 高 (mm)	1145		
荷台内寸(長×幅×高)(mm)		1350×1000×210		
荷 台 面 地 上 高 (mm)		455	470	
走 行 部	走 行 形 式	エンドレスゴムクローラ(後駆動)		
	操 向 形 式	サイドクラッチ(爪)		
	ブ レ ー キ 形 式	内拡式(センターブレーキ)		
	ク ロ 一 ラ サ イ ズ 幅(mm)×ピッチ(mm)×リンク数	250×72×39 (芯金レスクローラ)		
	轍 間 距 離 (mm)	580		
	接 地 長 (mm)	765		
	変 速 段 数	前進-6速、後進-2速		
	走 行 速 度 (km/h)	前 進	1速；0.5 2速；0.8 3速；1.4 4速；1.9 5速；3.2 6速；5.1	
		後 進	1速；0.7 2速；2.5	
最 低 地 上 高 (mm)		145		
最 小 回 転 半 径 (mm)		1650		
エ ン ジ ン	種 類 ・ 型 式	空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン・カワサキFE170G-AE54		
	定格(最大)出力(kW{PS}min ⁻¹)	3.1{4.2}/1800 (4.1{5.6}/2000)		
	最大トルク(Nm{kgf·m}/min ⁻¹)	22.2{2.25}/1400		
	総 排 気 量 (cc)	171		
	燃 料 (タンク容量)(l)	自動車用無鉛ガソリン(3.4)		
	始 動 装 置	リコイルスター		
	点 火 プ ラ グ	NGK BP5ES		
発 電 装 置		6V-15W		
作 業 部	名 称	手動ダンプ	油圧ダンプ	
	最 大 能 力 (kg)	500		
	装 置 仕 様	複動油圧シング		
	ダ ン プ 角 度 (度)	36	59	

サービス資料

名 称		クローラ型運搬車
型 式		XG510LDB
最 大 作 業 能 力 (kg)		500
車 体	質 量 (kg)	365
	全 長 (mm)	2045
	全 幅 (mm)	1085
	全 高 (mm)	1435 (操作レバー高さ; 1145)
荷台内寸(長×幅×枠高)(mm)		1300×960×210
荷 台 面 地 上 高 (mm)		480~1230
走 行 部	走 行 形 式	エンドレスゴムクローラ (後駆動)
	操 向 形 式	サイドクラッチ (爪)
	ブ レ ー キ 形 式	内拵式 (センターブレーキ)
	クローラサ イズ 幅(mm)×ピッヂ(mm)×リンク数	200×72×39 (芯金レスクローラ) (OPT; 250幅)
	轍 間 距 離 (mm)	580
	接 地 長 (mm)	765
	変 速 段 数	前進-6速, 後進-2速
	走 行 速 度 (km/h)	前 進 1速; 0.5 2速; 0.8 3速; 1.4 4速; 1.9 5速; 3.2 6速; 5.1 後 進 1速; 0.7 2速; 2.5
	最 低 地 上 高 (mm)	145
最 小 回 転 半 径 (mm)		1500
エ ン ジ ン	種 類 ・ 型 式	空冷4サイクル傾斜型 OHV ガリソンジソ・カワキ FE170G-AE54
	定格(最大)出力(kW{PS}min ⁻¹)	3.1{4.2}/1800 (4.1{5.6}/2000)
	最大トルク(Nm{kgf·m}/min ⁻¹)	22.2{2.25}/1400
	総 排 気 量 (c c)	171
	燃 料 (タンク容量) (l)	自動車用無鉛ガソリン (3.4)
	始 動 装 置	リコイルスタータ
	点 火 プ ラ グ	NGK BP5ES
発 电 装 置		6V-15W
作 業 部	名 称	油圧リフト or ダンプ
	最 大 能 力 (kg)	500
	装 置 仕 様	ダンプ角度; 45度・リフト揚高; 750mm
	油 圧 仕 様	複動油圧シリング


外観図

XG510B

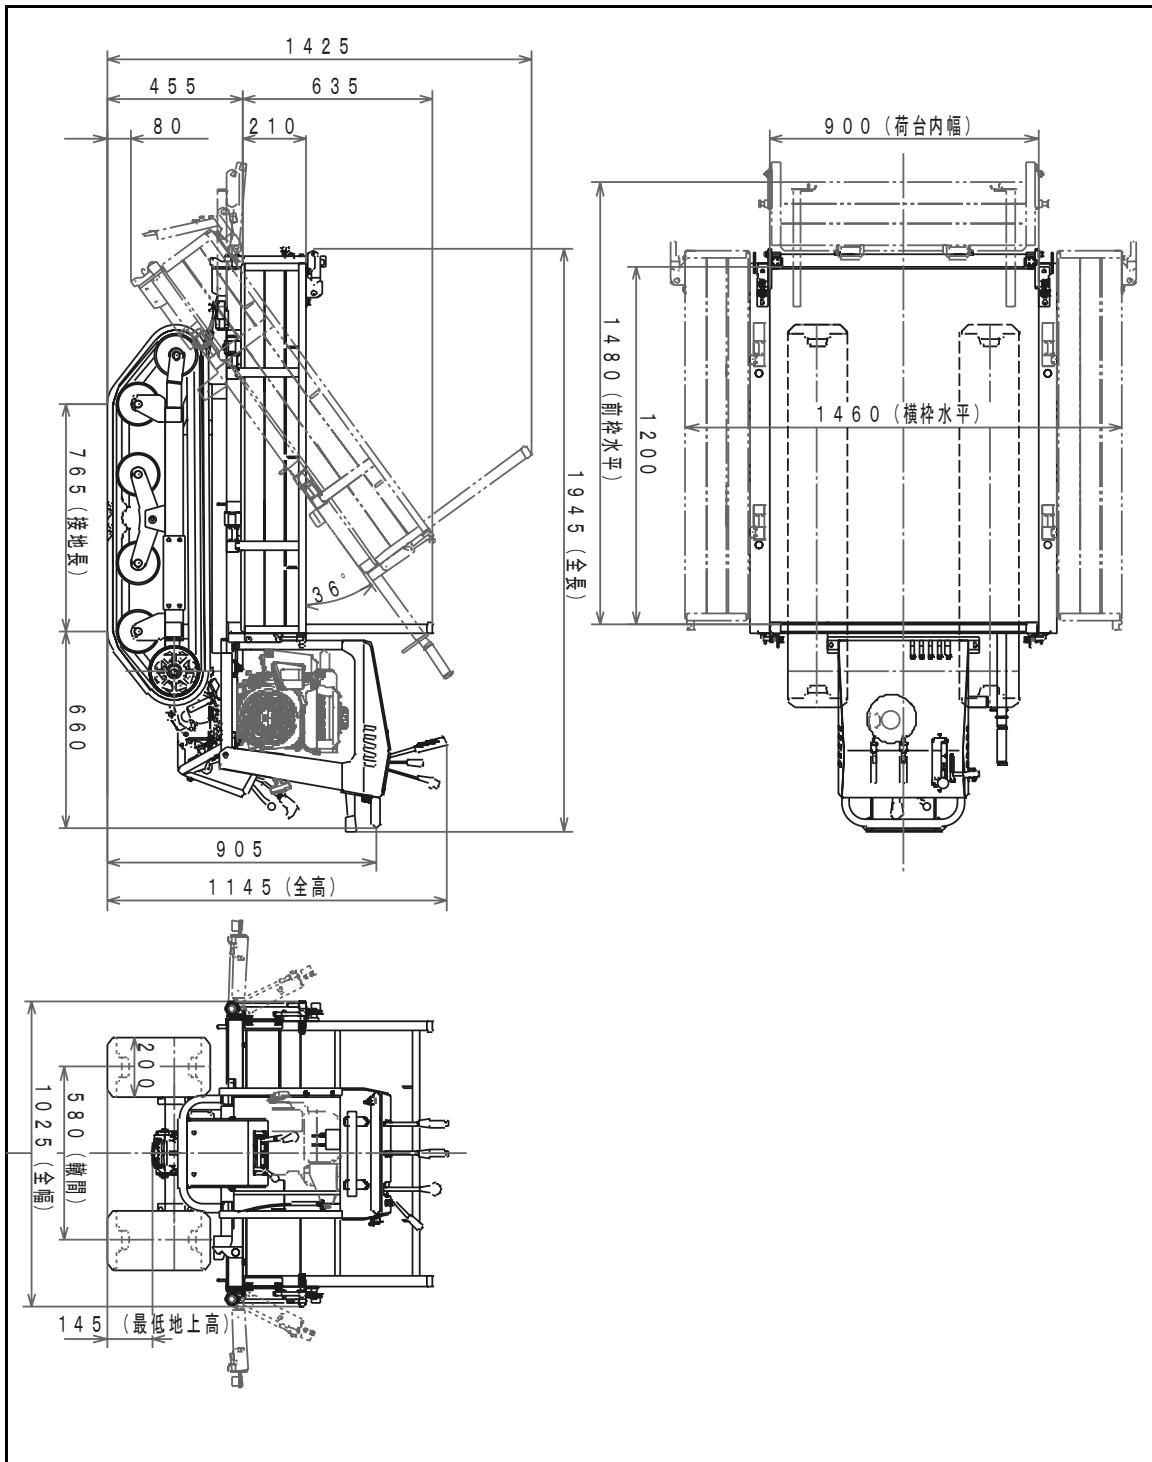


サービス資料

X G 5 1 0 D B

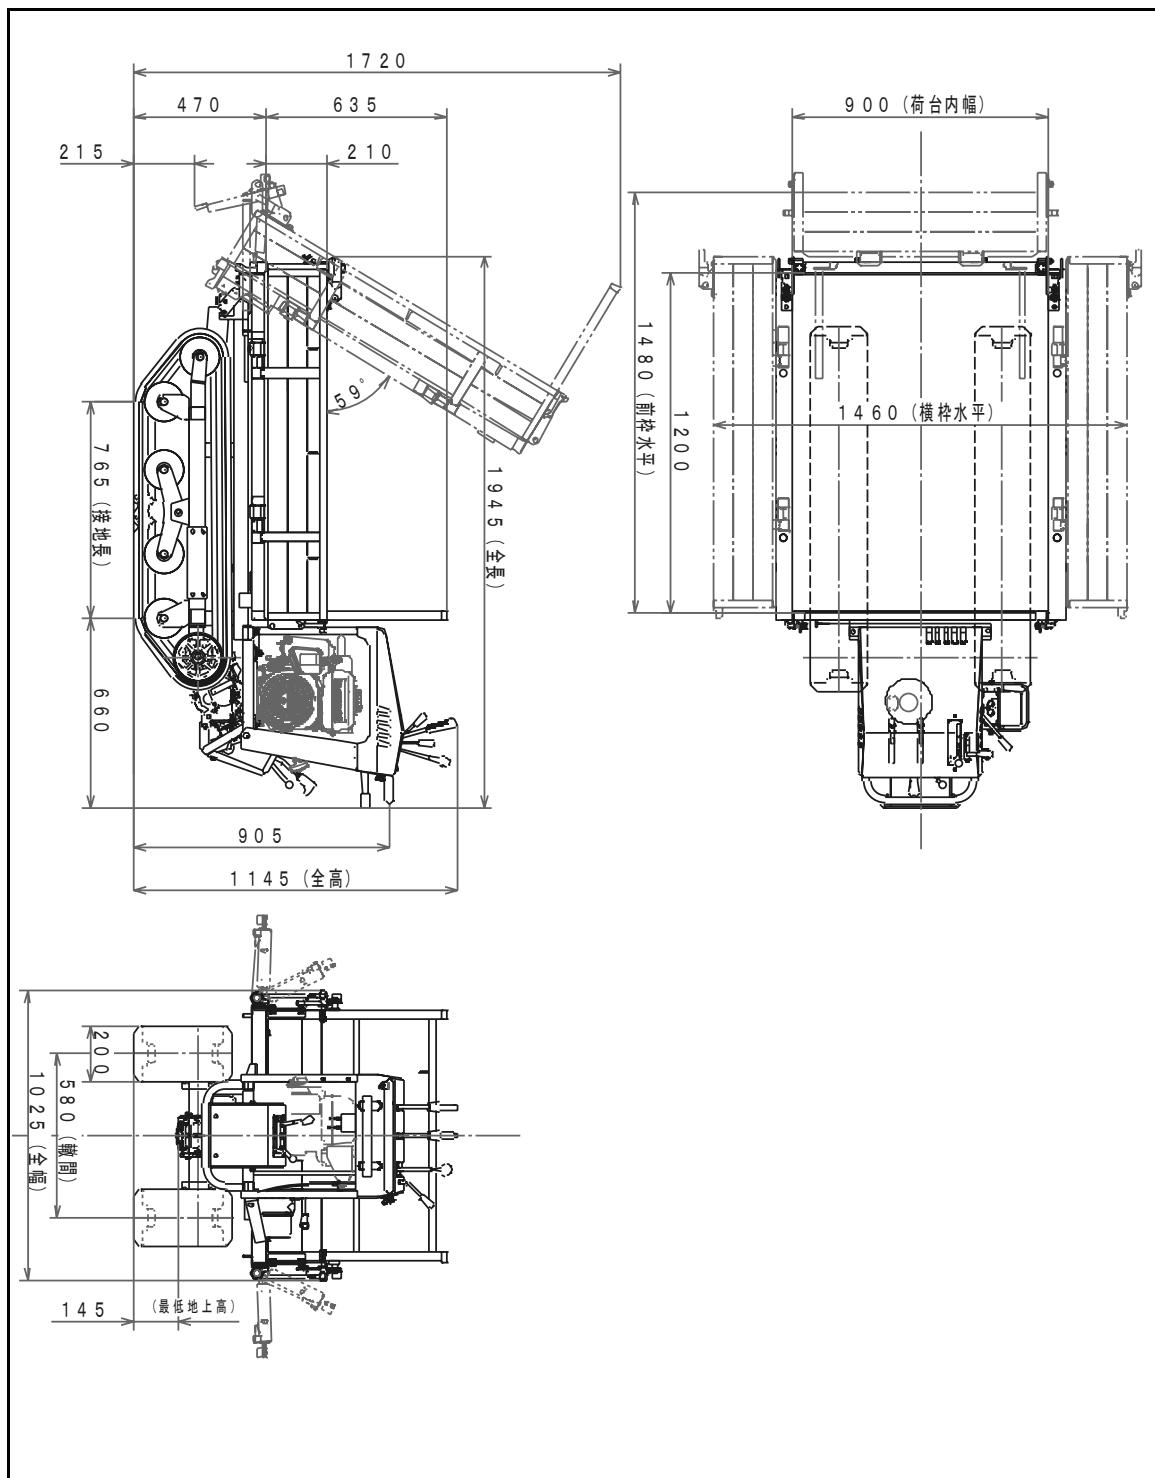


サービス資料

X G 5 1 0 W B

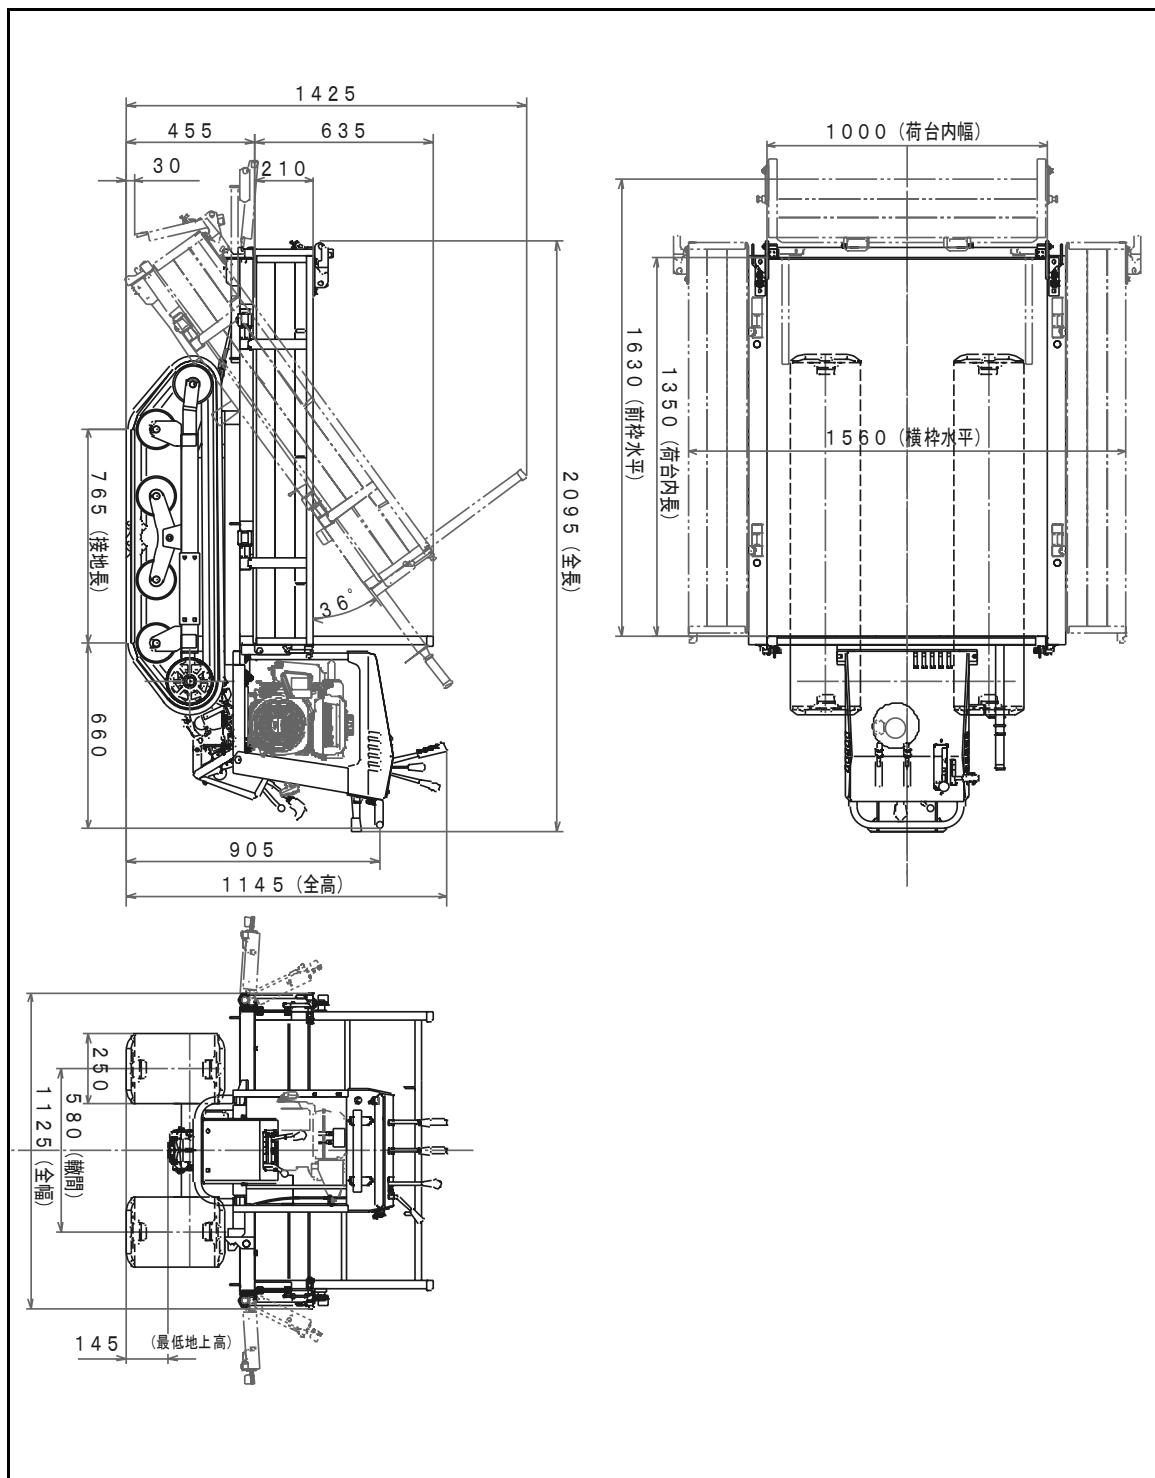


サービス資料

X G 5 1 0 D W B

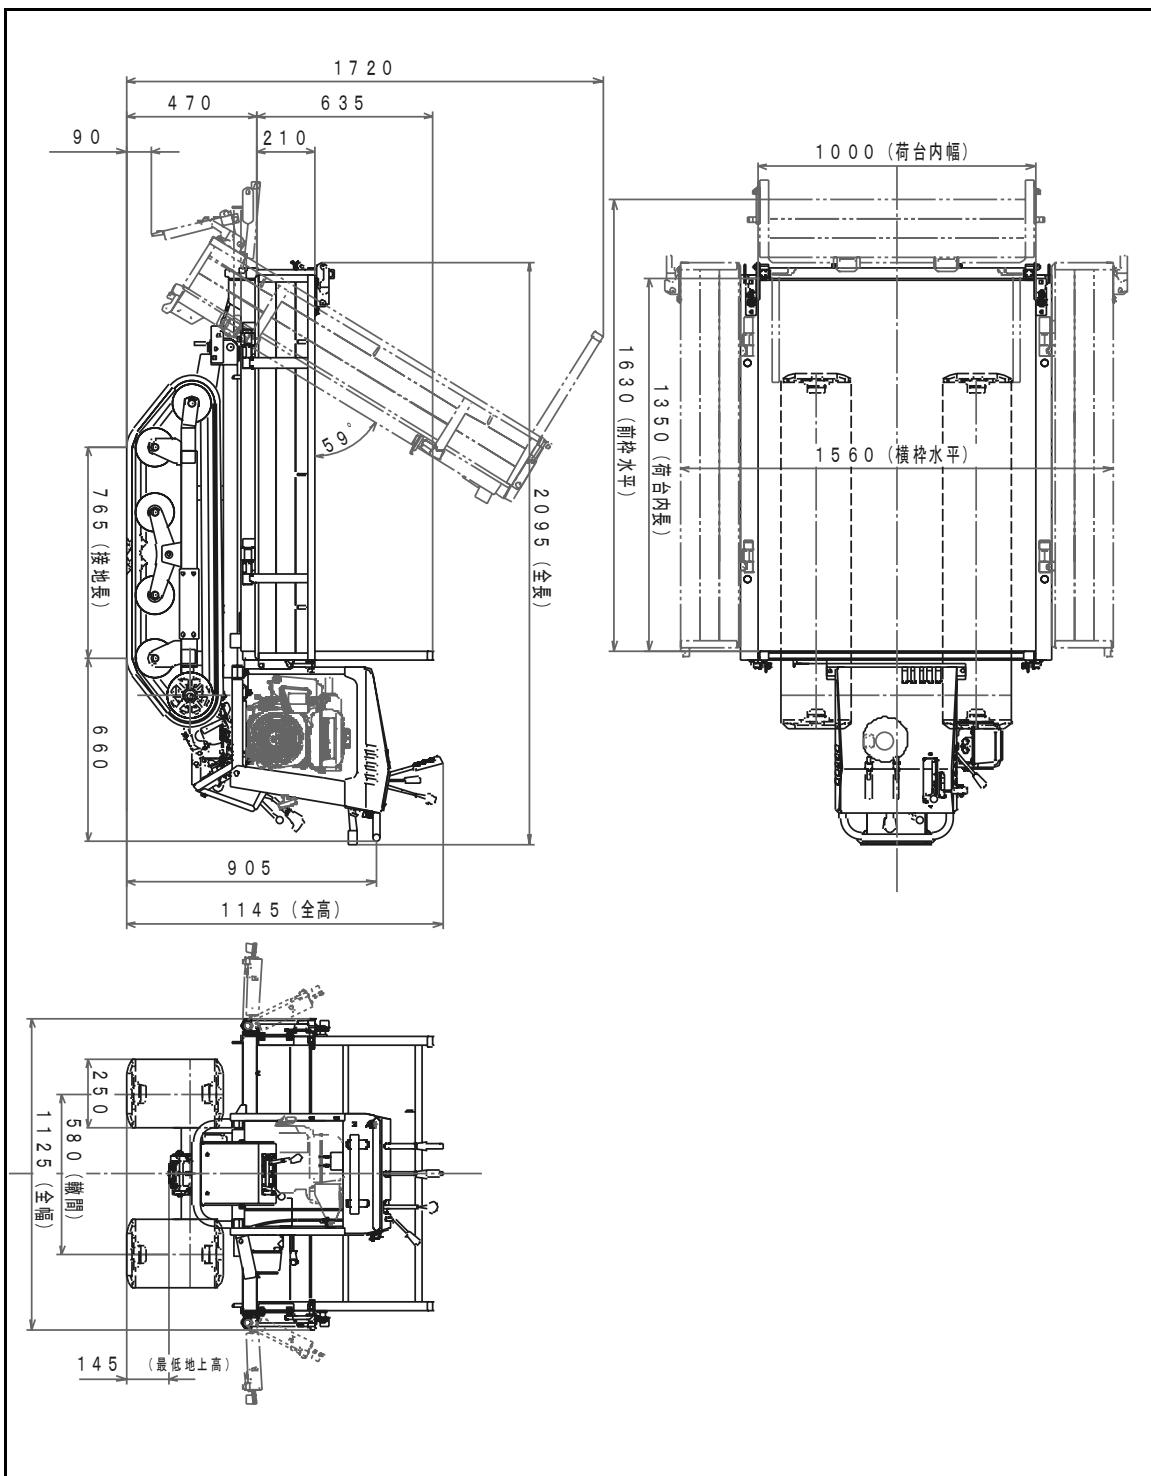

サービス資料

X G 5 1 0 L D B

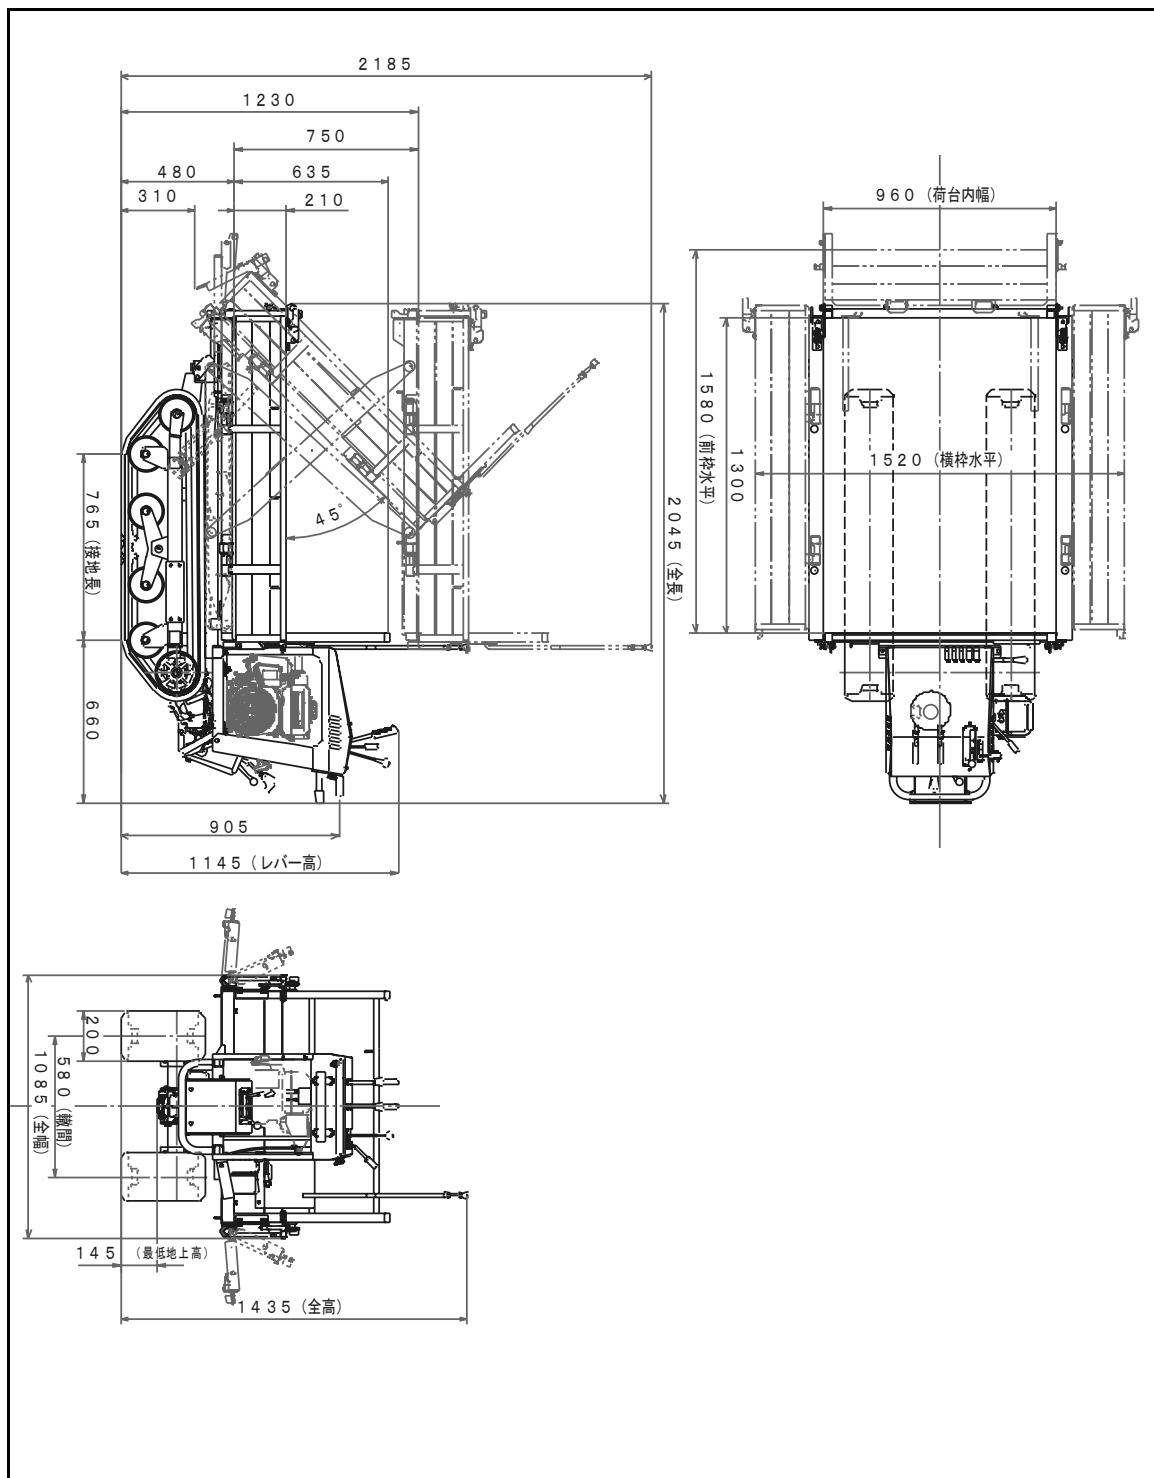

主な消耗品

消耗部品ご注文の際は、部品番号をお確かめの上、お買いあげ先へご相談ください。

部品番号	部品名称	個数	使用箇所 備考
0353-110-250-0	ブレーキュ-SET	1	制動装置 (2個で1set同時交換)
0353-350-200-0	クローラT200X39X72	2	XG510B・DB・LDB走行部 (W型以外標準)
0353-351-200-0	クローラT250X39X72	2	XG510WB・DWB走行部 (W型標準・その他OPT)
0374-520-012-0	コグベルト(SB33HP4)	1	走行部ベルト
V816-000-015-0	Vベルト	1	油圧駆動部サイズ;A-15 (DB・LDB・DWB型標準)
0344-710-201-0	6V-15Wバルブ	1	OPT; ランプSET (リコイルスタータ仕様; 6V用)
0343-430-019-0	12V-25Wバルブ	1	OPT; ランプ(12V-25W)SET (セルスタータ仕様; 12V用)
—————	点火プラグ	1	NGK BP5ES

索引

あ	アユミ板の基準 12 安全のポイント 6~17 安全な作業をするために 6 安全表示ラベルの注意 3 安全表示ラベル貼付け位置 4~5 一般共通事項 55~57 移動機械共通事項 58~59 運転操作の要領 26 エンジンオイル 38~40 エンジン型式 18 エンジン関係 53 エンジン停止 28 エンジンの始動 26 エンジンの始動と発進 8 エンジン番号 18 主な消耗品 68	さ	クローラの交換について 48 クローラ交換の手順 48 クローラの装着 50 ゴムクローラへの注意 32 最大作業能力 33 坂道での運転 31 サイドクラッチレバー 21 サイドクラッチの調整 42 サービスネット 18 サービス資料 60~68 作業中 12 作業前の点検について 25 作業のしかた 26~50 作業をする前に 7 始業点検 25 重要安全ポイント について 2 主要諸元 60~62 新車の保証 18 ストップスイッチ 24 スロットルレバー 24 製造番号 18 積載要領 33 旋回のしかた 31 操作レバーの名称と はたらき 20~24 走行クラッチレバー 20 走行クラッチの調整 42 走行する場合 8~11 走行・操作関係 53
か	外観図 63~67 急な坂道の下り時の 慎重な運転 32 各部の名称とはたらき 19~24 各部の名称 19 各部の調整 42 型式について 3 ギヤーボックスオイルの 給油・交換 38~41 給油 38~41 給油箇所一覧表 38 クローラの張り調整 46 クローラの張り過ぎの禁止 47 クローラの適正な張り方 のポイント 44		

索引

<p>た</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>段差の運転</td><td>31</td></tr> <tr><td>チョークレバー</td><td>24</td></tr> <tr><td>長期格納</td><td>51</td></tr> <tr><td>長期格納後の使用</td><td>52</td></tr> <tr><td>積込み・積降ろし</td><td>11・12</td></tr> <tr><td>駐車・停車・ブレーキ</td><td>29</td></tr> <tr><td>手入れと格納</td><td>51・52</td></tr> <tr><td>点検・整備</td><td>14・37</td></tr> <tr><td>定期点検整備箇所一覧表</td><td>37</td></tr> <tr><td>電装品の取扱い(OPT)</td><td>17</td></tr> <tr><td>トラックローラの注油</td><td>39</td></tr> <tr><td>デッドマンハンドル</td><td>21</td></tr> </table>	段差の運転	31	チョークレバー	24	長期格納	51	長期格納後の使用	52	積込み・積降ろし	11・12	駐車・停車・ブレーキ	29	手入れと格納	51・52	点検・整備	14・37	定期点検整備箇所一覧表	37	電装品の取扱い(OPT)	17	トラックローラの注油	39	デッドマンハンドル	21	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>変速レバー</td><td>20</td></tr> <tr><td>変速レバーフタ</td><td>20</td></tr> <tr><td>副変速レバー</td><td>20</td></tr> <tr><td>保管・格納は</td><td>15・16</td></tr> <tr><td>補修用部品供給年限について</td><td>18</td></tr> <tr><td>保証とサービス</td><td>18</td></tr> </table> <p>ま</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>前枠の使い方</td><td>34</td></tr> <tr><td>前枠を立てる使い方</td><td>36</td></tr> <tr><td>目次</td><td>1</td></tr> </table>	変速レバー	20	変速レバーフタ	20	副変速レバー	20	保管・格納は	15・16	補修用部品供給年限について	18	保証とサービス	18	前枠の使い方	34	前枠を立てる使い方	36	目次	1
段差の運転	31																																										
チョークレバー	24																																										
長期格納	51																																										
長期格納後の使用	52																																										
積込み・積降ろし	11・12																																										
駐車・停車・ブレーキ	29																																										
手入れと格納	51・52																																										
点検・整備	14・37																																										
定期点検整備箇所一覧表	37																																										
電装品の取扱い(OPT)	17																																										
トラックローラの注油	39																																										
デッドマンハンドル	21																																										
変速レバー	20																																										
変速レバーフタ	20																																										
副変速レバー	20																																										
保管・格納は	15・16																																										
補修用部品供給年限について	18																																										
保証とサービス	18																																										
前枠の使い方	34																																										
前枠を立てる使い方	36																																										
目次	1																																										
<p>な</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>荷台上下レバー</td><td></td></tr> <tr><td> (LD:リフト仕様)</td><td>23</td></tr> <tr><td>荷台の使い方</td><td>34～36</td></tr> <tr><td>日常の格納</td><td>51</td></tr> <tr><td>燃料</td><td>39</td></tr> <tr><td>燃料コック</td><td>26・28</td></tr> <tr><td>農作業を安全に行なう</td><td></td></tr> <tr><td> ために</td><td>55～57</td></tr> </table>	荷台上下レバー		(LD:リフト仕様)	23	荷台の使い方	34～36	日常の格納	51	燃料	39	燃料コック	26・28	農作業を安全に行なう		ために	55～57	<p>や</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>油圧レバー</td><td></td></tr> <tr><td> (ダンプ・リフト仕様:D・LD)</td><td>22</td></tr> <tr><td>油圧レバー安全装置</td><td>22</td></tr> <tr><td>油圧ポンプオイルの給油</td><td>38・41</td></tr> <tr><td>油圧ポンプ駆動ベルト張り調整</td><td>43</td></tr> <tr><td>横枠の使い方</td><td>35</td></tr> </table>	油圧レバー		(ダンプ・リフト仕様:D・LD)	22	油圧レバー安全装置	22	油圧ポンプオイルの給油	38・41	油圧ポンプ駆動ベルト張り調整	43	横枠の使い方	35														
荷台上下レバー																																											
(LD:リフト仕様)	23																																										
荷台の使い方	34～36																																										
日常の格納	51																																										
燃料	39																																										
燃料コック	26・28																																										
農作業を安全に行なう																																											
ために	55～57																																										
油圧レバー																																											
(ダンプ・リフト仕様:D・LD)	22																																										
油圧レバー安全装置	22																																										
油圧ポンプオイルの給油	38・41																																										
油圧ポンプ駆動ベルト張り調整	43																																										
横枠の使い方	35																																										
<p>は</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>はじめに</td><td>6</td></tr> <tr><td>発進・走行・変速のしかた</td><td>30</td></tr> <tr><td>バランス</td><td>33</td></tr> <tr><td>ハンドダンプレバー</td><td></td></tr> <tr><td> (ハンドダンプ仕様)</td><td>23</td></tr> <tr><td>販売型式名</td><td>18</td></tr> <tr><td>不調時の対応のしかた</td><td>53・54</td></tr> <tr><td>ブレーキレバー</td><td>21</td></tr> <tr><td>ブレーキの調整</td><td>43</td></tr> </table>	はじめに	6	発進・走行・変速のしかた	30	バランス	33	ハンドダンプレバー		(ハンドダンプ仕様)	23	販売型式名	18	不調時の対応のしかた	53・54	ブレーキレバー	21	ブレーキの調整	43	<p>ら</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>リフト・ダンプ切換レバー</td><td></td></tr> <tr><td> (LD:リフト仕様)</td><td>23</td></tr> </table>	リフト・ダンプ切換レバー		(LD:リフト仕様)	23																				
はじめに	6																																										
発進・走行・変速のしかた	30																																										
バランス	33																																										
ハンドダンプレバー																																											
(ハンドダンプ仕様)	23																																										
販売型式名	18																																										
不調時の対応のしかた	53・54																																										
ブレーキレバー	21																																										
ブレーキの調整	43																																										
リフト・ダンプ切換レバー																																											
(LD:リフト仕様)	23																																										

困ったり、わからないことがあれば

までご連絡ください。

型 式	
製造番号	

※ご使用になる前にメモしておくと、万一、修理の依頼をされるときに役立ちます。

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

本 社	愛媛県松山市衣山1丁目2-5	〒791-8524
	TEL (089) 924-7161 (代) FAX (089) 925-0771	
	TEL (089) 924-7162 (営業直通)	
	ホームページ http://www.atexnet.co.jp/	
東 北 営 業 所	岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第11地割北川505-1	〒028-3621
	TEL (019) 697-0220 (代) FAX (019) 697-0221	
関 東 支 店	茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633	〒306-0313
	TEL (0280) 84-4231 (代) FAX (0280) 84-4233	
中 部 営 業 所	岐阜県大垣市本今5丁目128	〒503-0931
	TEL (0584) 89-8141 (代) FAX (0584) 89-8155	
中 四 国 支 店	愛媛県松山市衣山1丁目2-5	〒791-8524
	TEL (089) 924-7162 FAX (089) 925-0771	
九 州 営 業 所	熊本県菊池郡菊陽町大字原水1262-1	〒869-1102
	TEL (096) 292-3076 (代) FAX (096) 292-3423	
部品センター	愛媛県松山市馬木町899-6	〒799-2655
	TEL (089) 979-5910 (代) FAX (089) 979-5950	

部品コード 0353-940-066-1A