# クローラ型運搬車

取扱説明書

# XG403RE XG403RFE

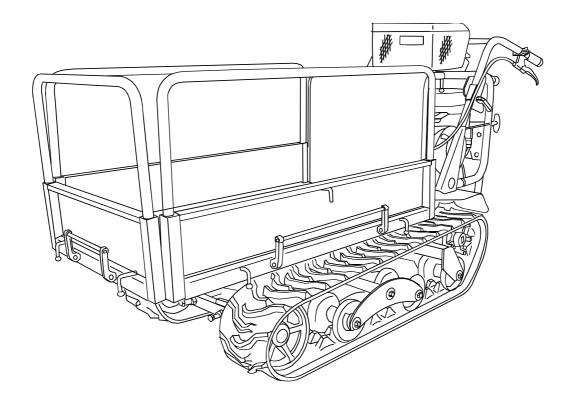


イラスト: XG403RE

ご使用の前に必ずお読みください。



## はじめに

- ●このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この取扱説明書は、本製品を安全にご使用していただくため、是非守っていただきたい 安全作業に関する基本的事項と最適な状態で使っていただくための正しい運転・調整・ 整備に関する技術的事項を中心に構成しております。
- ●本製品を初めて運転されるときはもちろん、日頃の運転・取扱いの前にも取扱説明書を 熟読され、十分理解の上、安全・確実な作業を心がけてください。
- ●この取扱説明書は、いつでも取り出して読むことができるよう大切に保管してください。 説明書を紛失・損傷された場合は、速やかにお買いあげいただきました販売店・特約店 にご注文ください。
- ●本製品を貸与又は譲渡される場合は、相手の方に取扱説明書の内容を十分に理解していただき、この取扱説明書を本製品に添付してお渡しください。
- ●なお、品質、性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。 その際には、本書の内容及びイラスト・写真などの一部が、クローラ型運搬車と一致し ない場合もありますので、ご了承ください。
- ●もし、おわかりにならない点がございましたら、ご遠慮なくお買いあげ先へご相談くだ さい。
- ●取扱説明書の中の**▲ 重要** 表示は、次のような安全上、取扱上の重要なことを示しております。よくお読みいただき、必ず守ってください。

表示	重要度
▲危険	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負うことになるものを示しております。
▲警告	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う危険性があるものを 示しております。
▲注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示しております。
重要	商品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。

# 目 次

重要安全ポイントについて	2
安全表示ラベルの注意	3
安全のポイント	4~16
安全な作業をするために	4~16
保証とサービス	1 7
各部の名称とはたらき	18~25
	18 • 19
操作レバーおよびスイッチの名称とはたらき	20~25
運転前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 6
	2 6
運転のしかた	27~54
	27~29
走行のしかた	30~32
走行時の注意	33~36
積載要領	3 7
荷台の使い方	38~41
点検·整備	42~45
各部の調整	46~51
電気系統の点検と補修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52~54
手入れと格納	55.56
不調時の対応のしかた	57~60
作業を安全におこなうために	61~64
	61 · 62
移動機械共通事項	63 • 64
サービス資料	65~69
	6 5
	66.67
配線図	6 8
主な消耗部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9

## 重要安全ポイントについて

1. 運行前には、

必ず始動点検を行ない、特に重要な保安部品(ブレーキ等)は、 確実に整備します。

2. 運転・作業をするときは、

安全カバー類が取り付けられていることを確認します。

3. 路肩・軟弱地で使用するときは、

転落・転倒しないように十分注意します。

4. 坂道で使用するときは、

急旋回・Uターンは避けます。

- 5. 機械の清掃・点検および調整をするときは、 必ずエンジンを止め、機械の停止を待ちます。
- 6. 補助者と共同作業を行なうときは、 合図をし、安全を確認します。
- 7. 簡易ダンプ作業を行なうときは、 周囲の安全を確認します。
- 8. 荷物を積むときは、

積載重量を守りバランスよく、また荷動きしないよう しっかりとロープ等で固定します。


この機械をお使いになるときは復唱してください。

よくお読みいただくとともに、必ず守っていただくようお願い致します。

## 安全表示ラベルの注意

- ■本機には、安全に作業していただくため、安全表示ラベルが貼付してあります。
  必ずよく読んで、これらの注意に従ってください。
- ■安全表示ラベルが破損したり、なくなったり、読めなくなった場合は、新しいラベルに 貼りかえてください。
- ■泥等が付いた場合は、きれいに拭きとり、いつでも読めるようにしてください。
- ■安全表示ラベルが貼付してある部品を交換する場合、同時に安全表示ラベルもお買いあ げ先へ注文してください。
- ■マーク(安全表示ラベル等)には、洗車時に直接圧力水をかけないでください。

## 安全表示ラベル貼付位置

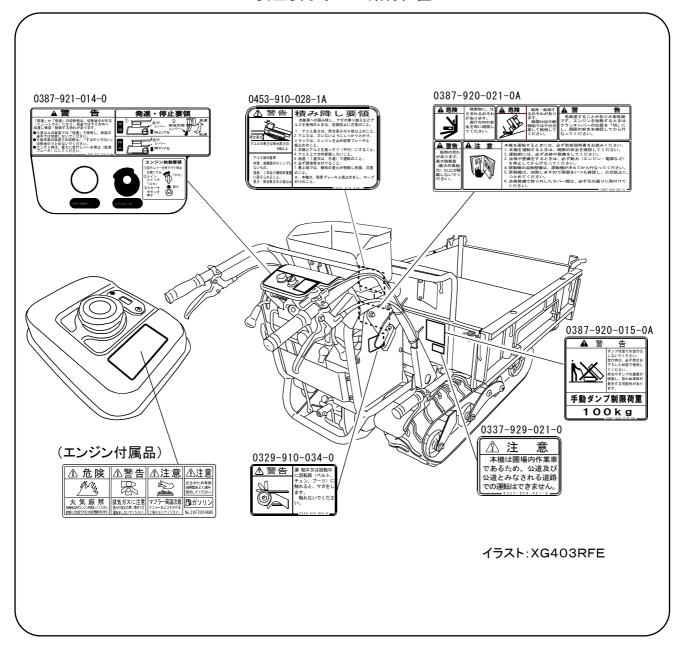


## 安全のポイント

## 安全な作業をするために


本章では、機械を効率よく安全にお使いいただくために、必ず守っていただきたい事項 を説明しております。十分に熟読されて、安全な作業を行なってください。

## ■運転者の条件


(1) この「取扱説明書」をよく読むことからはじめてください。これが安全作業の第一歩です。

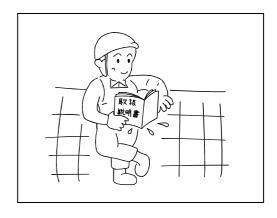

(2) 服装は作業に適したものを着てください。 服装が悪いと、衣服が回転部に巻き込まれたり、 靴がスリップしたりして大変危険です。 ヘルメットや適正な保護具も着用してください。

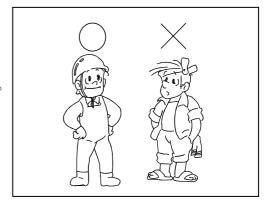


(3) 飲酒時や過労ぎみの時、また妊娠している人、 子供など未熟練者は絶対に作業をしてはいけませ ん。作業を行なうと、思わぬ事故を引き起こしま す。作業をする時は、必ず心身とも健康な状態で 行なってください。

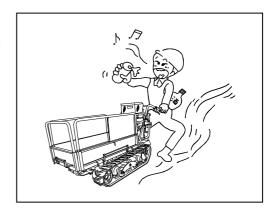


## ■作業を開始する前に

(1) 作業する前に、本書の「取扱説明書」を参考に 必要な点検を必ず行なってください。点検を怠る とブレーキの効きが悪かったり、クラッチが切れ なかったり、走行中や作業中の思わぬ事故につな がります。

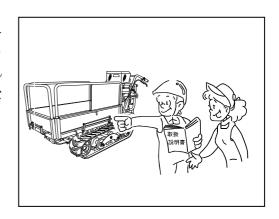

(2) 安全カバー類が外されたままになっていないか を確認しましょう。外されたままエンジンをかけ たり運転作業を行なうと危険な部分が露出して大 変危険です。

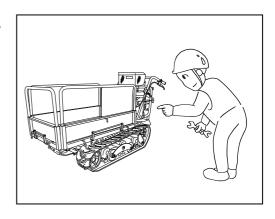


(3) 燃料の補給や潤滑油の給油・交換をするときは、 必ずエンジンが停止した状態で行ない、こぼれな いよう十分注意してください。こぼれた場合には すみやかにふき取ってください。また、くわえタ バコなどの火気は厳禁です。守らなかった場合、 火災の原因になります。




## ■エンジンの始動と発進は

(1) エンジンを始動するときは、走行レバーを「停止」位置にして行なってください。

(発進時は、万一に備えて変速レバーやその他レバー類の位置と、周囲の安全を確認してから行なってください。)

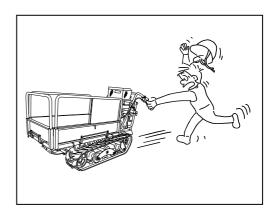


(2) 室内でエンジンを始動するときは、窓や戸を開けて、換気を十分に行なってください。換気が悪いと排ガス中毒を起こし大変危険です。

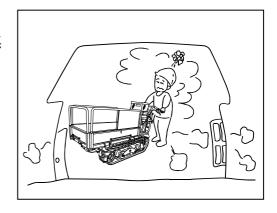


## ■走行するときは


(1) いかなる場合も、荷台などに人や動物を乗せないでください。作業の際はもちろん、走行中の急旋回、重心の移動等により大変危険です。

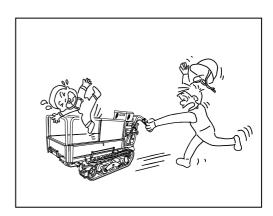

(2) 軟弱地盤・側溝のある道や両側が傾斜している 道などで走行するときは、速度を落として十分に 注意してください。路肩が崩れて転倒したりして 大変危険です。

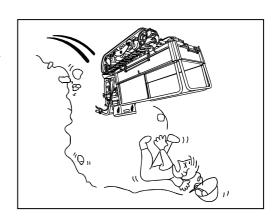


(3) 傾斜地は、低速でまっすぐに上り下りしてください。斜面をよこぎったり、旋回をすると転倒する恐れがあります。特に下り坂では、曲がろうとして、サイドクラッチレバーを切った場合、切った側が流され、思う方向と逆に進むことがあり大変危険です。

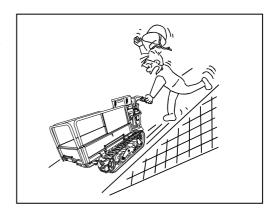


(4) 坂道では、低速でゆっくりと走行してください。 変速レバーを「中立」位置にしないでください。 車両が加速し、衝突・転倒事故を引き起こす恐れ があり大変危険です。


本機のブレーキは、駐車専用です。

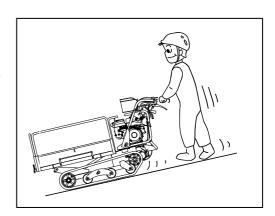

(5) 凸凹の激しい道路での高速走行はしないでください。路面状態、積載状態に応じた安全な速度で走行してください。これを怠ると、衝突・転倒事故を引き起こす恐れがあります。

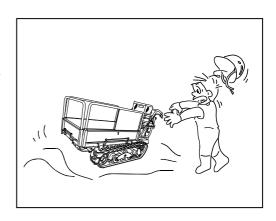


(6) 車両を草やワラなど可燃物の上に停車しないでください。排気管の熱や、排気ガスなどにより可燃物に着火し、火災の原因となる恐れがあります。

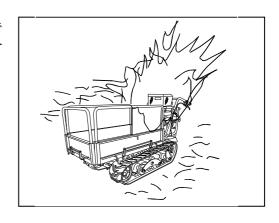


(7) 車両から離れるときは、走行レバーを「停止」 位置にし、エンジンを停止後、歯止め(車止め) をしてください。

また、駐車するところは、平坦で広い地面の硬い安全な場所を選んでください。これを怠ると、 車両が自然に動きだし大変危険です。

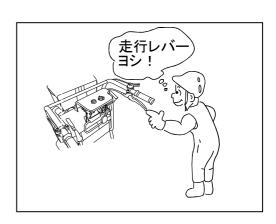


(8) わき見運転や無理な姿勢で運転をしてはいけません。進行方向、特に後進時は、周囲の障害物に注意してください。

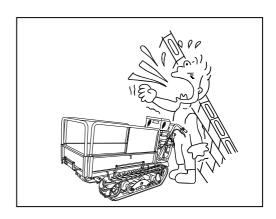


## ■トラックへの積込み・積降ろし

(1) 積込むトラックは、エンジンを止めて、変速レバーを「1速」または「R速」位置にして、駐車ブレーキをかけ歯止め(車止め)をしてください。これを怠ると積込み・積降ろし時にトラックが動いて転落事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。

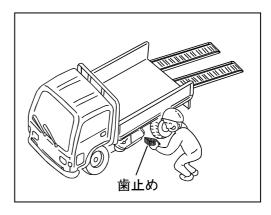


(2) 積込み・積降ろしは、強度・幅・長さの十分あるスリップしないアユミ板を使用し、直進性を見定め、微速にて行なってください。アユミ板上での方向修正は転落事故の原因となり大変危険です。

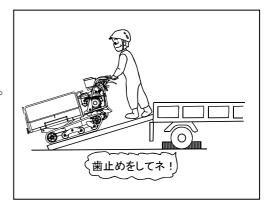


## <アユミ板の基準>

- ●長 さ…車の荷台高さの4倍以上
- 幅 …本機クローラの 1. 5倍以上
- ●強 度…車体総重量の1.5倍以上(1本あたり)
- ●すべらないよう処理されていること。

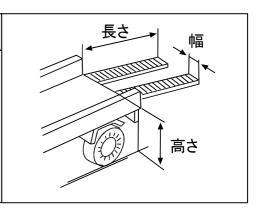

(3) 万一、途中でエンストした場合は、素早く走行 レバーを「停止」位置にしてください。 その後、徐々に走行レバーを「発進」位置にして 一旦地面まで降ろし、エンジン始動方法に従い改 めてエンジンを始動させてから行なってください。

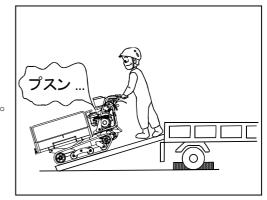


(4) トラック等で運搬するときは、本機の走行レバーを「停止」位置にして駐車ブレーキを効かせ、 歯止め(車止め)をし、必ずロープ等でトラック の荷台に固定してください。

また運搬中は不必要な急発進・急旋回・急ハンドルをしてはいけません。機械が移動して大変危険です。


### ■作業中は

(1) 積載制限を守り、走行時のバランスが良い状態 に荷を積み、ロープ等により積荷が移動しないよ うにしっかりと荷台に固定してください。過積載 は、操作ミスを引き起こし大変危険です。

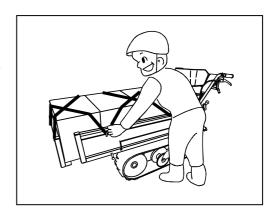


(2) ハンドダンプ作業などを開始するときは、必ず 周囲の安全を確認し、作業中は作業者以外の人、 特に子供を近づけないでください。


また、傾斜地での作業は避けてください。重心 位置が変化し転倒や傷害事故の原因となり大変危 険です。

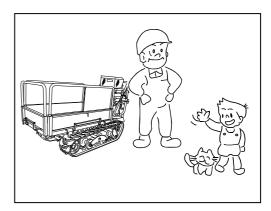


(3) 回転部、エンジン・マフラー等の高温部等の危険 な箇所には、手を触れないようにしてください。 傷害事故の原因となり大変危険です。

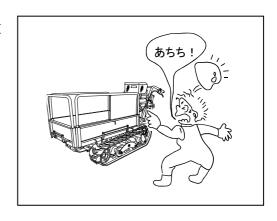

(4) 溝の横断や畦越えをするときは必ずアユミ板を使用し、低速にて溝・畦と直角にゆっくりと走行してください。これらを怠ると、衝撃で機械を破損させたり、脱輪やスリップ等により転倒し、傷害事故をおこす恐れがあり大変危険です。

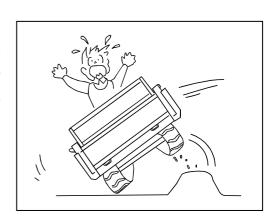


(5) 荷を積むときは、重心が車両の中央になるよう、 また重心が高くならないようにしましょう。重心 が高くなったり、かたよると転倒の原因となり大 変危険です。

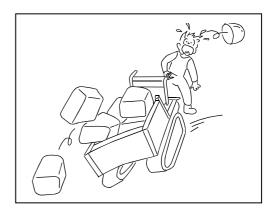


## ■点検整備は


(1) 点検整備をするときは、明るく平坦な広い場所 で行なってください。これを怠ると、思わぬ事故 を引き起こす恐れがあります。

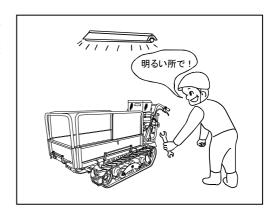


(2) 機械の掃除・点検整備をするときは、必ずエンジンを停止し、走行レバーを「停止」位置にしてください。思わぬ事故をまねく恐れがあります。また、荷台をダンプさせての点検整備の際は、十分に強度のある木材等で荷台降下防止策を施してください。怠ると急に荷台が降下し、はさまれたりして大変危険です。

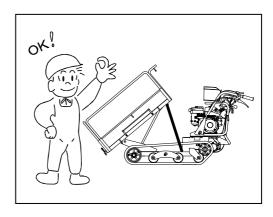


(3) エンジンを切ってすぐに、点検整備をしてはいけません。エンジンなどの高温部分が完全に冷えてから行なってください。 怠ると、火傷などの原因となります。

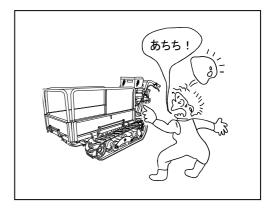


(4) 適正な工具を正しく使用して行なってください。 間に合わせの工具で行うと、整備中の傷害事故や、 整備不良による思わぬ事故を引き起こし大変危険 です。

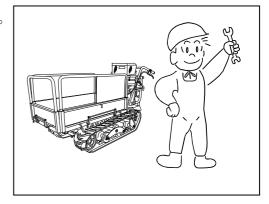

(5) 点検整備で取り外したカバー類は、必ず元の通りに取付てください。回転部や高温部がむきだしになり、傷害事故の原因となり大変危険です。

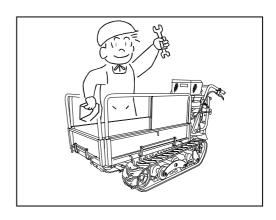


(6) 機械の改造は絶対にしないでください。機械の 故障や事故の原因になり大変危険です。

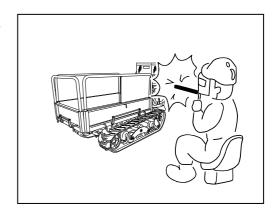


## ■保管・格納は


(1) 動力を停止し、機体に付着したドロやゴミ等を きれいに取り除いてください。特にマフラーなど エンジン周辺のゴミは火災の原因となります。必 ず取り除いてください。

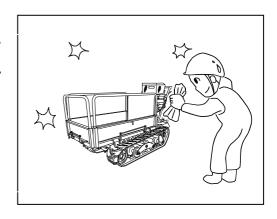


(2) 子供などが容易にさわれないようにカバーをするか、格納庫に入れて保管してください。カバー類をかける場合は、高温部が完全に冷えてから行なってください。熱いうちにカバー類をかけると火災の原因となります。

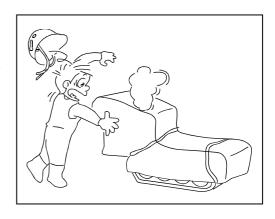

(3) 長期格納するときは、燃料タンクや気化器内の 燃料を抜き取りましょう。燃料が変質するばかり でなく、引火などで火災の原因となり大変危険で す。

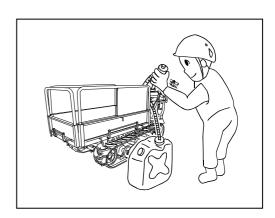


(4) 長期格納するときは、バッテリケーブルを外しておいてください。外しておかないと、ネズミ等がかじって、ケーブルがショートし、発火して火災の原因となり大変危険です。

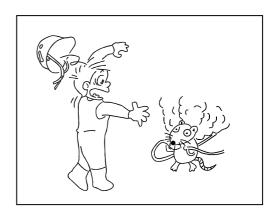


## ■電装品の取扱い

(1) 電気配線の点検、および配線接続部の点検はぬれた手で行なわないでください。


また、必ずエンジンを停止し、メインスイッチを切りバッテリの一コードを外して行なってください。これを怠ると火花が飛んだり感電したり思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

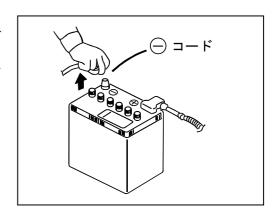


(2) バッテリを取扱う時は、ショートやスパークさせたり、タバコ等の火気を近づけないでください。また、充電は本機からバッテリを取外し、風通しのよいところでバッテリの補水キャップを外して行なってください。これを怠ると引火爆発することがあり大変危険です。

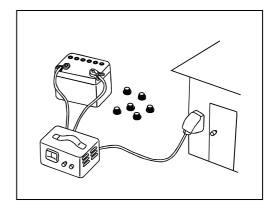

(3) バッテリ液(電解液)は希硫酸で劇物です。体や服につけないようにしてください。失明や火傷をすることがあり大変危険です。もしついたときは、多量の水で洗ってください。なお、目に入った時は水洗い後、医師の治療を受けてください。

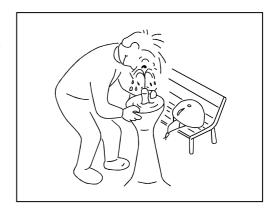

(4) バッテリ液が下限以下になったまま使用を続けたり充電を行なうと、容器内の各部位の劣化の進行が促進されバッテリの寿命を縮めたり、破裂(爆発)の原因となる恐れがあり大変危険です。

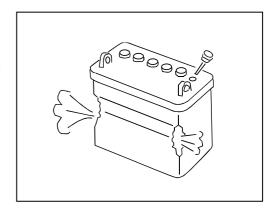

### ■ブースターケーブル使用時の注意事項

ブースターケーブル使用時には、危険のないように取扱ってください。

- (1) バッテリの補水キャップを取外してから接続してください。補水キャップが取外してあれば、万一引火しても爆発力は低下しますので、被害は少なくなります。
- (2) ブースターケーブル接続前には、エンジンを停止してください。これを怠ると、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。
- (3) ブースターケーブルは、できるだけ通電容量の大きいものを選んで使用してください。通電容量が小さすぎると、ブースターケーブルが熱をもったり、焼損したりして危険です。

## 保証とサービス

## ■新車の保証

この商品には、㈱アテックス保証書が添付されています。詳しくは、保証書をご覧ください。


## ■サービスネット

ご使用中の故障やご不審な点、およびサービスに関するご用命は、お買いあげ先へお気軽に ご相談ください。

その際、

- (1) 販売型式名と製造番号
- (2) エンジン型式名とエンジン製造番号

を併せてご連絡ください。

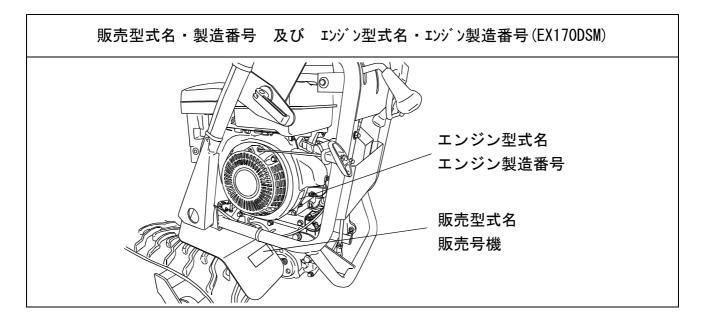


## ■補修用部品供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後7年といたします。 ただし、供給年限であっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させて いただく場合もあります。


補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

## 各部の名称とはたらき

## 各部の名称

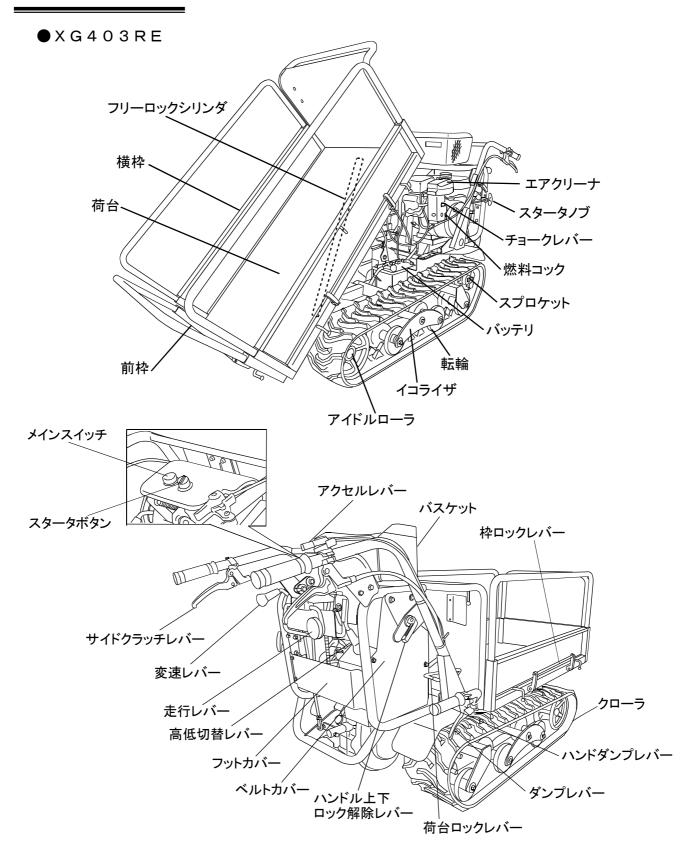

## ● X G 4 O 3 R F E

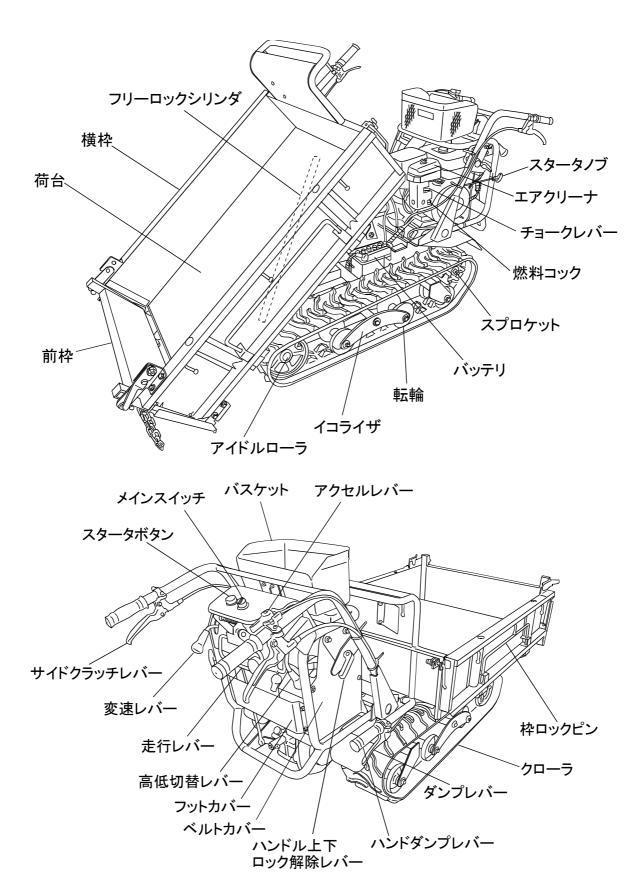

## 操作レバーおよびスイッチの名称とはたらき

## ■メインスイッチ

エンジン始動時は、「ON」位置にします。 「OFF」位置にすればエンジンが停止します。

## ■スタータボタン

押すとセルモータが回り、エンジンが始動します。

※エンジンの始動・停止のしかたについては本書 **27~29** ページを参照してください。




## ■チョークレバー

低温時等にエンジンの始動を容易にする為に使用します。

- 寒い時やエンジンが冷えている時は全閉に します。
- 暖かい時や運転停止直後再始動する場合は 全開もしくは半開にします。

エンジン始動後は、必ずチョークレバーを元の位置 まで戻してください。

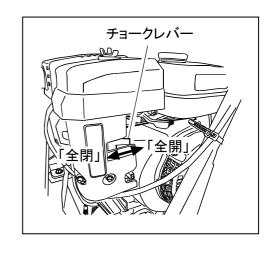


## ■アクセルレバー

エンジンの回転数を調節するレバーです。

低……エンジン回転数がアイドリング回転まで 戻ります。


高……エンジン回転数が最高回転まで上がり、 エンジン回転数が最高の時に最大の馬力 (パワー)を発生します。状況に応じて 調節してください。

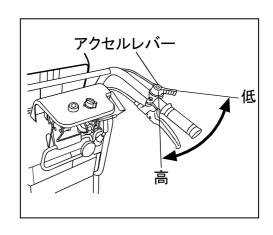

## ■変速レバー

前進2段・後進1段の変速ができます。

変速は、走行レバーを「停止」位置に戻し、車両 を完全に停止させてから行なってください。

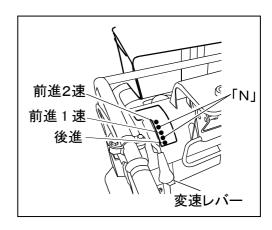


- ■要 ●変速レバーの無理な操作はトランスミッション内部破損の原因となります。 絶対にしないでください。
  - ●変速レバー操作は、必ず車両を完全に停止させてから行ない、走行中の変速レバ 一操作は絶対にしないでください。ギヤが破損し、走行できなくなります。
  - ●変速レバーがスムーズに切換できない場合は、走行レバーの「発進」・「停止」 操作を数回繰り返してから、再度変速レバーを操作してください。
  - ●変速レバー操作は、確実に行なってください。変速レバー操作が不十分な場合 ギヤ抜けの恐れがあります。

## ■走行レバー

走行レバーを手前に引き上げるとエンジンの回転 がベルトによりトランスミッションへ伝達されます 高低切替レバーとの組み合わせにより、前進4段・ 後進2段の変速ができます。

路面状態・積載量等の条件に合った変速位置を選 んで走行してください。

また、走行レバーを「停止」位置にすると駐車ブ レーキが効きます。

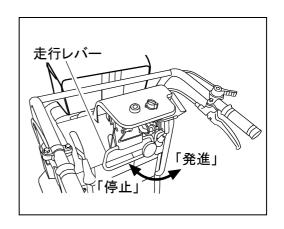


- ▲ 注意 ●駐車時、停車時には必ず走行レバーを「停止」位置にし、歯止め(車止 め)をしてください。これを怠るとブレーキが効いていないために車両 が意図せず自然に下り方向へ動き出し、大変危険です。
  - ●走行レバーが入っていると、エンジンは始動しません。 エンジンを始動する時は、必ず走行レバーを「停止」位置にしてくださ L10

## ■高低切替レバー

高低切替レバーは、発進後に低速⇔高速の走行速 の切替えができます。

高低切替レバーを、指示マーカが「高速」位置に くる所まで持ち上げると、高速走行に切替わります。

高低切替レバーを押し下げると、指示マーカが、 「低速」位置までもどり、低速走行に切替わります。

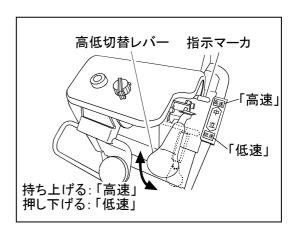

変速レバーとの組み合わせにより、前進4段・後進2段の変速ができます。 路面状態・積載量等の条件に合った変速位置を選んで走行してください。


- **重要** ●「高低切替レバー」を操作しての、高速発進はできません。
  - 本機は、誤操作による急発進を防止するために、高速発進をけん制する構造 となっています。

## ■サイドクラッチレバー

旋回側のサイドクラッチレバーを握ると、旋回し ます。この時、レバーの握り加減で旋回半径が変わ ります。

旋回は十分に速度を落として行なってください。 また、積荷が重くなると、旋回時の負荷や操作荷重 が大きくなりますので、注意してください。

また、両方のサイドクラッチレバーを同時にいっ ぱい握ると車両が停止します。レバーを放せば走行 が再開されます。

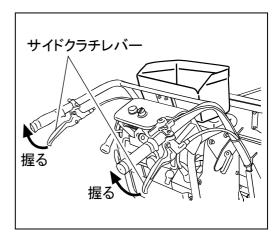


- ●サイドクラッチは、ツメクラッチ方式を採用しています。サイドクラッチレバー を少し引くと動力が切られ、さらに引くとツメが噛み合いクローラの回転が止ま ります。レバーを少し引くと大きく旋回し、さらに引くとツメが噛み合い急旋回 します。下り坂では、レバーの引き加減によりクローラが空転し、レバーの引き 方向とは逆の方向に旋回することがあります。状況に合ったレバー操作をしましょ う。
- ●両方のサイドクラッチレバーを握り車両を停止した時は、必ず走行レバーを 「停止」位置にした後サイドクラッチレバーを離してください。

## **▲ 警 告** ●坂道は、低速走行が基本です。高速走行でサイドクラッチレバーを操作 すると引き加減により急旋回し転倒・転落の恐れがあり大変危険です。

### ■ハンドル上下ロック解除レバー

左右のハンドル上下ロック解除レバーを起こすと ハンドルの固定が解除され、ハンドル高さの変更 が出来ます。

ハンドル上下ロック解除レバーを倒すと、ハン ドルが固定されます。

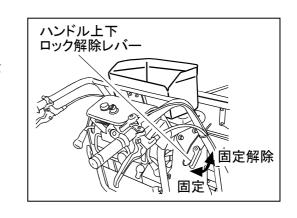


- **車要)●ハンドル高さを変更した際には、左右のハンドル上下ロック解除レバーを固定** 位置まで倒し、ハンドルが強固に固定されていること(上下に力を加えた時に動 かないこと)を確認してください。
  - ●ハンドルの固定が弱い時には、必ずハンドル上下ロック解除レバーの調整を行な ってください。(本書 51 ページ参照) 走行中にハンドルが動き、思わぬ事故を 引き起こす恐れがあります。

## ■荷台ロックレバー(XG403RE)


荷台ロックレバーを押し下げると、荷台をロック しているフックが解除されます。

荷台をダンプさせるときは、荷台ロックレバーを 押し下げた状態で、ダンプレバーを握って行なって ください。

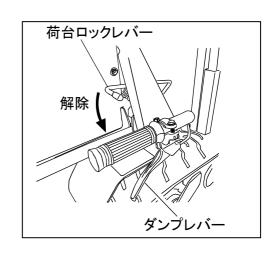

## ■ダンプレバー

ダンプレバーを握るとフリーロックシリンダの ロックが解除され、荷台のダンプが可能になります。

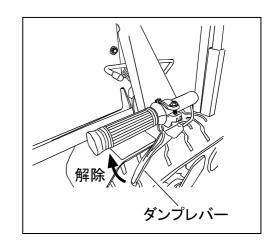


- **介た 除** ●荷台が下降し、はさまれるおそれがあります。手や足を荷台部へ入れ ないでください。
  - ●荷台をダンプさせて点検・整備などを行なうときは、必ず荷台落下防止 策を施してください。

- **♠警告** ●ダンプ状態での走行はしないでください。走行時は、必ず荷台を下ろ した状態で使用してください。車両が転倒したり、荷台やダンプの装置 が破損し、思わぬ事故が発生する可能性があります。
  - ●ダンプ操作の制限荷重は100kgです。100kg以上となる荷物 を積載した状態でダンプ操作を行なわないでください。
  - ●荷台をダンプする場合は、ハンドダンプレバーで行なってください。 ダンプレバーに無理な力を加えるとダンプレバーが破損するばかりで なく、怪我をする恐れがあります。

## ■枠ロックレバー(XG403RE)

枠のスライドは、枠ロックレバーを倒すとスライ ド枠の固定が解除され、スライドが可能になります。 枠ロックレバーを起こすとスライド枠が固定され ます。

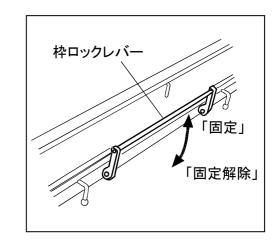


## ■枠ロックピン(XG403RFE)

横枠の開閉は、前枠および荷台との連結を解除し た状態で枠ロックピンを引き上げると横枠の固定が 解除され、開閉が可能になります。

枠ロックピンから手を放して荷台側支点部の穴に はめ込むと、横枠が固定されます。

固定角度は:水平、水平より上30°、垂直の 3箇所で固定出来ます。

※水平より上30°は、枠を前方へスライドすると 固定出来ます。

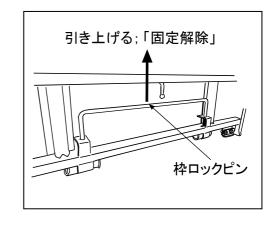

- **▲注意** ●枠をスライドさせたり開閉させたりした後は、枠が確実に固定されて いることを確認して必ず固定した状態で使用してください。
  - ●スライド枠は、レール部分に引いている黒い線よりも引き出して使用 しないでください。スライド枠が破損する恐れがあります。
  - ●枠を水平で使用する場合は、荷重が横枠だけにかかるような積荷状態に せず、バランスよく積載してください。

## 運転前の準備

## 運転前の点検について

**♠警告** ●必ずエンジンを停止し、走行レバーを「停止」位置にし、荷台をダンプ させた時は、十分に強度のある木材等で荷台落下防止策を施してから行 なってください。怠ると、手や衣服が巻き込まれたり、挟まれたりして 大変危険です。

## ■始業点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。始業点検は 毎日かかさず行なってください。

点検は次の順序で実施してください。

(1)	前日、異常のあった箇所	
(2)	車両を確認して	参照ページ
	●エンジンオイルの量、および汚れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43・45 ページ
	●燃料ろ過カップの水、沈殿物の点検	45 ページ
	●ギヤボックスオイルの量、および汚れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43・44 ページ
	●走行ベルトの張り具合、損傷	46 ページ
	●クローラの張り具合、損傷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 ページ
	●エアクリーナの清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	●燃料は十分か、燃料キャップの締付け	45 ページ
	●車両各部の損傷、およびボルトやナットの緩み	
	●ブレーキの作動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47・48 ページ
(3)	エンジンを始動して	
	●スロットルレバーの作動	
	●排気ガスの色、異常音	
(4)	徐行しながら	
	●サイドクラッチレバーの重さ、および戻り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48 ページ
	●走行レバーの作動····································	46 ページ

## 運転のしかた

## エンジンの始動と停止のしかた

**ヘ警告** ●急発進することがあり大変危険です。エンジンを始動するときは走行レ バーを「停止」位置にし、周囲の安全を確認してから行なってください。

**♠ 警 告** ●排気ガスによる中毒の恐れがあるので、換気の悪い所で使用しないこと。

**▲注意** ●暖機運転中は、必ず走行レバーを「停止」位置にしてください。 これを怠ると、車両が自然に動き出し大変危険です。


## ■エンジンの始動


(1) バスケットを上に持上げて外し、燃料タンクに 燃料が入っているか確認し、燃料コックを開け ます。

バスケットは元の場所に戻します。



- **重要** ●外したバスケットをマフラーの上には置かな いようにしてください。特に停止直後は高温 のため、表面の樹脂が溶ける恐れがあります。
- (2) 走行レバーを「停止」位置にします。
- (3) アクセルレバーを中回転程度に上げます。

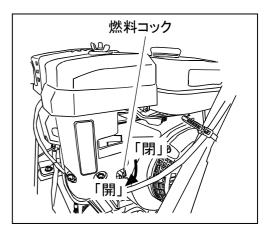

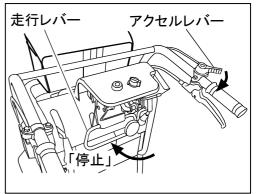

- (4) メインスイッチを「ON」位置に回します。
- (5) チョークレバー操作を行ないます。
  - ●低温時やエンジンが冷えている場合は、チョーク レバーを「全閉」にします。
  - ●暖かい時や運転停止直後再始動する場合は「全開」 もしくは「半開」にします。
- (6) スタータボタンを押すとエンジンが始動します。 エンジンが始動したらただちにスタータボタンから 手を放してください。
- (7) エンジン始動後、チョークレバーを徐々に「全開」 に戻します。
- (8) バッテリあがり等によりセル始動が出来ない場合 は、メインスイッチを「ON」位置に回し、スタータ ノブを引くことで始動させることが出来ます。



- **重要** ●チョークレバーを操作した場合は、エンジン の調子を見ながら徐々に開き、最後には必ず 全開にしてください。寒い時またはエンジンの 冷えている時にチョークレバーを急に開くと エンジンが停止することがあります。
- メインスイッチ スタータボタン チョークレバー 「全閉」 スタータノブ リコイルスタータ
- ●本機は安全の為、始動安全装置を備えております。走行クラッチレバーを「停止」 位置にしないとセル始動でエンジンがかからない構成となっています。
- ●5秒間セルモータを回しても始動しないときは、30秒程休んでから再操作し てください。連続使用するとセルモータが破損します。
- ●エンジン運転中に、スタータボタンを押すとセルモータの破損につながります。 絶対に押さないでください。
- ●リコイルスタータは無理にスタータロープの長さいっぱいまで引ききらないで ください。また、引いたスタータノブはその位置で手放さず、ゆっくりとスム 一ズに元の位置に戻してください。
- ●エンジンの暖機運転をしないで、走行・作業を行なうと、エンジンの寿命が短 くなります。2~3分程度の暖機運転をしてください。

### ■エンジンの停止


**` 告** ●接触すると火傷することがあります。エンジン停止後、冷えるまでは さわらないでください。

## ▲注意

●火傷をするのでマフラーにふれないこと。

- (1) 走行レバーを「停止」位置にします。
- (2) アクセルレバーを「低」位置にし、しばらく 低速運転をします。
- (3) メインスイッチを「OFF」位置まで回し、 エンジンを停止します。
- (4) 燃料コックを閉じてください。

- **重要** ●万一、故障しエンジンが停止しない場合は、 燃料コックを閉じて燃料がなくなるまで 監視してください。
  - ●エンジンを高回転のまま停止しないでくだ
  - ●運転後は、アイドリング回転で1~2分間 程、無負荷運転を行ってからエンジンを停 止してください。特に長時間運転後は、 アイドリング回転で3~5分間程、無負荷 運転を行なってからエンジンを停止してく ださい。

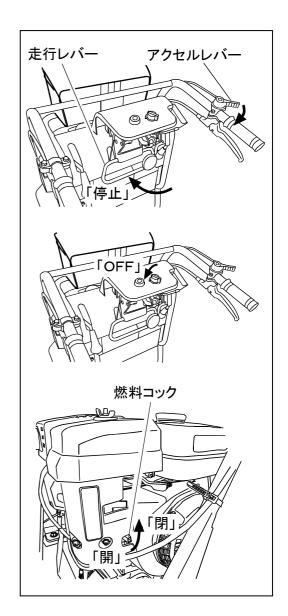

## 走行のしかた

## ■発進のしかた

▲危険


●転落・転倒する恐れがあります。路肩付近や軟弱地では十分注意して使 用してください。

▲危険

●障害物に、はさまれる恐れがあります。進行方向の安全を常に確認して ください。

●運転中、または回転中に回転部(ベルト・プーリ)に触れるとケガをし ます。触れないでください。


- (1) 走行レバーが「停止」位置になっていることを 確認し、変速レバーを希望する変速位置に入れま す。
- (2) アクセルレバーを操作しエンジン回転を少し上 げます。
- (3) 走行レバーを手前に引き上げると発進します。
- (4) アクセルレバーを操作して走行速度を調整しま す。

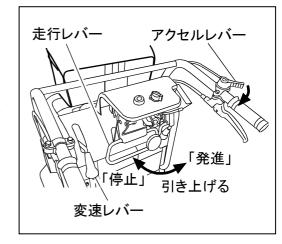

- 重要 ●エンジン始動直後や積荷・路面状態により、アイドリングでは、エンジンが止り 発進できないことがあります。発進時には、状況に応じてエンジン回転を上げて ください。
  - ●「高低切替レバー」を操作しての、高速発進はできません。
    - ・高速⇔低速の切替えは、発進後走行中に操作可能となります。
  - ●「高低切替レバー」を操作しての、高速発進をしようとしないでください。ブレーキ が解除されていないままベルトに駆動が伝わり、ブレーキやベルトの早期磨耗に繋が るばかりでなく、ブレーキが効かない等思わぬ事故を引き起こす可能性があります。

## ■高速走行⇔低速走行の切替え

- 【警告 ●本機の走行機構は、ベルトテンション方式です。高速⇔低速の走行 テンションが切替わる途中には、エンジンからの動力が遮断される 区間(中立区間)があります。中立区間、坂道では、下り方向へ車両が 加速し衝突・転倒する恐れがあります。下記に従って、路面状態の条件 に合った操作を行なってください。
  - ●5度以上の坂道では、「低速」で使用し、坂道の途中では高速⇔低速の 切替え操作はしないでください。思わぬ傷害事故を引き起こす可能性 があり危険です。
  - ●5度未満の坂道での高速⇔低速の切替えは、「高低切替レバー」の操作を すばやく確実に行ない、切替え途中(中立区間)でレバーをとめないで ください。
  - ●坂道走行中にエンジンが停止した場合には、直ちに走行レバーを「停止」 位置にし、駐車ブレーキを効かせてください。これを怠ると駐車ブレーキ が効いていないため、車両が意図せず自然に下り方向へに動き出し、大変 危険です。
- (1) 車両を発進させます。 (30ページ 発進のしかたの項参照)
- (2) 低速走行中に高低切替レバーを、指示マーカ が、「高速」位置にくる所まで持ち上げると、 高速走行に切替わります。
- (3) 高速走行中に高低切替レバーを、押し下げると 指示マーカが「低速」位置まで戻り、低速走行 に切替ります。

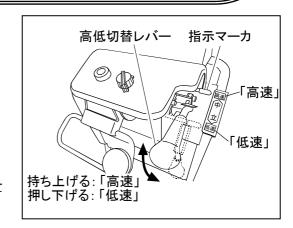

- 重要●●高速走行から低速走行に切替えるときに 伝動部から音(ガガッ)がする場合があ ります。この音はクラッチが切替る際の 動力音であり異常ではありません。 安心してご使用ください。
  - ●高速⇔低速の切替えは、足元の安定した 場所で操作してください。
  - ●高速⇔低速の切替えは、しっかりと高低切 替レバーを握って操作してください。


変速レバー マーク表示		高低切替 レバー	最高速度 [ k m/h]
前進	前 1 前 3	低速	0.6
		高速	2. 1
	前 2 前 4	低速	1. 2
		高速	4. 1
後進	後 1 後 2	低速	0. 7
		高速	2. 3

### ■旋回のしかた

旋回のしかたについては23ページ、サイドクラッチレバーの項をご参照ください。

## ■停車・駐車

- **ヘ警 告** ●駐車・停車をするときは、必ず走行レバーを「停止」位置にしてください。
  - ●車両から離れるときは、走行レバーを「停止」位置にし、エンジンを停止 し、歯止め(車止め)をしてください。また止める所は、広い平坦な地面 の硬い場所を選んでください。これを怠ると、車両が自然に動きだして 大変危険です。
  - ●緊急時以外は、左右両方のサイドクラッチレバーを同時に握る操作によ る急停止(23ページ参照)をしないでください。車体やギヤボックス に負担がかかり、車両の寿命に影響するばかりでなく、急な坂道では 転倒の恐れがあります。
  - ●車両を草やワラなど可燃物の近くや上に停車しないでください。排気管 の熱や、排気ガスなどにより可燃物に着火し、火災の原因となる恐れが あります。
  - (1) 走行レバーを押し下げ、「停止」位置にします。
  - (2) アクセルレバーを「低」位置にし、エンジン 回転を下げます。
  - (3) エンジンを停止させてください。 (29ページ参照)

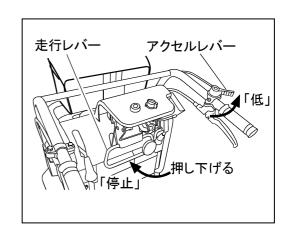

## ■ハンドル高さの変更


ハンドル高さの変更については23ページ、ハンドル上下ロック解除レバーの項を ご参照ください。

## 走行時の注意


## ■ゴムクローラへの注意




重要 ●鉄道の路線敷のような、小石がたくさんあ る場所では、その場旋回のような小回りタ ーンをすると、スプロケットとクローラの 間に石が入り、クローラ等が損傷する恐れ があります。

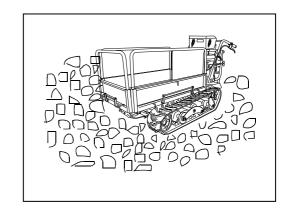

重要 ●砂利道のような、小石がたくさんある場所 では、急ターンや半径の小さい蛇行運転は 避け、直進や小さい角度の方向転換の運転 をするよう、注意してください。

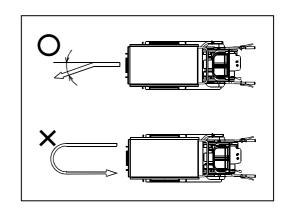

- 重要 ●湿田等の軟弱地で走行した後、スプロケッ トの中に泥やワラ等の異物が残っている場 合には、水洗い等で取り除いてください。
  - ●泥等が乾いて固まった場合には、走行中の 土や泥がスプロケットから抜けなくなり、 クローラ損傷の恐れがあります。
  - ●使用後は、機械をきれいに掃除してくださ い。

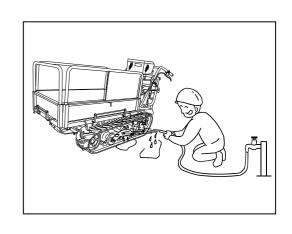


### ■坂道での運転


- 位置にし、駐車ブレーキを効かせてください。これを怠ると駐車ブレー キが効いていないため、車両が意図せず自然に下り方向に動き出し、大 変危険です。
  - ●坂道でエンジン停止中に走行レバーを「発進」位置にすると、駐車ブレ ―キが解除されて車両が意図せず自然に下り方向に動きだし、大変危険 です。

- **♠ 警告** ●本機の走行機構は、ベルトテンション方式です。高速⇔低速の走行 テンションが切替わる途中には、エンジンからの動力が遮断される 区間(中立区間)があります。中立区間、坂道では、下り方向へ車両が 加速し衝突・転倒する恐れがあります。下記に従って、路面状態の条件 に合った操作を行なってください。
  - 5 度以上の坂道では、「低速」で使用し、坂道の途中では高速⇔低速の 切替え操作はしないでください。思わぬ傷害事故を引き起こす可能性 があり危険です。
  - ●5度未満の坂道での高速⇔低速の切替えは、「高低切替レバー」の操作を すばやく確実に行ない、切替え途中(中立区間)でレバーをとめないで ください。


- ▲注意 ●下り坂での旋回は、平地での旋回時よりも旋回半径が大きくなりますの で十分注意してください。
- (1) 本機は15°以下の坂道で使用してください。

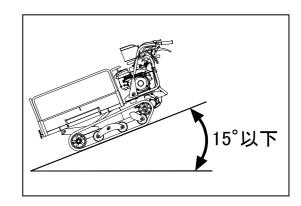

(2) 坂道では、低速走行が基本です。 Uターンおよび変速は避けてください。

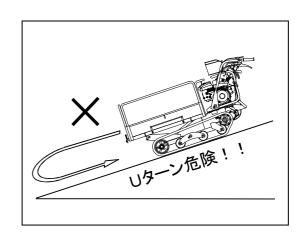

(3) 坂道で駐車する場合は、走行レバーを「停止」 位置にし、必ず歯止め(車止め)をしてくださ V10

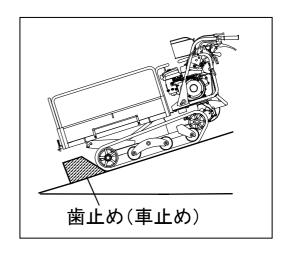

- 重要 ●転倒の恐れがありますので、特に坂道では急な旋回をしないでください。
  - ●下り坂で停止する場合は、アクセルレバーを「低」位置に戻し、走行レバーを 「停止」位置にし、歯止め(車止め)を確実にかけてください。
  - ●坂道の状況に応じた安全なスピードで走行してください。スピードを出しすぎる と、思わぬ傷害事故を引き起こす恐れがあります。


## ■その他走行時の注意

**▲注意** ●変速レバーの操作は、走行レバーを「停止」にして行なってください。

# ▲注意

● 1 O cm以上の段差がある所を走行する場合は、必ずアユミ板を使用 してください。

凹凸はできるだけ避けて、車両にショックがかからないようにしてください。凹凸越えを する場合は、必ず低速にし、真っ直ぐに乗り越えてください。

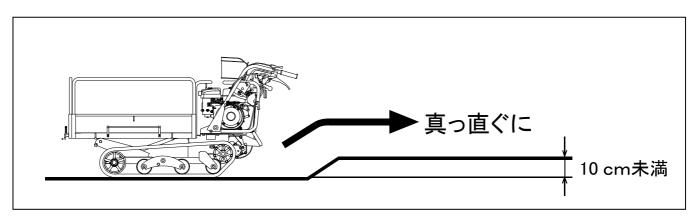

## 積載要領

## ■最大作業能力

●転倒の恐れがあります。最大作業能力以上は積載しないでください。

積載量は右表の通りです。必ず守って 安全に作業を行なってください。

勾 配	最大作業能力(kg)
平坦地(5°以下)	400
5°~15°以下の 登降坂	3 0 0

## ■バランス


# ▲危険

- ●荷動きしないようにしっかりとロープ等で積荷を固定してください。 これを怠ると、車両重心が変わりバランスをくずし、転倒事故を 起こしたり、積荷が落下したりして大変危険です。
- ●荷物を高く積まないでください。重心が高くなり、積荷のバランスが 悪くなり、落下等事故の原因となり大変危険です。

**▲注意** ●やむを得ず、積荷が高くなる場合は、荷くずれしないように確実にロー プ等で固定し、ゆっくりと低速で運搬してください。


安全に効率よく作業するため、バランスよく積載 してください。積荷の重心が荷台中心部より少し エンジン側にあるときが最も安定します。

- 重要●●荷物を積んで走行するときには、積載量に 応じてサイドクラッチレバーの操作荷重が 変わります。十分注意して運搬してくださ L10
  - ●バスケットの積載重量は3kg以下です。 鋭利な角部がある積載物はバスケットを 破損しますので、柔らかいもので保護して ください。

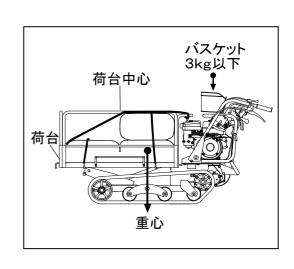


## 荷台の使い方


- ■XG403REスライド枠の使用方法(前枠、横枠)
  - (1) 枠ロックレバーを倒します。 スライド固定が解除され、スライドが可能になり ます。

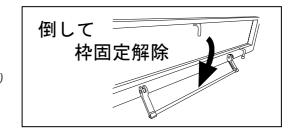

(2) 枠をお好みの位置まで引き出します。 スライド幅を縮める場合は、枠を押し込んで ください。

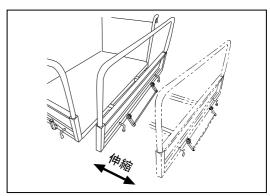

(3) 枠ロックレバーを起こして枠を固定します。

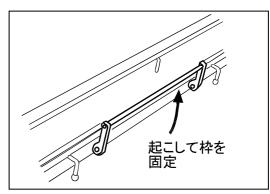

## 重要

- ●前枠を引き出し、長尺の荷物を積んだり荷台前方へ偏った積み方をすると、 重心が前方へ大きく移動します。また、コンテナを段積みすると重心が高く なります。重心の位置が悪いと小さな段差の乗り越えや少ない傾斜でも転倒 の恐れがあります。十分に注意をして運転してください。
- ●片手運転や手放し運転は、絶対にしないでください。路面状態により思わぬ 事故が発生する恐れがあります。
- ●荷物を積んで走行するときは、急発進、急旋回、急停止をしないでください。 転倒など思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。低速発進を心がけ、発進後 エンジン回転を上げ、速度を上げます。また、停止するときは、エンジン回転 を下げて速度を落とした後、機体を停止します。

- **▲注意** ●枠をスライドさせた後は、枠が確実に固定されていることを確認して 必ず固定した状態で使用してください。
  - ●スライド枠は、レール部分に引いている黒い線よりも引き出して使用 しないでください。スライド枠が破損する恐れがあります。


## ■XG403RFE三方開閉式枠の使用方法(横枠)

(1) 右図の①~③のロックを解除します。


①:枠開閉レバーのロックを解除します。

②: 枠止めネジのロックを解除します。

③:倒れ止めプレートと横枠のロックを解除します。倒れ止めプレートは、ロック解除して前側へ回転させたあと、曲げ部に引っ掛けると格納できます。

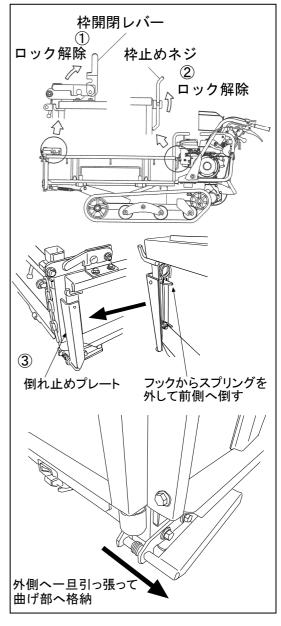


(2) 枠ロックピンを引き上げます。横枠のロックが 解除されます。

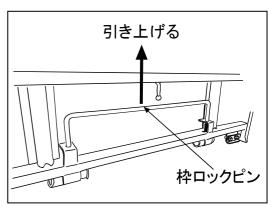


(3) (2)の状態のままでお好みの開閉角度に横枠を合わせて、枠ロックピンを放すと水平、水平より上30°、垂直の3段階に固定出来ます。荷台側支点部の穴に枠ロックピンを差し込んでロックさせてください。

※水平より上30°は枠を前方へスライドすると 固定出来ます。

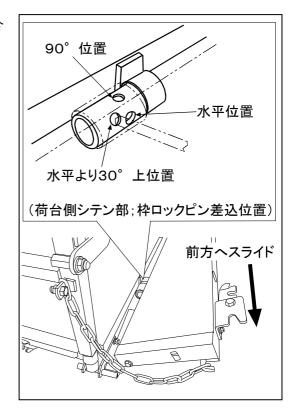


重要 横枠を倒して使用する場合には、前枠は荷台 から外すか、荷枠パイプを差し込んで固定した 状態で使用してください。

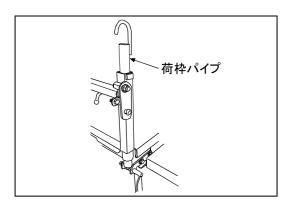


## ■ X G 4 O 3 R F E 三方開閉式枠の使用方法(前枠)

(1) 枠開閉レバーでロックしている横枠との固定を 解除し、お好みの開閉角度となるようにフック チェンを横枠に掛けてください。

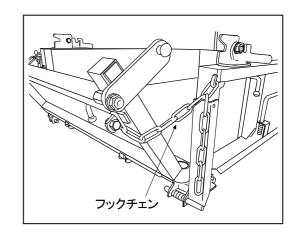

## ■XG403RFE三方開閉式枠の使用方法(前枠:ダンプ時)

(1) 横枠と前枠を全て閉じて固定しているとき、荷台 をダンプさせると、ダンプ角に応じて前枠下部が 自動的に開きます。

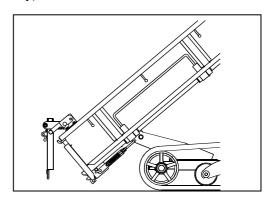

- **▲注意** ●枠を水平で使用する場合は、荷重が枠だけにかかるような積荷状態に せず、バランスよく積載してください。
  - ●前枠が固定されていない状態で、ダンプ操作をしないでください。
  - ●枠を開閉させた後は、枠が確実に固定されていることを確認して必ず 固定した状態で使用してください。
  - ●枠を水平で使用する場合は、荷重が横枠だけにかかるような積荷状態に せず、バランスよく積載してください。

## ■荷台のダンプ操作

荷台のダンプ操作については24ページ、荷台ロック解除レバー(XG403RE)及 び、ダンプレバーの項をご参照ください。

## ■荷物積載時の運転における、その他の全般的な注意事項

- ●片手運転や手放し運転は、絶対にしないでください。路面状態により思わぬ事故が発生 する恐れがあります。
- ●荷物を積んで走行するときは、急発進、急旋回、急停止をしないでください。転倒など 思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。低速発進を心がけ、発進後にエンジン回転を 上げ、スピードを上げます。停止するときは、エンジン回転を下げて速度を落とした後 機体を停止します。

## 点検・整備

増し締め…作業前には、各部のボルト・ナット等の緩みがないか 確認し、緩み箇所は締めなおしてください。

## ▲警告

- ●給油及び点検をするときは安全を確認して行なってください。
  - ①車両を平坦な広い場所に置く。
  - ②エンジンを止める。
  - ③駐車ブレーキをかける。
  - ④荷台をダンプさせたときは、十分強度のある木材などで落下防止を する。
- ※ 安全を確認せずに点検整備をすると、思わぬ傷害事故を引き起こすことがあります。

本機を安全に使用するために、また事故を未然に防ぐために必ず点検・整備を行なってください。

## 〈定期点検整備箇所一覧表〉

〇点検·調整 ◎補給 ●交換

		75 D	点	検 時	期(目	安)	<b>全四</b> ~ ご
	点 検 箇 所	項目	始業前	50h 毎	100h 毎	200h 毎	参照ページ
	ギヤボックス	油量		0		•	43 • 44
	ブレーキ	磨耗		0		•	47 • 48
	Vベルト	伸び・亀裂	0				46
本	各部ワイヤ	伸び(調整)	0				47 • 49
体	クローラ	伸び・亀裂	0				49
走	転輪(各ローラ)	グリース			0		43
走 行 部	各支点部	油・グリース	0				-
하	エンジンベース	ガタ	0				_
	操作系ロッド支点部	油・グリース	0				_
	フリーロック シリンダ	ロック	0		•		_
	エンジンオイル	油量・汚れ	0		•		*
エンジン部	エアクリーナ	汚れ	0			•	*
	点火プラグ	汚れ・磨耗		0			*
	燃料フィルタ	水だまり 目詰まり			0		*
	※エンジン部関係詳細については『エンジン取扱説明書』を御参昭ください。						

- ※エンジン部関係詳細については『エンジン取扱説明書』を御参照ください。

## 〈給油筒所一覧表〉

	給油箇所	油の種類	給油量	参照ページ
本	ギヤボックス	ギヤオイル GL5-80W-90 (ENEOS)	1. 4 リットル	44
本体	トラックローラ	   エトライト No. 1(協同油脂)	適量	43
走	アイドルローラ		心里	40
走行部	注油指示部	ギヤオイルまたはグリース ; エクセライト No. 2(協同油脂)	適量	_
エンジ	エンジンオイル	ガソリンエンジンオイル SL・EC 級 10W-30	0.6 リットル	45
ノン部	燃料	自動車用無鉛ガソリン	3. 2 リットル	_

- 重要 ●指定のオイルを過不足なく補給してください。
  - ●転輪のグリスアップは、ぬかるみ等で使用した後には必ず給脂してください。
  - ●機体にとって潤滑油は、人の血液にも相当する大切なものです。給油をおろそか にすると、機械が円滑に動作しないばかりか、故障の原因となり、機械の寿命を 短くします。常に点検し、早めに補給、または交換してください。
  - ●給油作業は、ゴミ・水等が入らないよう十分注意して行なってください。
  - ●年に1回はお求めのお買いあげ先にて点検整備を受けてください。

## ■転輪の注油(グリスアップ)

## ◎トラックローラ、イコライザ支点への補給

締付けボルトを取外し、付属品のグリスアダプタ を組付けて、市販のグリスガンにて軸のシールリップ または、防塵カバー裏面からグリースが出てくるまで 注入してください。


イコライザ支点の動きが悪くなった時は、イコラ イザ支点部ボルトを外し、イコライザを外側に抜いて 清掃後、グリースを支点部軸に十分に塗布し、元のよ うに組付けてください。

# トラックローラ イコライザ支点 防塵カバー シールリップ 転輪 グリスアダプタ 市販のグリスガン

## ◎アイドルローラの分解修理

アイドルローラ部はグリース封入式のため、グリース の補給は不要です。動きが悪くなった場合は分解修理 を要します。キャップを外し、ロック剤付きフランジ ボルトを外し適切な工具を使用し、アイドルローラを 抜いて異常がないか点検します。

不良部品があれば交換し、元のように組付けます。 ベアリング部へはたっぷりとグリースを塗布して ください。

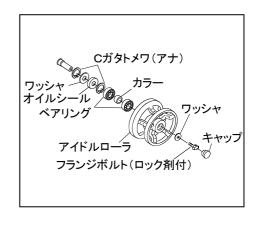


## ■ギヤボックスへのオイルの補給・交換

## ◎補給(給油)

機体を水平にして給油します。

給油口のキャップを外し、ギヤボックス側面にある 検油ボルトを外し、検油穴からオイルが流れ出すまで 給油してください。給油が終了したら、検油ボルトを 元のように締め込み、給油口のキャップを取り付けて ください。

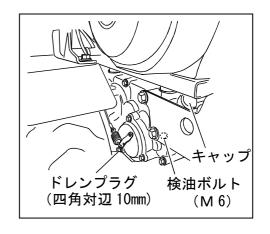

## ●交換

- (1) 機体を水平にして作業を始めます。
- (2) 給油口のキャップとギヤボックス下部のドレンプラグを外し、オイルを廃油受皿に排出します。
- (3) オイルをすべて出しきったら、オイル排出口、およびドレンプラグの油分を完全に 抜き取り、ドレンプラグにシールテープを巻き、元のようにしっかりと締め込みます。
- (4) 検油ボルトを外し、検油穴からオイルが流れ出すまで給油口から給油します。
- (5) 給油が終了したら、検油ボルトを元のように締め込み、給油口のキャップを取り付けてください。




- ●廃油は廃油受皿等に取り、たれ流したりしないでください。公害のもととなります。
- ●廃油は法令にしたがって適切な処理をしてください。
- ●廃油受皿に排出したオイル内に鉄粉等が混入している場合は、ギヤの磨耗など、 ギヤボックス破損の前兆であり、ギヤボックスの分解チェックを要します。お買 いあげ先にご相談ください。
- ●ギヤボックスのオイルは、路面状態など走行条件により給油口からにじみ出たり、 キャップのエア抜き穴から出る場合がありますので、頻繁に点検し、補給してく ださい。
- ●路面状態や走行振動により給油栓のエア抜き穴よりオイルが吹き出る場合があります。
- ●オイルの早期減少は異常ですから、お買いあげ先で点検整備を受けてください。


## ■エンジンの点検と清掃

**⚠ 危 険** ●引火のおそれがあります。火を近づけないでください。

- **♠ 警 告** ●火気厳禁。火災や爆発により、死傷するおそれがあります。
  - ・給油時にはエンジンを停止すること。
  - ・給油口に火を近づけないこと。
  - ●接触すると火傷することがあります。エンジン停止後、冷えるまでは、 さわらないでください。
  - ●燃料ろ過カップや気化器の点検・清掃をする時は、バッテリを本機から 取り外した後に行なってください。引火爆発・火災の原因になります。
  - (1) 燃料………自動車用無鉛レギュラーガソリン
    - ●燃料タンク内に水・ゴミ等が入らないよう注意してください。
    - ●燃料キャップが確実に締まっているか確認してください。
    - (2) 燃料ろ過カップの点検と清掃
      - ●燃料中に含まれる水・ゴミ等が燃料ろ過カップ内に 沈殿していないか点検します。
      - ●水・ゴミ等がたまっている場合は、燃料コックを 閉じて燃料ろ過カップを外し、燃料ろ過カップ内 を引火点の高い洗浄液で洗浄してください。
      - ●締付けの際は、燃料もれのないよう十分注意して ください。

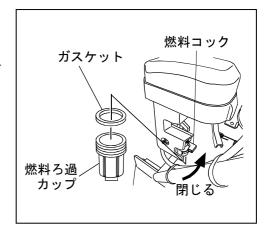

- (3) エンジンオイル
  - ●機体を水平にして、オイルゲージを抜いて先端を きれいに拭いた後、ねじ込まずに差し込んで再び 抜き、「上限」と「下限」の間にオイルがあるか調 べます。「下限」以下の場合は、「上限」まで補給し てください。

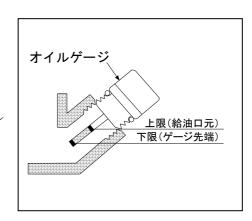

- |重要||●エンジンオイルは「上限」以上に入れないで ください。
- ※ オイル交換・エアクリーナの清掃等エンジンの保守点検につきましては、別冊で添付してお ります「エンジン取扱説明書」をお読みください。

## 各部の調整

**企警告** ●各部の点検、調整を行なう場合は、必ずエンジンを停止させ、平坦地で作業をしてください。

## ■走行レバーと高低切替レバーの調整

走行レバーを「発進」位置にし、低速走行をした場合、 または走行中に、高低切替レバーを「高速」位置にし、 高速走行をした場合に、ベルトがスリップして動力の伝 動が不十分な時は、下記の要領にて調整してください。


(1) 走行レバーを「発進」位置に入れた状態で、高低 切替レバーを「低速」または「高速」位置に入れ、 走行スプリングの全長または、走行スプリング中央 部隙間が次の通りとなるようにアジャストナット にて調整してください。

調整後は、確実にアジャストナットを締め込んで ください。

- ●「低速」; 全長 62~63mm(隙間 0.3~0.4mm)
- ●「高速」; 全長 64~65mm (隙間 0.6~0.7mm)、
- (2) 走行スプリング調整後、高低切替レバーを「高速」 位置にしたまま、リターンスプリングの全長が、 180~185mmの範囲になっていることを確認してく ださい。

範囲から外れている場合は、180~185mmとなるように調整してください。

調整後は、確実にアジャストナットを締め込んで ください。

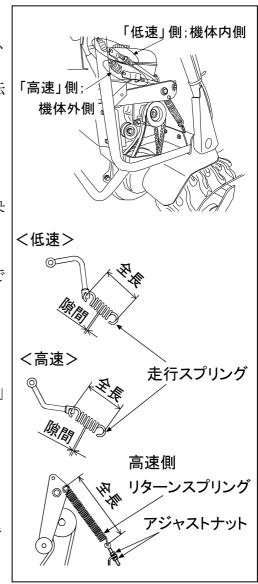

- 重要 ●走行レバーや、高低切替レバーの調整が不十分な場合には、レバーを操作しても ベルトがスリップして、動力の伝動が悪くなり、走行できなくなったり、坂道で 暴走する恐れがあります。また、ベルトがスリップする場合には、ベルトの寿命 が短くなります。作業前には必ずベルトをチェックしてください。
  - ●走行レバーと高低切替レバーの調整は、必ず「低速側」、「高速側」同時に実施 してください。片側だけの調整を行なうと、高速⇔低速切替えのバランスが崩 れ、機体本来の力を十分に発揮できない場合があります。
  - ●調節代がなくなったり、Vベルトの腹の部分が接触するような場合は、ベルト の交換が必要です。

## ■ブレーキの調整


走行レバーは、ブレーキと連動しており走行レバー 「停止」位置でブレーキが効きます。

走行レバー「停止」位置でスプリングの伸びが 2mm になるようにアジャストナットにて調整してくださ

調整後は、確実にアジャストナットを締め込んでく ださい。



重要
●ブレーキの効きが少しでも甘くなったら、 すぐにブレーキの調整を行なってください。

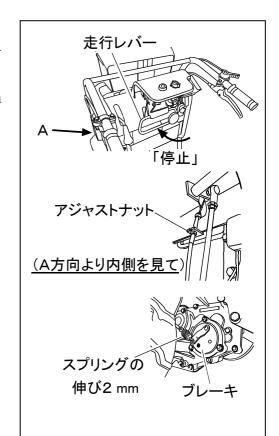


**▲注意** ●ブレーキの調整が不十分な場合、走行レバーを切ってもブレーキが効かず 機体が自然に動きだす(特に傾斜地)恐れがあり大変危険です。

## ■ブレーキの交換

**企警告** ●ブレーキの交換は、必ずエンジンを停止し、平坦地で歯止め(車止め) をして行なってください。

ブレーキの調整をしてもブレーキの効きが悪く なった場合は、ブレーキの交換が必要です。

(1) 走行レバーを「発進」位置にし、ケーブル(ブレーキ)のアジャストナットをいっぱい緩めます。

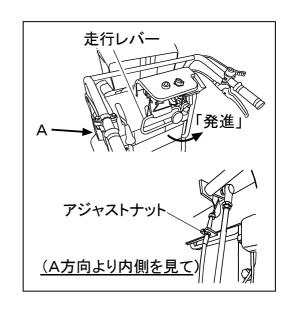


- (2) フランジボルトM8×16 (3本)を外し、 パッキンを傷つけないようにブレーキを外します。 さらに、Cガタトメワ (ジク)を外し、ブレーキ ドラムも同時に外します。
- (3) 元のようにブレーキ (62) ASSYを取付けます。 パッキンが傷ついた場合は、パッキンも同時に交換 してください。
- (4) フランジボルトM8×16 (3本) を仮付けし、 ブレーキアームを手でしっかり持上げながら (芯出し)、フランジボルトを締め込みます。
- (5) ブレーキの調整をします。

(47ページ参照)

部品コード: 0337-110-500-1

品 名: ブレーキ(62) ASSY(1個/台)

部品コード;0337-110-051-1品 名;パッキン(62)

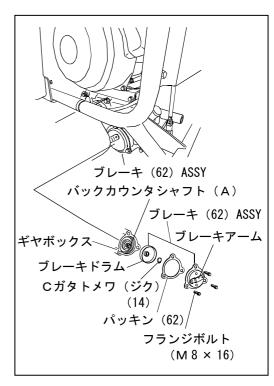

## ■サイドクラッチレバーの調整

サイドクラッチレバーの作動量が大きくなり、サイドクラッチレバーを握っても 旋回しにくくなった場合には、次の要領、手順にて調整してください。

- (1) ギヤボックス内のギヤが噛みあった状態に する為、サイドクラッチレバーを操作しないで、 2~3mほど前・後進してから停止してください。
- (2) ギヤボックス内のギヤが確実に噛み合った状態 となっていることを確認し、サイドクラッチレバー を握ります。


サイドクラッチレバー中央部と、ハンドルグリップ とのすき間が 10~15mmになるようにケーブルの アジャストナットで調整します。



### ■クローラの張り調整

クローラが初期伸びや磨耗の為にゆるんだ場合に は、クローラの張り調整を行なってください。

クローラ中央部を 10 kg で押したとき、 $20 \sim 25 \text{mm}$ クローラがたわむように、テンションボルトで調整 してください。調整後は、確実にロックナット (M16) を締め込んでください。

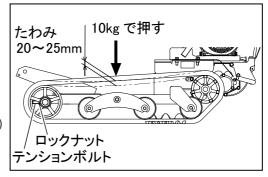

- 重要 ●クローラが張り過ぎていたり、緩んでいると、ホイルスプロケットの磨耗や クローラの脱輪及び切断・亀裂発生の原因となります。 始業前には、クローラの張り具合を点検してください。
  - ●クローラ表面に著しい磨耗や亀裂を発見したら早急に新しいクローラに交換 してください。放置していると思わぬ事故を起こす原因となります。

## ■変速レバーの調整

ガイドのマークに対して変速レバー位置にズレが生じた場合は、変速レバー位置の 調整を行なってください。


(1) 変速レバーとギヤボックスをつないでいるロッ ドについて、ロックナットを上下とも緩めてくだ さい。

尚、上側は右ネジ、下側は左ネジになっています。

(2) ロッドを回して変速レバーとガイドのマークと の位置を調整してください。

調整後は、全てのギヤ位置に切替え可能である ことを確認してください。


- 重要 ●調整してもガイドに貼付のマークとレバーが。 合わない場合は、レバーの変形・ギヤボックス 内部の磨耗等が考えられます。
  - お買いあげ先での点検をお受けください。
  - ●ガイド側には、各変速位置に対応のガイド溝は 設けていませんので、発進の際には、十分に 注意してください。

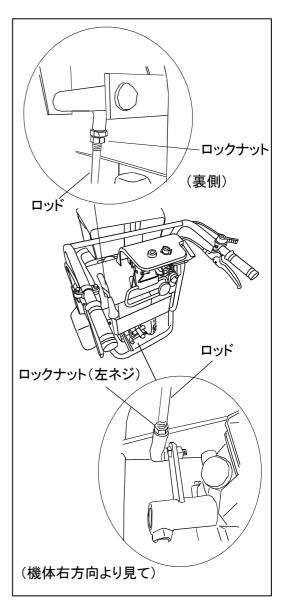

## ■ハンドル上下ロック解除レバーの調整

ハンドルの固定が弱い場合は、ハンドル上下ロッ ク解除レバーの調整を行なってください

(1) ハンドル上下ロック解除レバー先端のロックナッ トを緩め、調整ナットの締まりを調整します。調 整後ロックナットでロックを行なってください。

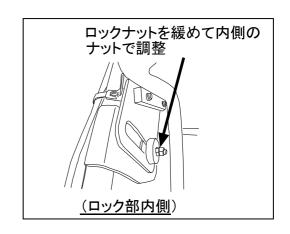


- **重要**●作業終了後は、左右のハンドル上下ロック解除レバーを固定位置まで倒し、ハンド ルが強固に固定されていること(上下に力を加えた時に動かないこと)を確認してく ださい。
  - ●ロック部に注油をしないでください。ハンドルの固定ができなくなり、 思わぬ事故を起こす原因となります。

## ■スライド枠の調整 (XG403RE)

スライド枠の動きが悪いときや、枠の固定が弱く なった場合はスライド枠の調整を行なってください

- (1) スライド固定を解除し、枠を取り外します。
- (2) スライド枠先端のUナットの締まりを調整 します。

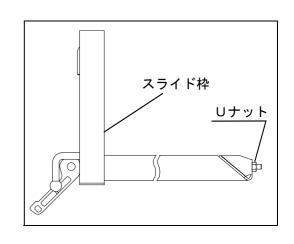

スライド枠の動きが悪い・・・ リナットを約1/4回転緩める。 枠の固定が弱い・・・・・Uナットを約1/4回転締める。

(3) スライド枠を元の通り、荷台に差込みます。

- 重要️●スライド枠に、注油をしないでください。スライド枠の固定ができなくなり、積荷の 落下等、思わぬ事故を起こす原因となります。
  - ●重量物の運搬や、積荷が高くなるときは、荷動きしないようにしっかりとロープ等で 積荷を固定してください。

### ■エンジンの点検・整備

エンジンの点検・整備については、「エンジン取扱説明書」に従って、必ず行なってください。

## 電気系統の点検と補修

## ■電気配線の点検と補修

- ▲注意 ●配線の端子や接続部の緩みおよび配線の損傷は、電気部品の性能を損 なうだけでなく、ショート (短絡)・漏電の原因となり、火災事故に なる恐れがあり大変危険です。傷んだ配線は、早めに交換・修理をし てください。
  - ●バッテリ、電気配線およびマフラやエンジン周辺部の可燃物・ゴミな どは取除いてください。これを怠ると火災の原因となります。
  - ●安心して運転できるよう、1年に1回お買いあげ先での定期点検を受 けてください。

下記の項目につき、定期的に点検してください。

- (1) 配線の損傷がないこと。配線被覆が破れているときは、絶縁テープを巻き、補修 してください。
- 配線のクランプの緩みがないこと。配線がクランプより外れているときは、所定 (2)のクランプに配線をセットしてください。
- (3) ターミナル、カプラの接続部の緩みがないこと。
- (4) 各スイッチが確実に作動すること。
- **重要** ●バッテリ、エンジンのまわりの電気配線、電装部品等に圧力水をかけないでく ださい。電気部品の故障の原因となります。

## ■ヒューズの取扱い

ヒューズは、ヒューズホルダーの中に入っています。ヒューズが切れた場合は、必ず 同じ容量のヒューズと交換してください。大容量のヒューズをつけると焼損の原因とな ります。

**重要** ●ヒューズが切れた場合には、切れた原因を調べ、修理後同容量のヒューズと交 換してください。絶対に針金等で代用しなでください。

## ■バッテリの点検と取扱い


**▲ 警告** ●工具などで+、一の端子をショートやスパークさせたり、タバコ等の 火気を近づけないでください。

> また、充電は風通しのよい所で行なってください。これを怠ると引火 爆発することがあり大変危険です。

- ●バッテリの液量がバッテリの側面に表示されている下限 ( LOWE RLEVEL)以下になったまま使用を続けたり充電を行なうと容 器内の各部位の劣化の進行が促進され、バッテリの寿命を縮めたり、 破裂(爆発)の原因となる恐れがあります。
- ●バッテリ液(電解液)は希硫酸で劇物です。バッテリ液を体や服につ けないようにしてください。失明ややけどをすることがあり大変危険 です。もし、目・皮膚・服についてときは、直ちに多量の水で洗って ください。なお、目に入ったときは、水洗い後、医師の治療を受けて ください。
- ●ブースターケーブル使用時には、危険のないように取扱ってくださ い。

## (1) バッテリの液量点検

- ●バッテリ液がバッテリケース液面レベルの上限 線から下限線の間にあるか、バッテリが水平に なる姿勢で確認してください。
- ●不足している場合はキャップを外し、上限まで 蒸留水を補充してください。

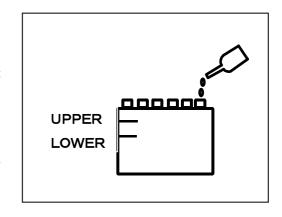

## 運転のしかた

- (2) バッテリの取扱い
- ●気温が低下すると、バッテリの性能も低下します。冬季は特にバッテリの管理に注 意してください。
- ●バッテリは使用しなくても自己放電しますから補充電を行なってください。

夏季……1ヵ月毎 冬季……2ヵ月毎

- ●本機を長期格納する場合は、バッテリを取り外し、日光の当たらない乾燥した場所 に保管してください。どうしても本機に取付けたまま保管しなければならないとき は、必ずアース側( -) 側 ) を外してください。
- ●新品のバッテリと交換する場合には、必ず指定した型式のバッテリを使用してくだ さい。

〈 指定バッテリ 〉 ··················GS·ユアサ 34A19R

- **重要 ●バッテリは必ず車体から取外して充電してください。電装品の損傷の他に配線** 等を傷めることがあります。
  - ●バッテリの急速充電はバッテリの寿命を短くしますから、できるだけ避けてく ださい。
  - ●充電は、充電を行なう充電器の取扱説明書に従って、正しく充電してください。
  - ●バッテリを外し、再度取付けるときは、バッテリの (+)・ (-) のコードを元 通りに配線し、まわりに接触しないように締付けてください。
  - ●バッテリコード(端子)を取外すときは、(-) コードを先に外します。バッテ リコードを取付けるときは、(+) コードを先に取付けます。これを怠るとショ ートして火花が飛んだりして危険です。
  - ●バッテリの清掃は湿った布で行なってください。乾いた布で清掃すると、静電気 で引火爆発する恐れがあり危険です。
  - ●バッテリ液を補充するときは、バッテリ液量が上限以上になるまで補給しないで ください。バッテリ液がもれて塗装面を傷つけたり、腐食させたりする恐れがあり ます。

# 手入れと格納

警告 ●作業が終了して、シートカバー等を機械にかけるときは、高温部分が 完全に冷えてから行なってください。熱いうちにカバー類をかけると、 火災の原因になり大変危険です。

## ■日常の格納

日常の格納および短期間の格納は、次の要領で行なってください。

- 車両はきれいに清掃しておきましょう。特にぬかるみでの作業や悪路走行後は、 (1)きれいに洗車してください。付着物は、凍結して故障の原因となります。
- 燃料タンク内防錆のため、燃料は満タンにしておいてください。
- 荷台は必ず降ろしてください。 (3)
- 格納はできる限り屋内にしてください。 (4)
- 走行レバーを「停止」位置にしておいてください。 (5)

重 要 ●洗車の際は、エンジン・樹脂部品・電装品、およびマーク貼付部などには高圧 水をかけないでください。特に、エンジンの点火プラグ付近には水が直接かか らないようにしてください。高圧水をかけると、故障の原因となったり、マー クのはがれ、部品の変形を起こしたりします。

## ■長期格納

長い間使用しない場合は、きれいに清掃し、次の要領で格納してください。

- 車両はきれいに清掃しておきましょう。 (1)
- (2)不具合箇所は整備してください。
- エンジンオイルを新しいオイルと交換し、5分程エンジンをアイドリング回転に (3)て運転し、各部にオイルをゆきわたらせます。
- 各部の給油を必ず行なってください。 (4)
- 荷台は必ず降ろしてください。 (5)
- 各部のボルト・ナットの緩みを点検し、緩んでいれば締めてください。 (6)
- 格納場所は、周囲に紙など燃えやすいものがない、雨のかからない乾燥した場所 を選んでください。
- 走行レバーを「停止」位置にし、歯止め(車止め)をしておいてください。
- エンジン部は、燃料タンク・キャブレター内のガソリンを完全に抜いて格納して ※「エンジン取扱説明書」参照
- (10) バッテリは、外して補充電を行ない、液面を正しく調整して日光の当たらない乾 燥した場所に保管してください。どうしても取付けたまま保管しなければならない時 は、必ず(一) 側を外しておいてください。
- (11) 湿気やほこりの多い場所に格納しないでください。
- 重要 ●バッテリを外さないときは、最低限バッテリの ← 端子をはずしてください。 ねずみが配線をかじり、ショートして火災が発生することがあります。

## ■長期格納後の使用

長期格納後の再使用は、特に次の内容に注意してください。



- 重要 ●始業点検を確実に行なってください。
  - ●エンジンの寿命・性能を保つため、エンジン始動後はアイドリング回転で10分 程、運転してください。

## ■エンジン関係

## 重要

●参照ページの欄に※マークがある項目については、お買いあげ先へご相談ください。

故障状況	原因	処置	参照ページ
スタータボタン	●バッテリが弱い	●バッテリの充電または交換	53 · 54
を押してもセル   モータが回らな	●配線の断線または接続不良	●配線の修理または交換	*
い	●ヒューズ切れ	<ul><li>●原因を取り除いてからヒューズの交換</li></ul>	52
	●スタータボタンの故障	●スタータボタンの交換	*
	●セルモータの故障	●修理または交換	*
	●リミットスイッチの作動不 良または故障	●リミットスイッチの調整または 交換	*
	●走行レバーが入っている	●走行レバーを「停止」位置にす る	21
セルモータの回	●バッテリが弱い	●バッテリの充電または交換	53 · 54
転があがらない	●配線の断線または接続不良	●配線の修理または交換	*
セルモータは回 るがエンジンが	●チョークレバーを操作して いない	●チョークレバーを引く	20
かからない	●メインスイッチが「OFF」 位置になっている	●メインスイッチを「ON」位置 にする	20
	●燃料が供給されない	●燃料コックを開ける	27
	●フィルタポットのつまり	●ろ過カップの掃除または交換	45 エンジン取説
	●点火プラグの不良	●点火プラグの清掃または交換	エンジン取説
	●気化器のつまり	●気化器の清掃または交換	エンジン取説
	●エンジン本体の不具合	●エンジンの修理	*
エンジン回転が 不規則である	●ホース系の燃料もれまたは エアー混入	●クランプ締付けまたはホース 交換	*
	●燃料ろ過カップの汚れ・つまり	●ろ過カップの掃除または交換	45 エンシ゛ン取説
	●点火プラグの不良	●点火プラグの清掃または交換	エンジン取説
	●気化器のつまり	●サービス工場で清掃または交換	*

故障状況	原 因	処 置	参照ページ
エンジンを低速	●点火プラグの不良	●点火プラグの清掃または交換	エンジン取説
にすると停止する	●気化器のつまりおよび調整不 良	●気化器の清掃・調整または交 換	*
	●スロットル調整不良	●スロットルの調整	*
運転中に突然、	●燃料不足	●燃料補給	_
エンジンが停止   した	●エンジンオイル不足	●エンジンオイルの補給	43 • 45
	●オイル不足または潤滑不良に よるエンジン焼付	●エンジンの修理または交換	*
	●プラグキャップの緩み	●プラグキャップを正しく取付 ける	エンジン取説
	●エンジン本体の不具合	●エンジンの修理	*
マフラから異常な煙がでる	●エアクリーナの目詰まり	●エレメントの清掃または交換	エンジン取説
は注がでる	●エンジンオイル量が多い	●点検し適正量にする	エンジン取説
	●気化器の調整不良	●気化器の調整	*
	<ul><li>●燃料がよくない</li><li>●正規の燃料に入れ換える</li></ul>		_
エンジン出力不	●積載量が多すぎる	●積載量を減らす	37
足	●気化器の調整不良	●気化器の調整	*
	●点火プラグ不良	●点火プラグの清掃または交換	エンジン取説
	●エンジンオイル量の不適	●エンジンオイル量を点検し適 正量にする	エンジン取説
	●冷却風取入口やシリンダフィ ン部にゴミが付いている	●清掃する	エンジン取説
	●エアクリーナの目詰まり	●エレメントの清掃または交換	エンジン取説
	●エンジンオイルが汚れている	●エンジンオイルの交換	エンジン取説
	●タンクキャップの空気穴のつ まり	●空気穴の清掃	_
	●エンジン本体の不具合	●エンジンの修理または交換	*
	<b>● T \ . 2                                 </b>	●小休止	_
	●エンジンの過熱	●吸気部の清掃	エンジン取説

## ■操作・走行関係

故障状況	原因	処 置	参照ページ
走行レバーを		●走行レバーと高低切替レバー	46
「停止」位置に	●走行ベルトのつき回り	の調整	40
しても止まらな		●ベルトストッパの調整	*
い	●ブレーキシューの磨耗	●ブレーキの調整	47
	●プレーキジューの磨耗	●ブレーキ (62) ASSY の交換	48
走行レバーを		●走行レバーと高低切替レバー	46
「入」にしても	●走行ベルトのスリップ	の調整	40
発進しない		●走行ベルトの交換	*
	●サイドクラッチの抜け	●サイドクラッチレバーの調整	49
	●ブレーキの調整不良	●ブレーキの調整	47
高低切替レバー		●走行レバーと高低切替レバー	46
を操作しても	●走行ベルトのスリップ	の調整	40
高速走行しない		●走行ベルトの交換	*
高低切替レバー	●走行レバーと高低切替レバー	レバー ●走行レバーと高低切替レバー	
を操作しても	の調整不良	の調整	46
「低速」位置ま	●高低切替レバーの損傷	●高低切替レバーの交換	*
でもどらない	●同似切音レバーの損易	●局区切音レバーの文揆	**
変速レバーが各 変速位置に入ら	●変速レバーの調整不良	●変速レバーの調整	50
ない	●変速レバーの変形	●変速レバーの修正または交換	*
ブレーキが効か	●ブレーキシューの磨耗	●ブレーキの調整	47
ない	●プレーキンユーの居代	●ブレーキ(62) ASSY の交換	48
サイドクラッチ	●サイドクラッチ各部の遊び	●サイドクラッチレバーの調整	49
レバーを引いて		●走行レバーと高低切替レバー	46
も旋回しない	●走行ベルトのスリップ	の調整	40
		●走行ベルトの交換	*
	●積み過ぎ	●積荷を減らす	37
クローラの歯と	●クローラの緩み	●クローラの張り調整	49
び	●積み過ぎ	●積荷を減らす	37
ハンドルの固定	●ハンドル上下ロック解除レバ	●ハンドル上下ロック解除レバ	31 · ※
が弱い	一の調整不良、磨耗	一の調整・交換	01 1

## ■荷台·荷枠関係

故障状況	原因	処 置	参照ページ
荷台がダンプし ない	●フリーロックシリンダ内部の 磨耗	●フリーロックシリンダの交換	*
荷台が任意位置 で固定できない	●フリーロックシリンダ内部の 磨耗	●フリーロックシリンダの交換	*
スライド枠の固	●枠ロックレバーの磨耗	●スライド枠の調整	51
定が弱い	●枠ロックレバーの磨耗	●枠ロックレバーの交換	*
スライド枠の動 きが悪い	●スライド枠の調整不良	●スライド枠の調整	51

## ■電装関係

故障状況	原因	処 置	参照ページ
バッテリが充電	●配線の断線または接続不良	●配線の修理または交換	*
されない	●ヒューズ切れ	<ul><li>●原因を取り除いてからヒューズの交換</li></ul>	52
	●レギュレータ不良	●レギュレータの交換	*
	●エンジン発電不良	●エンジンの修理	*
	●バッテリの機能不良	●端子の緩み、腐蝕、電解液の 不足などを修正、またはバッ テリの交換	53 · 54

## ■その他

故障状況	原因	処 置	参照ページ
エンジンが異常 に揺れる	●エンジンベース取付け部品の 摩耗	●取付け部品の交換	*

# 作業を安全におこなうために

クローラ型運搬車を使用される方のために、特に重要な項目を記載しております。 事故のない楽しい作業のためにお役立てください。

## 一般共通事項

## (1) 適用範囲

一般共通事項は、機械を使用して行なう作業に従事する者が作業の安全を確保するための注意すべき事項を示すものである。

## (2) 就業条件

### ①安全作業の心得

機械を使用して行なう作業(以下、「機械作業」という)に従事する者は機械の操作の熟練に努め、自己の安全を図ると共に、補助作業者及び他人に危害を及ぼさないように、機械を 正しく運転することに努めること。

## ②就業者の条件

次に該当する者は、危険を伴う機械作業に従事しないこと。

- ●精神病者
- ●酒気をおびた者
- ●若年者
- ●未熟練者
- ●過労・病気・薬物の影響その他の理由により正常な運転操作ができない者。 激しい作業が続く場合には、特に健康に留意し、適当な休憩と睡眠をとること。 妊娠中の者は、振動を伴う機械作業に従事しないこと。

## ③特殊温湿度環境下の安全

暑熱、寒冷及び高湿の環境における作業に際しては、安全を確保するため作業時間及び 方法等を十分に検討すること。

## (3) 子供に対する安全配慮

機械には、子供を同乗させないこと。また、機械には子供を近寄らせないよう注意すること。

### (4) 安全のための機械管理

①日常の点検整備

農業機械は、使用の前後に日常の点検整備を行ない、常に機械を安全な状態に保つこと。

### ②防護装置の点検

- ●機械作業に従事するものは、機械の操縦装置、制動装置、防護装置等危険防止のため に必要な装置を点検整備して常に正常な機能が発揮できるようにしておくこと。
- ●機械に取り付けられた防護装置等を機械の点検整備または修理等のために取り外した場合は、必ず復元しておくこと。

## 作業を安全におこなうために

### ③掲げ装置の落下の防止

作業機を上げた位置で点検調整等を行なう場合には、ロック装置のあるものについて、必ずこれを使用し、かつ、ロック装置の有無にかかわらず作業機について落下防止の装置を講じること。

## ④整備工具の管理

点検整備に必要な工具類を適正に管理し、正しく利用すること。

## (5) 火災・爆発の防止

## ①引火・爆発物の取り扱い

引火または、爆発の恐れのある物質の貯蔵・補給等にあたってはその取り扱いを適正にすること。特に火気を厳禁すること。

## ②火災予防の措置

火災の恐れがある作業場所には、消火器を備え、喫煙場所を決める等火災予防の措置を 講じること。

## (6) 服装および保護具の使用

次の作業に際しては、適正な服装および保護具を用い、危険のないよう作業に従事する こと。

## ①頭の傷害防止の措置

機械からの堕落及び、落下物の恐れの大きい場合、交通頻繁な道路での運行の場合等では、頭部保護のために適正な保護具を用いること。

## ②巻き込まれによる傷害防止の措置

原動機若しくは動力伝動装置のある作業機または駆動する作業機を使用する場合には、 衣服の一部、頭髪、手拭き等が巻き込まれないように適正な帽子および、作業衣等を使 用すること。

### ③足の傷害及びスリップ防止の措置

機械作業において、作業機等の落下、土礫の飛散、踏付け、踏抜き及びスリップ等の 恐れのある場合は、これらの事故を防止するために適正な履物を用いること。

### ④粉じん及び有害ガスに対する措置

多量の粉じん及び有害ガスが発生する作業にあっては、粉じん及び有害ガスによる危害 防止のための適正な保護具を使用すること。

### ⑤激しい騒音に対する措置

激しい騒音の伴う作業にあっては、耳を保護するための適正な保護具を使用すること。

### ⑥保護具の取り扱い

安全保護具を常に正常な機能を有するように点検し、正しく使用すること。

## 移動機械共通事項

## (1) 適用範囲

移動機械共通事項は、地上を移動しながら作業するトラクターその他の移動機械を使用して行う作業に従事する者が注意すべき事項を示すものである。

## (2) 作業前の注意事項

## ①機械の点検整備

- ●機械の点検整備を十分行ない、その使用にあたっては、常に安全を確認すること。
- ●機械の点検整備、手入れ及び作業機の装着等は、交通の危険がなく平坦である等、 安全な場所でかつ安全な方法で確実に行なうこと。特に、屋内で内焼機関を運転しな がら点検整備等を行なう場合は、換気に注意すること。

### ②防護装置の保全

- ●機械に取り付けられた防護装置は、常に有効に作用する状態に保っておくこと。
- ●機械の点検整備等のために防護装置を取り外した場合は、必ず復元し、その機能を十分に発揮できるようにしておくこと。

## ③悪条件下における作業

土地条件、気象条件等により機械作業に対する条件がよくない場合の作業については、実施の判断、作業方法および装備の選択等に注意すること。

### (3) 作業中の注意事項

- ①乗車等の禁止
  - ●機械作業中は、作業関係者以外の者を機械に近寄らせないこと。

## ②前方及び後方の安全確認

運転中または作業中は、常に機械の周囲に注意し、安全を確認すること。特に、発進時に注意すること。

## ③転倒落下の防止

- ●圃場への出入り、溝または畦畔の横断、軟弱地の通過等に際しては、機械の転倒を 防ぐために、特に注意すること。
- ●機械の積み降ろしに際しては、機械の転倒及び落下を防ぐための適切な措置を講じ、 十分注意して行なうこと。

### ④傷害の防止

- 動力伝動装置・回転部等の危険な部分には、作業中接触しないように注意すること。
- 刃または鋭利な突起を有する機械で作業を行なう場合は、傷害防止のために特に注意すること。

## 作業を安全におこなうために

## ⑤道路走行の安全

- ●道路走行にあたっては、関係法規を守り、安全に運転すること。
- ●道路走行にあたっては、他の自動車走行の妨げとならないように留意すること。
- ●刃物または鋭利な突起物を有する機械を道路走行させる場合は、おおいをつけるかまたはこれを取り外す等、特に傷害防止のために注意すること。
- ●悪条件の道路での高速運転の禁止凹凸のはげしい道路、曲折のはげしい道路等においては、高速で運転しないこと。
- ●坂道における安全確保 降坂時は、必ずエンジンブレーキを用いること。また、操向クラッチを使用しない こと。登坂時における発進では、前輪の浮上がりに注意すること。

### ⑥夜間における安全

夜間作業においては、とくに安全に注意し、的確な照明を行なうこと。 夜間給油を行なう場合は、裸火等を使用せず、安全な照明のもとで安全かつ確実に給油 すること。

## (7)作業中の点検調整等における安全措置

機械の点検調整は、必ず原動機を止め、安全な状態で行なうこと。

休憩等で機械を離れる場合は、機械を安定した場所におき、作業機を下し、かつ、安全な停止状態を保つように注意すること。やむを得ず傾斜地に機械を置く場合は、さらに 車止めを施して、自然発車等の危険が生じないように注意すること。

## (4) 終業後の注意事項

## ①終業後の点検整備

作業終業後は、必ず次の作業のため機械の点検整備を行なうこと。

## ②作業機のとりはずし

作業機のとりはずしは、平坦な場所等の安全な場所で、かつ、安全な方法で確実に行な うこと。とくに夜間の作業機のとりはずしは、安全で適切な照明を用い、安全に留意し て行なうこと。

## ③機械の安全管理

作業終了後は、作業機をはずし、または降ろし、機械を安定した場所に置き、かつ、安全な停止状態を保つように注意すること。

また、危険と思われる機械は、格納庫に保管するかおおいをかけるなどして安全な状態におくこと。

# サービス資料


# 主要諸元

名 称				クローラ型運搬車			
	型	式		XG403RFE	X G 4 O 3 R E		
	最大作業	<b>業能力(kg</b>	(j)	4 (	0 0		
	質 量 (kg)		()	2 1 5	200		
車	全 幅 (mm)		1)	1840~1925	1740~1825		
体			1)	865	685		
	全 高 (mm)			940	955		
荷台	内寸(長)	×幅×枠高	(mm)	1050 × 755 × 210	950×530×150 枠スライド時、増枠 (1115×900×440)		
荷	台面地上	高	(mm)	3 4	1 5		
	走	行 形:	式	芯がね無しゴムク	ローラ(後駆動)		
	掉	自向 形:	式	サイドクラ	ッチ(爪)		
	ブレ	ーキ形式		内拡式(セン	タブレーキ)		
		コーラサイ × ピッチ(mm		180×7	7 2 × 3 2		
_	轍	間距離(n	ım)	495(クロー	ラ外幅675)		
走	走     接地長(mm)       行     変速段数		ım)	7 7 5			
行			数	前進4段、後進2段(ダブルテンション方式)			
部	走行速 (km/h)	1速		0. 6			
			2速	1.	2		
			3速	2.	1		
			4速	4.	1		
			1速	0.	7		
			2速	2. 3			
	最 低 地	上高(mn	1)	100			
	最小回軸	坛半径 (mn	1)		50		
ェ	種	類 • 型	式	空冷 4 サイクル傾斜型単気筒 O H C 式ガソリンエンジン スバル E X 1 7 0 D S M			
ン	最大品	出力 (kW,	/mim <sup>-1</sup> )		7 PS) /4000		
ジ	最大人	ヽルク(N·m	ı/mim <sup>-1</sup> )	11. 3/2500[1	. 2 kgf·m/2500 mim <sup>-1</sup> ]		
ン	燃料(タンク容量)「リットル]		[リットル]	自動車用無鉛ガン	ノリン(約 3. 2)		
始 動 装 置		置	セルモータおよびリコイルスタータ				
	バッ	ァテリ		G S ユアサ 12	V – 3 4 A 1 9 R		
作		名 称	<u> </u>	アシスト式ノ	ヽンドダンプ		
作 業 	最力	大能力(K	g)	1 (	0 0		
その	積載	<b>诗接地</b> 圧	(kPa)	2 3	2 2		
他	ダンこ	プ角度	(度)	4 0	4 5		

## 外観図

(XG403RFE)


(単位mm)

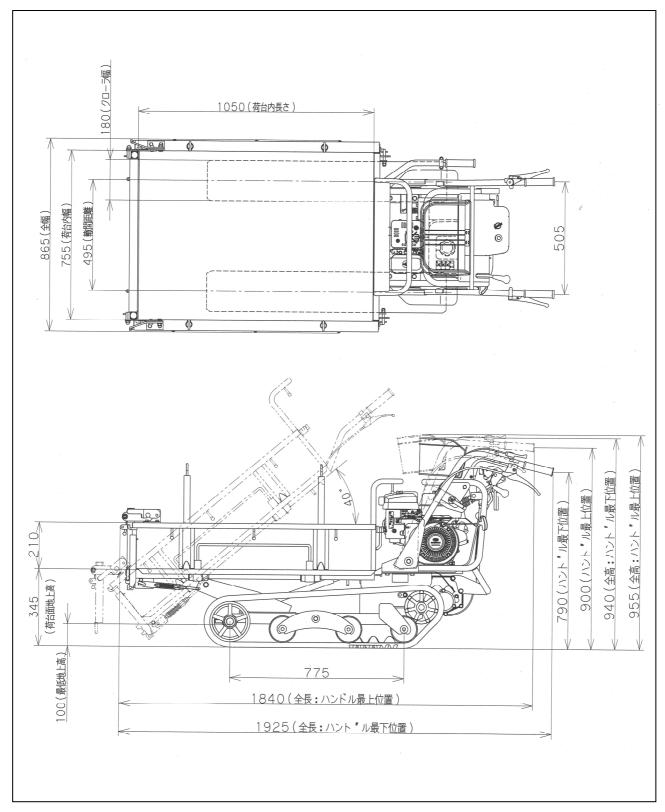


## 外観図

(XG403RE)

(単位mm)

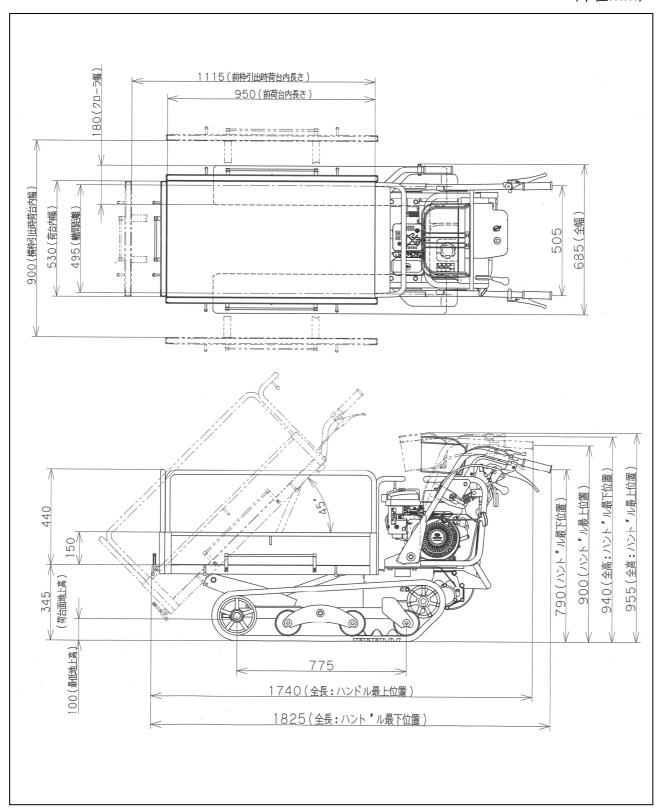

## 配線図

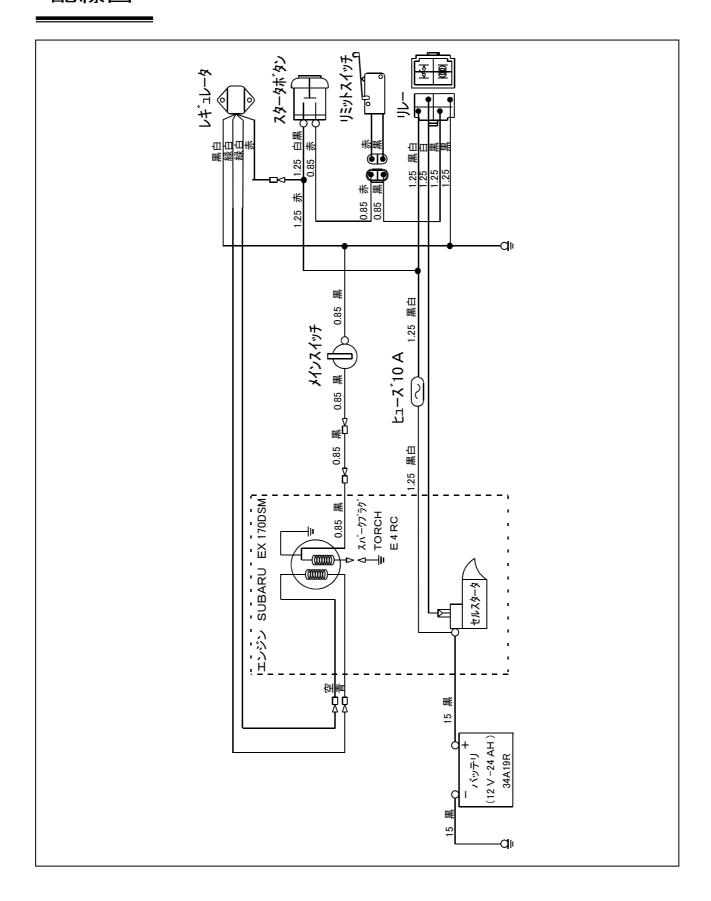

## 主な消耗部品

消耗部品をご注文の際は、部品番号をお確かめの上、お買いあげ先へご相談ください。

部品番号	部品名称	個数	使用箇所・備考
1155-220-014-0	Vベルト (SA コグ 34)	1	走行伝動部(低速側) ベルトサイズ; SA34-HP4 コグ
0387-511-015-0	ベルト (Vコグ SA30)	1	走行伝動部(高速側) ベルトサイズ; SA30-HP4 コグ
0337-110-500-1	ブレーキ (62) ASSY	1	制動装置
0337-110-051-1	ブレーキパッキン	1	制動装置用
0387-240-011-1	ワクロックアーム	6	荷枠固定用(XG403RE)
0387-240-011-1	ワクロックアーム	2	ハンドル固定用
0387-231-011-0	C ガスダンパー(ニダイ)	1	荷台アシストダンプ用 (フリーロックシリンダ)
0387-351-011-0	クローラ (180X32X72)	2	走行部
0337-425-011-0	Cゴムザ (27)	8	エンジンベース取付け用(防振用)
0387-442-011-0	Cカラー (355)	4	エンジンベース取付け用(防振用)
	点火プラグ	1	TORCH E4RC または NGK BR-4HS

販売店					
住所〒	_				
Tel	_	_			
担当;					
\					

までご連絡ください。

販売型式	
製造番号	

※ご使用になる前にメモしておくと、万一、修理の依頼をされるときに役立ちます。

# 豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

本		社	愛媛県松山市衣山1丁目2-5	₹791-8524
			TEL(089)924-7161 (代) FAX(089)925-0771	
			TEL(089)924-7162 (営業直通)	
東	北営業	所	岩手県花巻市北湯口第2地割1-14	₹ 025-0301
		TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323		
関	東 支	店	茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633	₹ 306-0313
			TEL(0280)84-4231 (代) FAX(0280)84-4233	
中	部 営 業	所	岐阜県大垣市本今5丁目128	〒 503−0931
			TEL(0584)89-8141 (代) FAX(0584)89-8155	
中	四 国 支	店	愛媛県松山市衣山1丁目2-5	₹791-8524
			TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771	
九:	州営業	所	熊本県菊池郡菊陽町大字原水1156-17	₹869-1102
			TEL(096)292-3076 (代) FAX(096)292-3423	
部	品センタ	_	愛媛県松山市馬木町899-6	₹799-2655
			TFI (089) 979-5910 (代) FAX (089) 979-5950	

部品コード 0387-941-011-0