


自動運転草刈機

取扱説明書

神刈

Kamigari
RJ705ROB

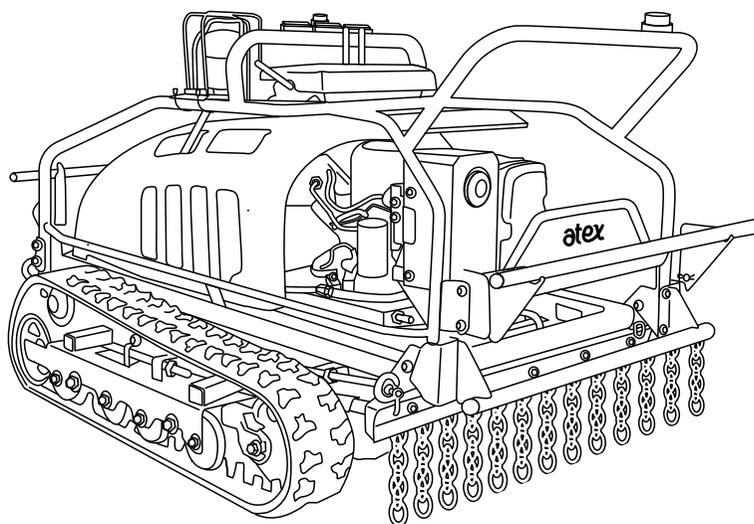

ご注意

- ◆この取扱説明書をよくお読みになり、記載内容を十分理解してください。
- ◆自動運転モードは使用者訓練を受講した人以外使用してはいけません。
- ◆記載内容を十分理解するまでは、自動運転草刈機の運転・保守・点検・整備・調整および自動運転草刈機での草刈作業を行なわないでください。
- ◆この取扱説明書は、必要なときにすぐ参照できるように、読み終えた後も、自動運転草刈機の近くに保管してください。

atex

重要安全ポイント

自動運転草刈機は、使用者が前方・周囲に注意し安全確認を行うことを前提に、作業現場内での作業をアシストするものであり、使用者に代わって本製品が責任を持って安全な自動運転を行うものではありません。自動運転中は不意な動作に備えて、使用者は目視確認が出来る位置で、常に自動運転草刈機の監視を行ってください。

1. 自動運転モードは使用者訓練を受講した人以外使用してはいけません。
2. 運行前には必ず始業点検を行ない、特に重要な保安部品は、確実に整備します。
3. 枯草は火災リスクが高まりますので草刈作業を行わないでください。
4. 自動運転を行う際は必ず作業現場外（作業現場の入口等）に自動運転作業中であることが分かる看板を設置します。
5. 意図せぬ動作により本機が作業現場外へ逸脱した場合に、第三者への危害が懸念される場所では、使用しないでください。
6. 自動運転作業時には、必ずプロポ送信機を携帯し、周囲に注意しながら監視を行います。
7. 安全を確保できない場合は、ただちに自動運転草刈機の停止操作を行います。
8. 草刈作業をするときは、石や異物の飛散により周囲に被害を及ぼさないことを確認します。
9. 路肩・軟弱地・急傾斜地で使用するときは、転落・転倒しないように十分注意します。
10. 坂道で使用するときは、急旋回・急発進・急停止等、急操作は避けます。
11. 運転・作業をするときは、保護カバー類が取り付けられていることを確認します。
12. 自動運転草刈機の清掃・点検・整備、燃料の給油をするときは、必ず安全な場所でエンジンを停止し、本機の電源を切ってから行います。
13. 緊急時には、プロポ送信機の非常停止ボタンを押すか、本機の緊急停止スイッチを押して、本機の電源を切ります。
14. 補助者と共同作業を行なうときは、必ず合図をし、周囲の安全を確認します。

この機械をお使いになるときは復唱してください。

安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい重要安全ポイントは上記のとおりですが、これ以外にも、本文の中で安全上是非守っていただきたい事項を **⚠️重要** の記号を付して、説明の都度取りあげています。よくお読みいただくとともに、必ず守っていただくようお願い致します。

重要なお知らせ

- このたびは、アテックス自動運転草刈機（以降、自動運転草刈機と記す）をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書は、自動運転草刈機を使用する際に、ぜひ守っていただきたい、安全作業に関する基本的事項、自動運転草刈機を最適な状態で使っていただくための、正しい運転・点検・調整・整備に関する技術的事項を中心に構成されています。
- 自動運転草刈機を初めて運転される時はもちろん、日ごろの運転・取扱いの前にも取扱説明書を熟読され、十分理解し、安全・確実な使用のための訓練を行なったうえ、作業を開始してください。
- この取扱説明書は、いつでも取り出して読むことができるよう、大切に保管してください。
- 本商品は、自動運転草刈機として使用してください。
使用目的以外の作業はしないでください。保証の対象になりません。
改造した場合は、保証の対象になりません。（詳細は、保証書をご確認ください。）
- 株式会社アテックス（以降、当社と記す）はこの取扱説明書記載の指示事項を守らなかったり、自動運転草刈機を改造したり、あるいは運転・保守作業にあたり、通常必要とされる注意、または用心をしないで生じた損害、または傷害に対しては一切責任を負いません。
- この自動運転草刈機の取扱上の危険について、すべての状況を予測することはできません。したがって、この取扱説明書の記載事項や、自動運転草刈機に表示してある注意事項は、すべての危険を想定しているわけではありません。
よって、自動運転草刈機の操作、または日常点検を行なう場合は、この取扱説明書の記載、および自動運転草刈機本体に表示されている事項に限らず、事故防止対策に関しては十分な配慮が必要です。
- 自動運転草刈機の使用により、人的・物的事故や安全に関する故障、事故になりえる状況が発生した場合は「お買いあげ先」へご連絡ください。
- 自動運転草刈機の性能、故障および耐久性は、それ自身の設計の良否、使用材料の適否および製作技術の巧拙によることはいうまでもありませんが、他方、日常の取扱い、整備いかんによることも、また看過できません。
本取扱説明書に従って、確実な取扱いを行なってください。

重要なお知らせ


- この自動運転草刈機は、国内での使用を前提にしています。したがって、海外諸国での安全規格等の適用・認定等は実施していません。この自動運転草刈機を国外へ持ち出した場合に、当該国での使用に対し、事故等による補償等の問題が発生することがあっても、当社は直接・間接を問わず、一切の責任を免除させていただきます。
- 傷害の発生を避けるため、本来の使用目的以外の自動運転草刈機の使用や、この取扱説明書に述べている以外の運転・保守作業はおやめください。
- この自動運転草刈機を貸与、または譲渡される場合は、相手の方に取扱説明書の内容を十分理解していただき、使用者訓練の受講が必要である事を説明し、この取扱説明書を自動運転草刈機に添付してお渡しくください。譲渡（または転売）される場合は、必ず譲渡先を当社へご連絡ください。また、添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡（または転売）した側は一切の複製物を保持しないでください。
- この取扱説明書の内容は、自動運転草刈機の改良のため、予告なしに変更する場合があります。
- この自動運転草刈機と取扱説明書のイラストとは異なることがあります。また、イラストの一部は、自動運転草刈機の説明を容易にするために、省略していることがあります。あらかじめご了承ください。
- この取扱説明書は著作権を有します。この取扱説明書の全体、もしくは部分的にも、当社の事前の文書による同意なしに、複製、コピー、翻訳してはならず、また読み取りできるいかなる電子装置や機械にも転写しないでください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに「お買いあげ先」にご注文ください。
- さらに詳しい情報を必要としたり、質問があるとき、または内容につき不明な点がありましたら「お買いあげ先」へお問い合わせください。
- 本書に掲載している固有の名称は、各社の商標および登録商標となっております。
 - ・「a n d r o i d」「A N D R O I D」はG o o g l e L L Cの登録商標です。
 - ・「i P h o n e」は米国および他の国々で登録されたA p p l e I n c . の商標であり、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
 - ・「i O S」は米国および他の国々で登録されたC i s c o の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
 - ・「W i - F i」はW i - F i A l l i a n c eの登録商標です。

型式について

お買いいただいた自動運転草刈機の型式は、本機に貼付してある銘板に明記しています。

エンジンの取扱いは、同梱の「エンジン取扱説明書」をお読みください。

■銘板の位置

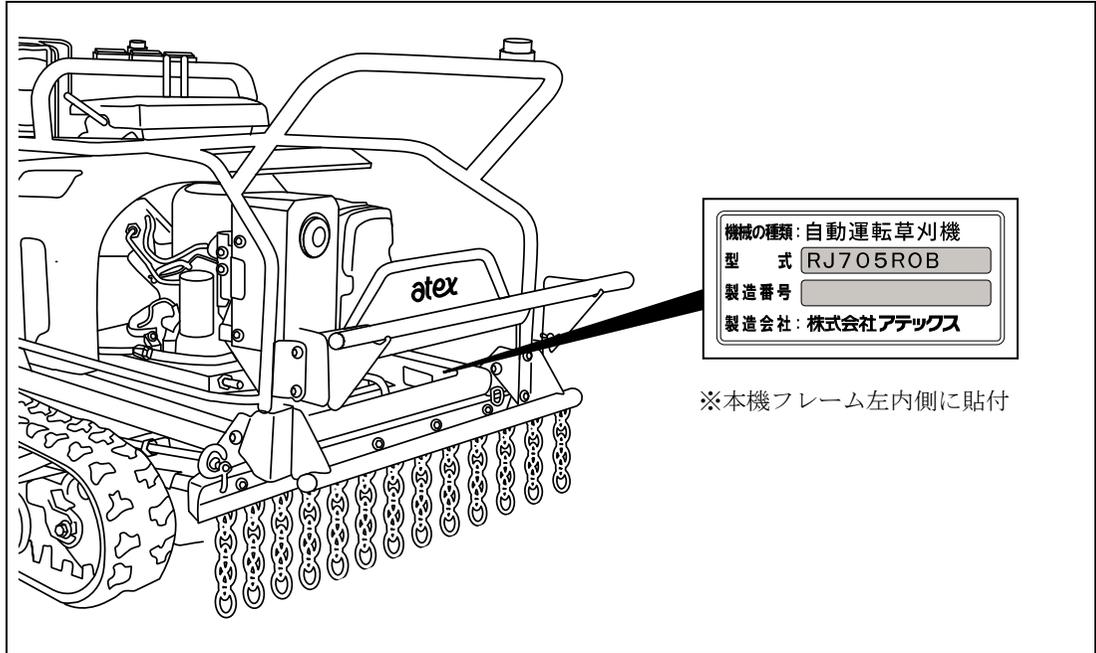

■仕様

型式名	搭載エンジン仕様	刈幅
RJ705R0B	型式名：356777-0161 B5 種類：空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン 総排気量：0.570L 推奨出力/回転数：10.4kW{14.2PS}/3600rpm (グロス最大13.4kW{18.2PS}/3600rpm) 使用燃料：自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量：11L 始動方式：セルモータ式	700mm

警告表示について

取扱説明書の中の  **重要** 表示は、次のような安全上、取扱上の重要なことを示しています。よくお読みいただき、必ず守ってください。

表 示	重 要 度
 危険	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負うことになるものを示しています。
 警告	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う可能性があるものを示しています。
 注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示しています。
 重要	商品の性能を発揮させるための注意事項を説明しています。よく読んで製品の性能を最大限に活用してください。

目次

重要なお知らせ	i ~ ii
型式について	iii
警告表示について	iv
目次	v ~ viii
使用上のポイント	1~23
自動運転機能	1
使用上のご注意	2~20
警告ラベルについて	21~23
保証とサービス	24
各部の名称とはたらき	25~49
自動運転草刈機の構成	25, 26
各部の名称（本機）	27
各部のはたらき（本機）	28~33
各部の名称（プロポ送信機）	34
各部のはたらき（プロポ送信機）	35~39
各部の名称（タブレット：Mission Planner）	40~42
各部のはたらき（タブレット：Mission Planner）	43~49
作業の準備	50~54
使用前の点検について	50
使用前の準備	51
・燃料の給油	51
・プロポ送信機のバッテリーの充電	52
・プロポ送信機のバッテリーの交換	52
スマートフォンアプリの紹介	53, 54
・スマートフォンアプリの注意事項	53
・スマートフォンでの走行運転のしかた	53, 54
・スマートフォンアプリのインストール	54
作業のしかた【手動運転モード】	55~75
手動運転モードの運転操作の要領	55
・本機操作部の名称	55
・プロポ送信機の取扱い注意点	55
・電源の入れかた	56

・電源の切りかた	57
・エンジン始動のしかた	57～59
・エンジン停止のしかた	60
・走行運転のしかた	61, 62
・最高速度の設定のしかた	62
・草刈作業のしかた	63～69
・エンジン排気管周辺の清掃のしかた	70
・刈刃カバー洗浄のしかた	70～72
・緊急時の停止のしかた	73
・緊急時の移動のしかた	74, 75
自動運転システムの概要	76～77
・GNSS	76
・RTK測位	76
・GNSSアンテナについて	76
・自動運転のしかたの概要	77
作業のしかた【自動運転モード】	78～109
自動運転モードの概要	78
・自動運転モードでのプロポ送信機の可能な操作	78
RTK用補正信号の受信のしかた	79
・インターネット経由（Ntrip方式）で受信するのに必要なもの	79
・LTE通信用SIMの取付	79～81
・インターネット経由（Ntrip方式）で受信する手順	81～83
自動運転モードでの草刈り作業のしかた（基本）	84～92
・自動運転モードの準備	85, 86
・自動運転エリアの設定	86, 87
・自動運転ルートの設定	87～90
・自動運転ルートの送信	90, 91
・自動運転開始	91, 92
・自動運転終了	92
・自動運転中の本機の停止条件と再開方法	93～97
・自動運転ルートの途中から再スタートする	97～99
・自動運転時の表示ランプ、黄パトランプの表示パターンとブザー音	99
自動運転モードでの草刈り作業のしかた（応用）	100～107
・自動運転ルートの保存	100
・エリアポイントの保存	100, 101
・自動運転ルートの読み込み	101, 102
・エリアポイントの読み込み	103, 104
・障害物回避ルートの作成	104～106

・ 走行タイマー -----	106, 107
自動運転ルートの作成例	108~110
・ 多角形の自動運転ルート	108
・ 凹型の形状の自動運転ルート	108
・ 折り返し点が斜めになっている形状の自動運転ルート	109
・ 壁ぎりぎりの自動運転ルート	109
・ 上り下りの自動運転ルート	110
・ ウェイポイント間が短い自動運転ルート	110

点検・整備・調整のしかた

111~147

点検・整備 -----	111
・ 定期点検整備箇所一覧表 -----	112~116
・ 給油・給脂・補充一覧表 -----	116
・ エンジンカバーの開けかた -----	117
・ 手動エンジン傾斜のしかた -----	118
・ エンジンオイルの点検・給油・交換 -----	119~121
・ エンジンオイルフィルタの交換 -----	121, 122
・ ギアオイルの点検・給油・交換 -----	122~125
・ 各部へのグリスアップ -----	125, 126
・ バッテリー液の点検・補充 -----	126, 127
各部の点検・整備・調整のしかた -----	128~147
・ エアクリーナ・吸気スクリーンの清掃のしかた -----	128
・ 点火プラグの点検・調整のしかた -----	128
・ 燃料コックの清掃のしかた -----	129
・ 燃料ホースの点検 -----	129
・ クローラの点検・調整 -----	129, 130
・ カウンタVベルトの張り調整 -----	130
・ カウンタVベルトの交換 -----	131
・ オルタネータVベルトの張り調整 -----	131, 132
・ オルタネータVベルトの交換 -----	132, 133
・ 刈取Vベルトの張り調整 -----	133, 134
・ 刈取Vベルトの交換 -----	134, 135
・ 刈刃ブレーキの調整 -----	135, 136
・ ナイフの点検・交換 -----	136~140
・ ナイフステーの交換 -----	141, 142
・ ガードチェーン、飛散防止板・ゴムたれの点検・交換 -----	142, 143
・ バッテリーの充電と取扱い -----	143~145
・ オルタネータの点検 -----	146, 147
・ 電気配線の点検 -----	147
・ ヒューズの交換 -----	147


手入れと格納	-----	148~150
不調時の対応のしかた	-----	151~168
不具合診断表	-----	151~163
転倒後チェック表	-----	164~165
エラー・警告表示一覧	-----	166~168
サービス資料	-----	169~176
主要諸元	-----	169~171
外観図	-----	172
配線図	-----	173
主な消耗部品	-----	174, 175
保険の紹介	-----	176
点検記録	-----	177~179
修理記録	-----	180

使用上のポイント


自動運転機能

この自動運転草刈機で使用している自動運転機能とは、RTK-GNSS の電波を利用し、作業エリア設定により自動作成した作業経路と自機位置を比較しながら作業経路に沿って走行するように自動で操舵制御する機能です。安全に走行するため次の事柄を理解し、必ず守ってください。

- (1) 自動運転草刈機は、使用者が前方、周囲に注意し安全確認を行うことを前提に、作業現場内での作業をアシストするものであり、使用者に代わって本製品が責任を持って安全に自動運転を行うものではありません。よって、作業中は周囲に注意しながら作業を行ってください。

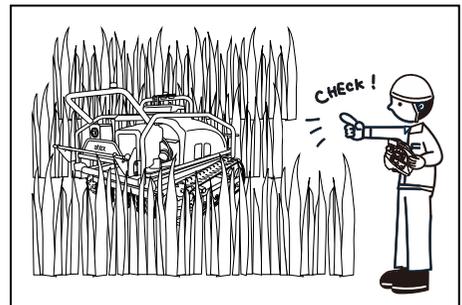

- (2) 自動運転機能を使用する際には農林水産省が発行する「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」をご覧ください。その事項を遵守してください。

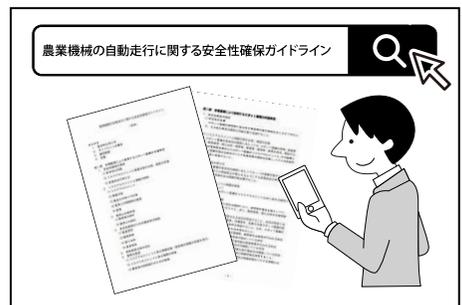


使用上のご注意

運転時・作業時に必ず守っていただきたい一般安全事項を記載しています。運転時・作業時には、各章に記載されている安全事項についても必ず従い、安全運転、安全作業を心がけてください。


■運転者の条件

- (1) 使用者訓練未受講者は、自動運転モードを使用してはいけません。自動運転草刈機のシステムや操作を理解していないと、誤操作による傷害事故の原因となります。

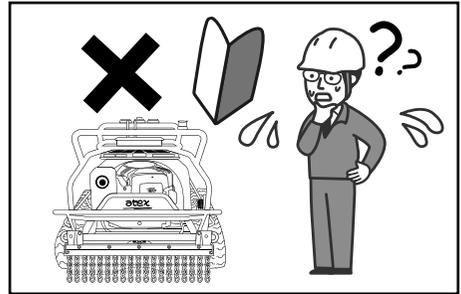


- (2) 服装は作業に適したものを着てください。服装が悪くと、衣服が回転部に巻き込まれたり、靴がスリップしたりして大変危険です。

ヘルメット、保護靴、保護メガネ等、適正な保護具を着用してください。

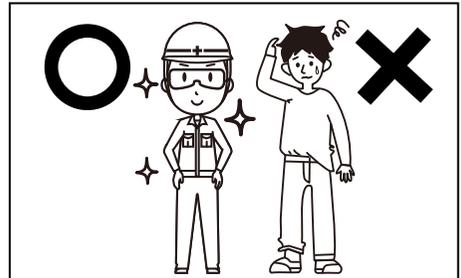


- (3) 飲酒時や過労ぎみの時、または薬剤を服用し作業に支障がある方、妊娠中および産後一年を経過していない方、子供等未熟練者、取説・警告ラベルの理解が出来ない人等の、運転・作業に適さない人は、絶対に作業をしてはいけません。作業を行なうと、思わぬ事故を引き起こします。

作業をする時は、必ず心身とも健康な状態で行なってください。

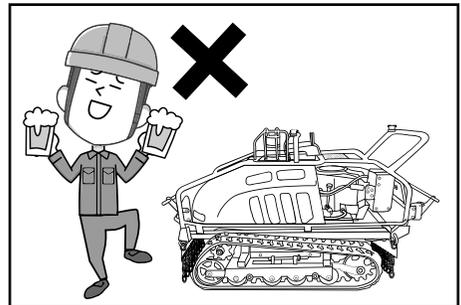

- (4) 心臓ペースメーカー等、医療用電気機器を装着されている場合は、使用しないでください。

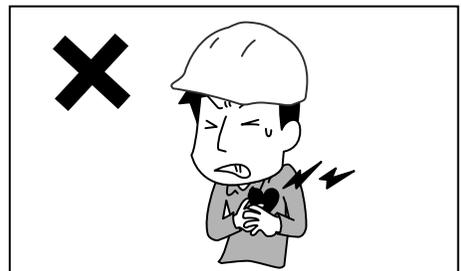

■作業環境への対応


- (1) 暑熱環境での作業は熱中症になるおそれがあるため、気温の高い時間帯を避け、作業時間の短縮や休憩をとり、水分・塩分補給を行なってください。また、できるだけ日陰で作業を行なってください。



■作業前に


- (1) 作業する前に、本書の「点検・整備・調整のしかた」（本書111～127ページ）を参考に、必要な点検を必ず行なってください。

特に、〈定期点検整備箇所一覧表〉（本書112～116ページ）には、点検すべき項目の詳細が掲載されています。ご参照ください。

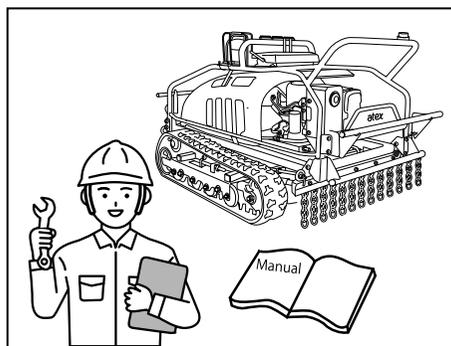

- (2) 保護カバー類が外されたままになっていないか、また、エンジンカバーの固定ピンが外れたままになっていないか確認しましょう。


外れたままエンジンをかけたり運転作業を行なうと、露出した部分が大変危険です。機体の破損やケガの原因になるので、元のとおり装着しなおしてください。

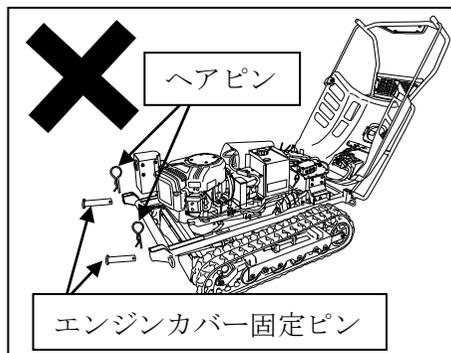

- (3) 燃料の給油や潤滑油の給油・交換をするときは、必ずエンジンが停止し、電源が切れた状態で、平坦地で行なってください。

くわえタバコ等の火気は厳禁です。守らなかった場合、火災の原因になります。

また、静電気は火災の原因になります。給油時には、手を本機の金属部分に触れる等して、身体に帯電した静電気を除去してから燃料キャップを外してください。

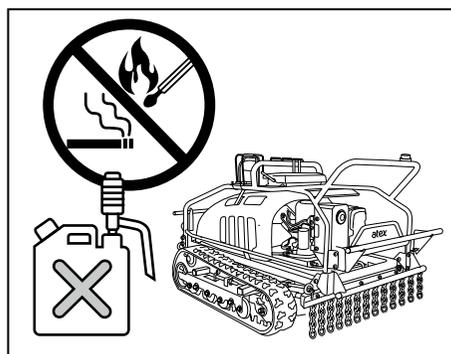


使用上のポイント


- (4) 草刈作業の際は、同梱の消火スプレーを携帯してください。また、消火器も用意し、火災発生時に迅速に対応ができるよう、操作者や監視者のそばに置いてください。

また、作業前に、消火スプレーと消火器の使用期限が過ぎていないか確認してください。


消火器は、消火器の取扱説明書を確認し、よく理解したうえで、正しい取扱いをしてください。

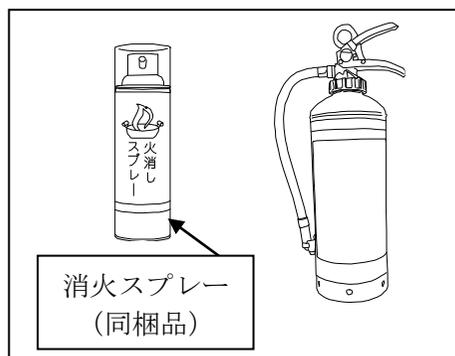


- (5) プロポ送信機のバッテリーは、使用前日に必ず十分な充電をして、作業中に充電切れによる本機の停止に陥らないようにしてください。

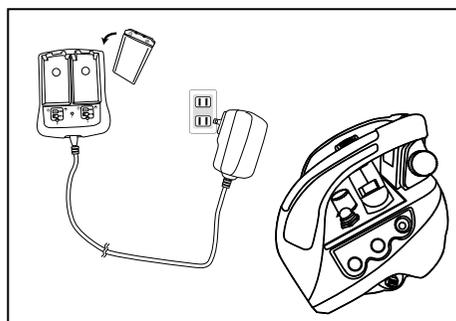

- (6) 本機を使用する際、補助者や近くで作業を行なう人がいる場合は、事前に、本機の運用における合図を含むルールについて打合せ、十分に内容を周知してください。

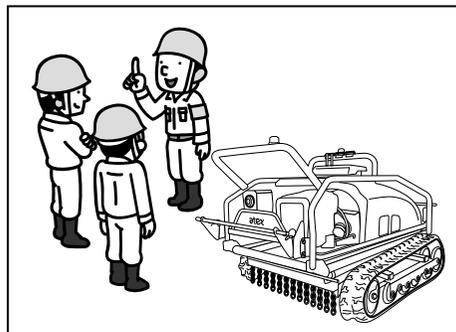


- (7) 自動運転モードで作業する際は、必ず作業現場外(作業現場の入り口等)に「無人作業中」であることが分かるA3サイズ以上の看板を必要数設置してください。万一、作業現場内に第三者が侵入しようとした時に注意出来る様に、ホイッスルなどを準備してください。

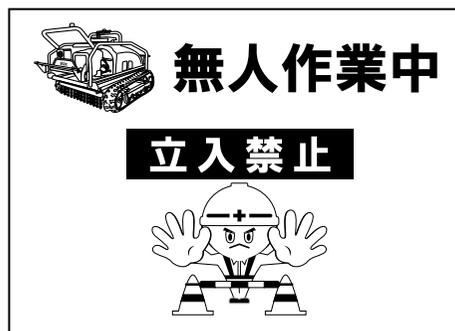

■ 運転・作業時は

- (1) 本機起動時は、周囲の安全を確認してください。

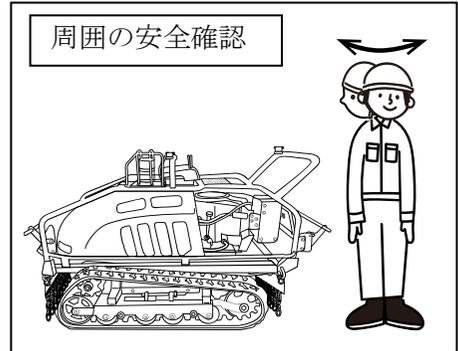


- (2) ラジコン操作は慣れが必要です。感覚をつかむまで、安全な場所で操作の訓練をしてから、作業を行なってください。

特に、本機の前側から走行操作をする際は、操作の方向と本機が動く方向が逆になります。意図せぬ動きをさせてしまうことがあります。




● 運転時にコントロール不能になった場合は、プロポ送信機の非常停止ボタンを押して停止してください。それでも本機が停止しない場合は、本機の緊急停止スイッチを押して停止してください。

● プロポ送信機から手を離すときは、プロポ送信機の非常停止ボタンを押して電源を切ってください。誤操作やいたずらによる暴走の恐れがあります。

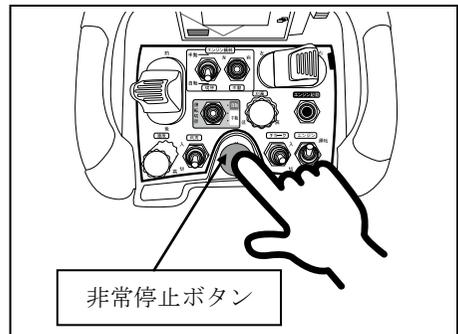

- (3) 作業中は、警告看板・カラーコーン等の設置を行い、自動運転草刈機が自動運転する作業現場内に第三者が侵入しないよう適切な対策を実施してください。


誤操作、転落、スリップ等の意図せぬ動作により、本機が作業現場から逸脱した場合に、第三者への危害が懸念される場所では、使用しないでください。

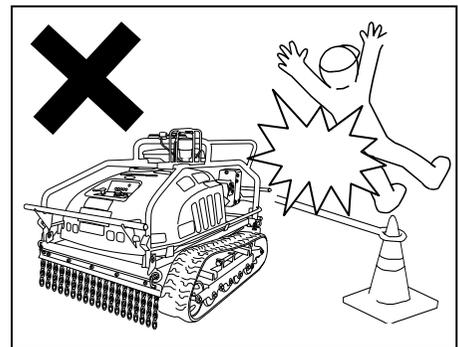

使用上のポイント

- (4) 運転・作業の前に、必ず作業現場の穴・溝・凸凹・突起物や障害物等を確認し、危険性をよく把握してから、安全に十分に注意して運転・作業を行なってください。

また、石・空き缶等、飛び跳ねる恐れのあるものや、投棄物・ワイヤー等、本機に巻き込む恐れのあるものを取り除いてから作業を行なってください。

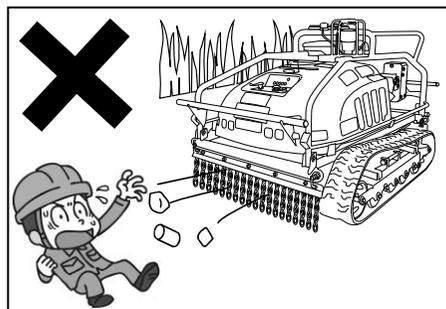


- (5) 作業中は作業員以外の第三者、特に子供を近づけないでください。傷害事故の原因となり大変危険です。作業中は無人作業中であることを示す警告看板を必要数設置し、又、ガードロープを張る等して「立入禁止」を明確に表示してください。

- 周囲に家屋の多いところや人の多いところでは使わないでください。
- 付近に第三者が侵入する可能性の高い場所および時間帯での作業は行なわないでください。
- 本製品の前方・後方は刈った草や石等が飛ばされるので危険です。特に人や家屋に向けないように注意してください。



- (6) 自動運転モードでの作業中は、必ず自動運転草刈機を目視できる範囲で監視をしてください。

また、常にプロポ送信機を携帯し、危険を感じた場合はすぐに停止してください。守らないと傷害事故を引き起こす恐れがあります。監視不足により事故が発生した場合は、運転者・使用者の責任となります。

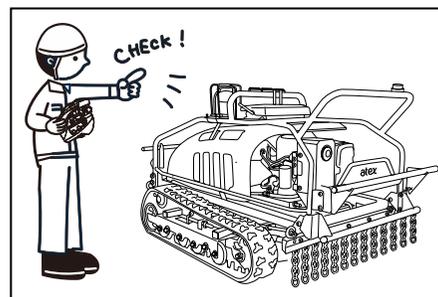


- (7) 下記のような条件では自動運転モードは使用できません。

- 作業現場内に人がいる場合
- 30度を超える傾斜がある場合
- 作業現場内に障害物がある場合
- 草丈が長い、硬い草があり、バンパーセンサが作動する場合
- プロポ送信機の電波が途切れる場合
- 使用者（監視者）から半径90m以上離れて自動運転する場合
- 進行方向の長さが10m未満の作業現場

使用上のポイント


- (8) 屋内でエンジンをかける時は、窓や戸を開けて換気を十分に行なってください。

換気が悪いと、排気ガスによる中毒を起こし、大変危険です。

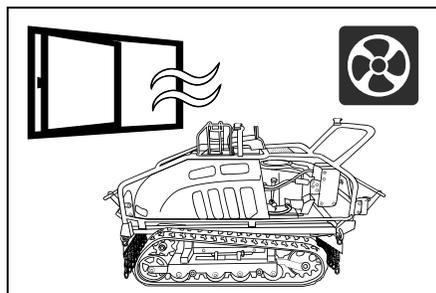


- (9) エンジン始動時は、周囲の安全を確認してください。

刈刃スイッチが「切」位置にあること、刈高さ設定ダイヤルが最高になっていること、両方のジョイスティックの中立を確認し、エンジンスイッチを「運転」位置に切替えてエンジン始動ボタンをエンジンが掛かるまで押し続けます。

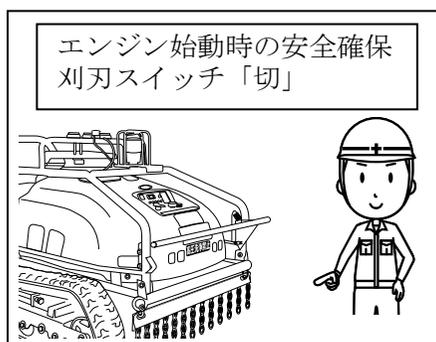


- (10) 本製品は、作業現場内で使用する作業車です。公道上では運転できません。公道で運転すると道路交通法違反になります。

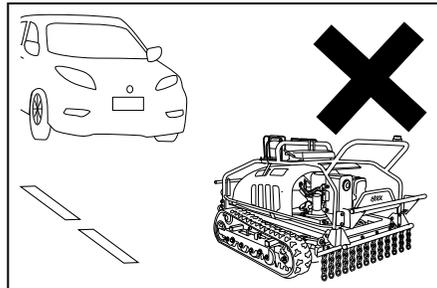


- (11) 自動運転モードの使用は作業現場内の安全性が確保されたエリアのみとしてください。守らないと傷害事故を引き起こす恐れがあります。

- (12) 運転中は、回転部や高温部（エンジン、マフラー、オルタネータ、走行モータ、コントローラボックス）などの危険部には手や体を触れないでください。傷害事故の原因となり、大変危険です。

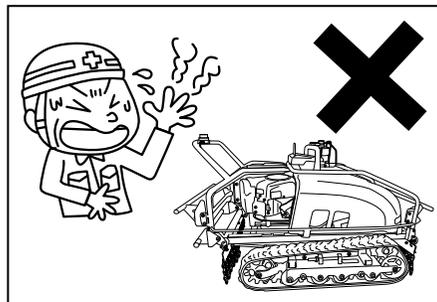


使用上のポイント

- (13) 本製品は、自動運転草刈機です。乗車したり、本製品につかまって運転したりしないでください。

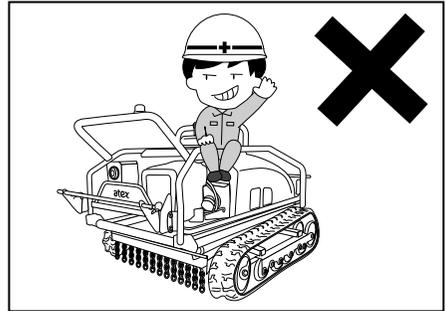


- (14) 手動運転モードでは、プロポ送信機の操作どおりに本機が動作することを確認のうえ使用してください。

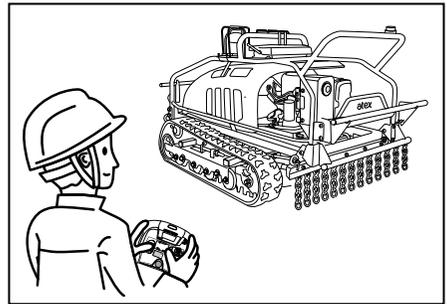


- (15) プロポ送信機の緑ランプが点灯していない時（緑点滅や他の色）や本機の「黄パトランプ」が消えた時は、プロポ送信機と本機との通信が途切れています。通信状態を確認のうえ使用してください。

- プロポ送信機と本機との距離が離れすぎると、通信が途切れる場合があります。
- プロポ送信機と本機との間に土手などの障害物があると、通信が途切れる場合があります。
- 他の2.4GHzシステム等からのノイズ影響により、通信状態が悪くなる恐れがあります。

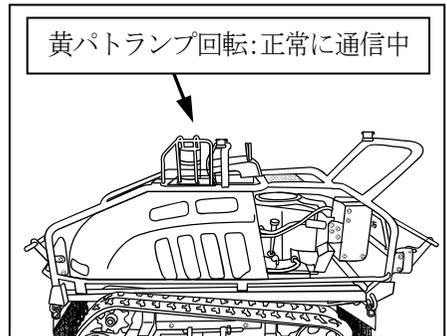


- (16) 本製品には夜間作業用のライトは装備されていません。周囲の状況が把握しにくい夜間やトンネル内部などの暗い場所では、衝突・転倒・転落等を起こして死傷する恐れがあり大変危険です。絶対に本製品を使用しないでください。

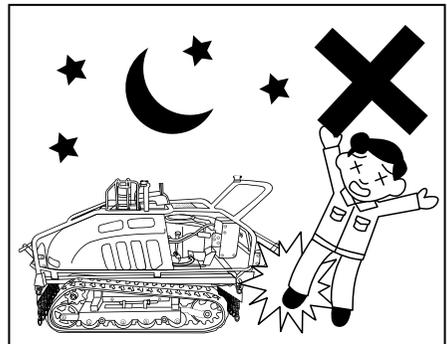

使用上のポイント


- (17) 悪天候により視界不良になる時は、本機の監視が困難になり、転落・転倒等を起こして死傷する恐れがあり、大変危険です。また、本機が故障する恐れがあります。悪天候下では絶対に本製品を使用しないでください。

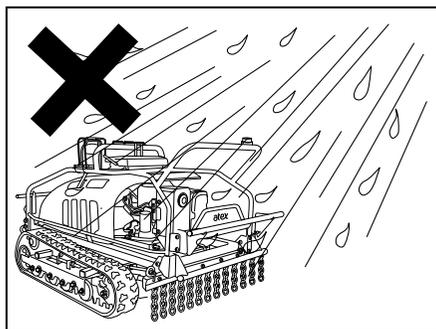


- (18) 発進時は必ず周囲の安全を確認し、速度設定とプロポ送信機の各スイッチ位置に注意して、ゆっくり発進してください。

走行時は、路面の勾配や状態に応じた安全速度で走行してください。

- 起伏地や高い草を刈る時は、異物や隠れている障害物に当たらないように、刈高さを高くして草刈作業を行なってください。

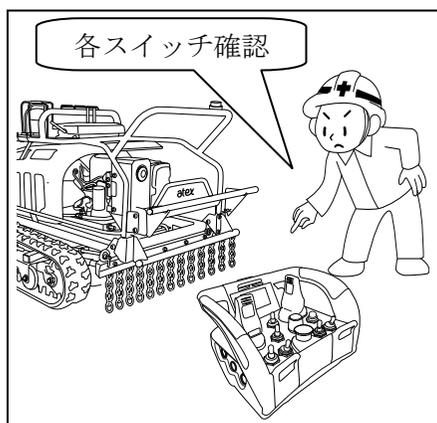


- (19) 急発進、急加速、急旋回、および急停止を行なわないでください。本機がスリップしたり、転倒したりする恐れがあります。

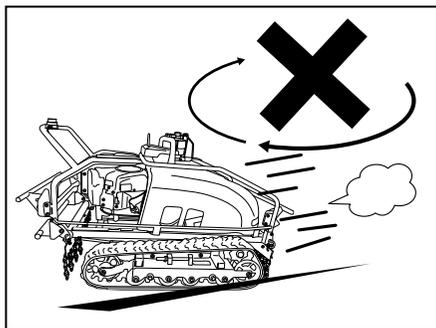

- (20) 草刈作業中は、排気管やマフラーおよびエンジン周辺を清掃してください。草や木の葉、枝などの可燃物が堆積したまま使用を続けると火災の原因となります。

取り除く際は、火傷しないよう、高温部が冷めた状態で行なってください。

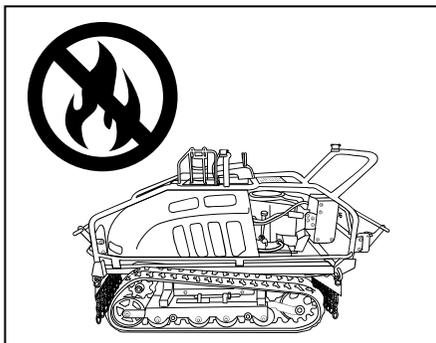


使用上のポイント

- (21) 草刈作業中は、刈った草や石等が飛散する恐れがあり、大変危険です。草刈作業中は、機体の前後には立たないでください。

また、草刈作業を開始するとき、特に刈刃スイッチを「入」にするときは、必ず周囲の人や動物、農作物、建築物、自動車等へ被害が及ばないことを確認してください。

刈刃スイッチを「切」にした後も、しばらくはナイフが惰性で回転しますので、近づかないでください。

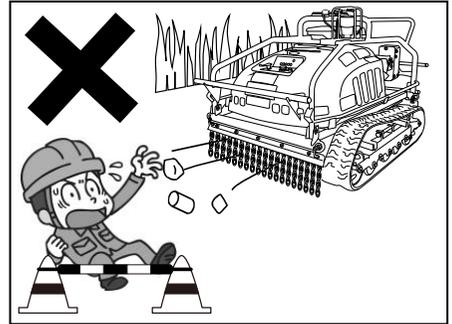


- (22) 手動運転モードでの使用可能な最大傾斜角度は45度です。エンジン保護およびバッテリー液漏れ防止のため、傾斜を平行（等高線方向）に走行する場合は、本機の傾斜45度以下、垂直に上り下りする場合は、本機の傾斜25度以下で使用してください。

●傾斜40度以上で赤の警告ランプが点灯します。

●傾斜45度以上で赤の警告ランプが点灯し、ブザーが鳴ります。


45度以上では、危険であることをお知らせするため、走行中の本機が一旦停止します。

この場合、両方のジョイスティックを中立に戻すと、再び操作可能となりますが、そのまま急傾斜地（45度を超える）を走行するのは危険です。ただちに作業を中断し、安全な場所へ移動させてください。

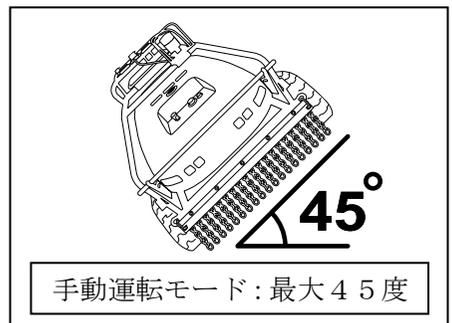


- (23) 自動運転モードでの使用可能な最大傾斜角度は30度です。急斜面でスリップし、ルートを外れるのを防止するためです。

急傾斜を検知して停止した場合は、手動運転モードにして急傾斜地を回避してください。

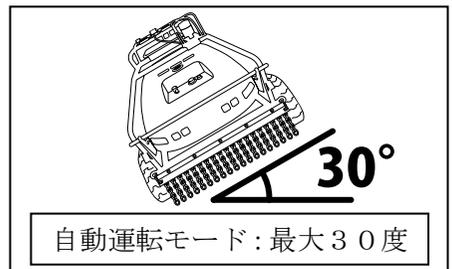


- (24) 傾斜地で草刈作業を行なう場合は、必ず斜面の上の平坦地から本機を見下ろす位置で操作または監視を行なってください。本機の下側で操作または監視を行なうと、本機がスリップしたり、転倒したりした時に、巻き込まれる恐れがあります。

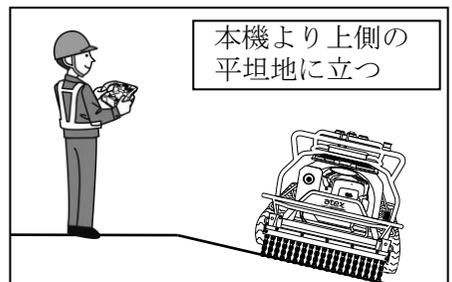


使用上のポイント


- (25) 意図せぬ動きにより、転倒・転落の危険があります。凸凹の激しい斜面では運転しないでください。

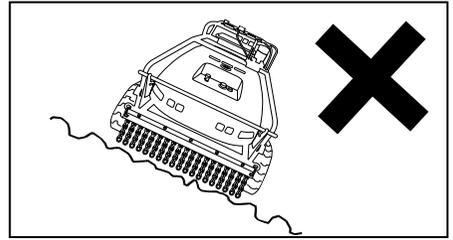

- (26) 斜面で旋回するときは、十分に速度を落とし、急旋回はしないでください。本機が転倒する恐れがあります。

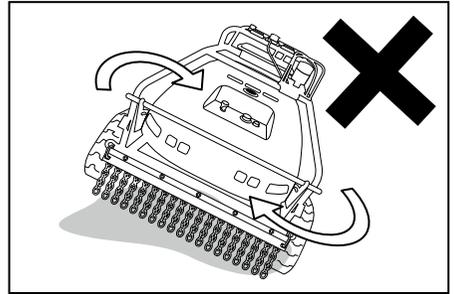


- (27) 障害物や突起部の乗り越え時に、車体のバランスを失い、転倒・転落する可能性があります。無理な乗り越えは行なわないでください。

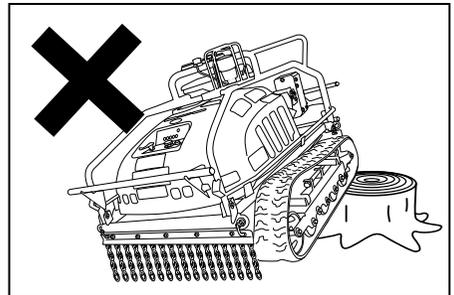

- (28) 濡れた斜面や、草丈の長い斜面、地盤が軟弱な斜面、石が多い斜面では、横滑りの危険があります。このような斜面では速度を落とし、注意して走行してください。




- (29) 下り坂では特に低速で走行してください。予期せぬスピードが出て、転倒や転落の危険があります。

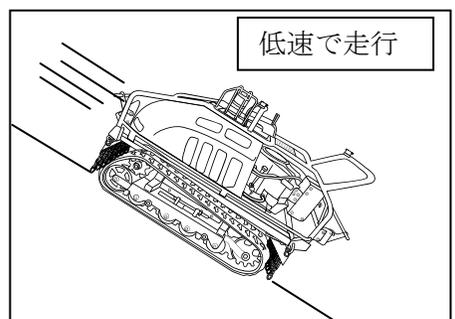


使用上のポイント


- (30) 溝や土手の端、崖っぷち、水際等の場所や、大雨や融雪により崩落の危険がある場所では、作業を行なわないでください。滑り落ちたり、路肩が崩れる恐れがあります。特に降雨後や地震後は注意してください。

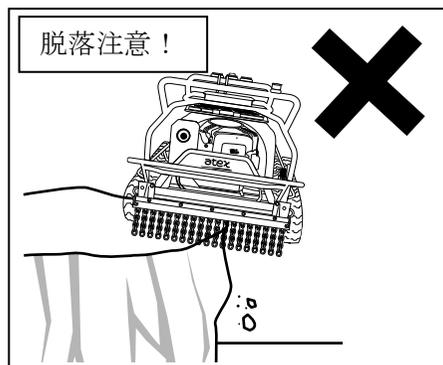


- (31) 壁際で運転・作業する際は、クローラ側面が壁に沿うことで旋回不能になり、脱出ができなくなることがあります。
あまり壁の近くに寄り過ぎない様、注意して作業を行なってください。

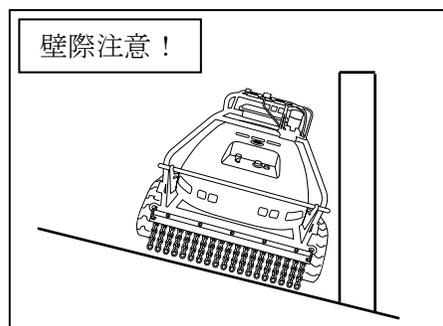

- (32) 溝の横断や畦越えをするときは、手動運転モードで必ずアユミ板を使用し、微速にて溝・畦と直角に、ゆっくりと走行してください。これを怠ると、脱輪やスリップ等により転倒する恐れがあり、大変危険です。

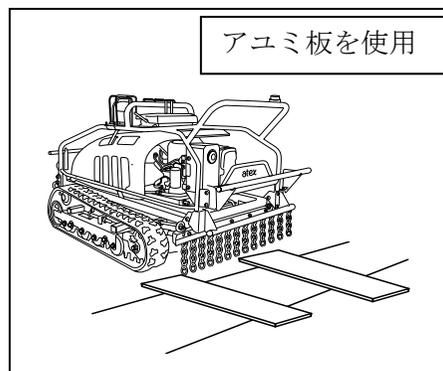


- (33) わき見運転をしてはいけません。進行方向、周囲の安全を常時確認し、安全に十分注意してください。
また、本機の動きが確認できる距離・位置で運転を行なってください。
本機が目視出来ない場合は、機械の操作はしないでください。

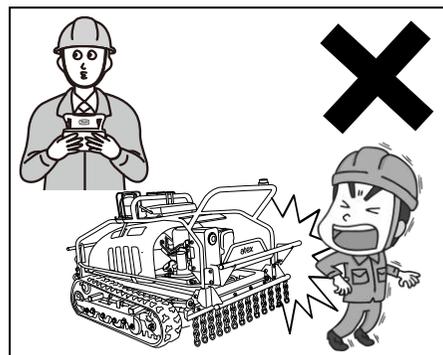


使用上のポイント


- (34) 意図せぬ動作により、本機が作業現場外へ逸脱したり、逸脱する可能性が生じたときは、ただちにプロポ送信機の非常停止ボタンを押すか、本機の緊急停止スイッチを押して、本機を停止させてください。

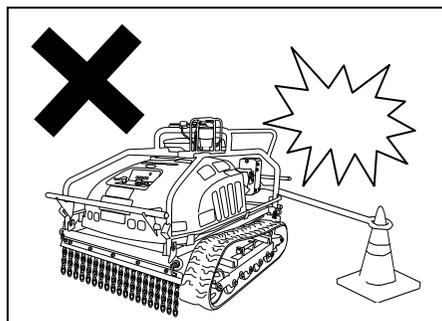


- (35) 使用中に異常が発生したり、障害物に当たったときは、本機を平坦な場所に移動させてエンジンを止め、プロポ送信機の電源を「OFF」にして本機の電源を切り、クローラの前後に歯止めをしたうえで、ただちに本機の点検を行なってください。作業を再開する前に、必ず破損部を修理してから作業を行なってください。

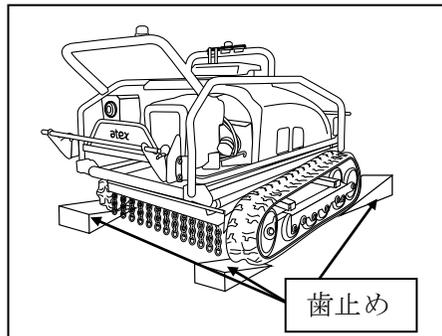

- (36) 運転後の燃料タンク内は、気圧が高まっていることがあります。給油をするときは、平坦な場所で燃料キャップを少し緩めて、燃料タンク内と外部の気圧差を取り除いてください。燃料が噴き出し、火災の原因となります。

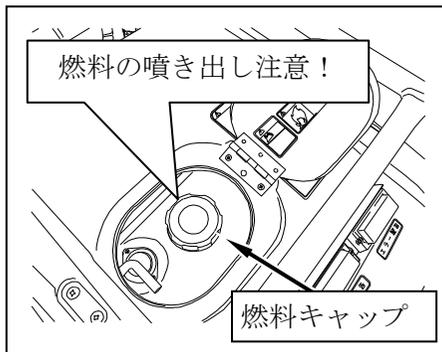

- (37) 使用後は、車両に堆積した草等をきれいに取り除いてください。刈取った草が堆積したまま使用を続けると、エンジン、マフラー等の熱により、発火する危険性があります。

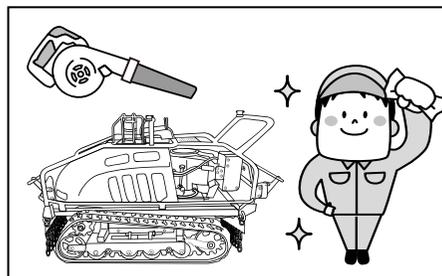


- (38) 自動運転のエリアを設定する場合は、崖や溝、水際や壁際などでは、本機がスリップして経路を外れたとしても、十分安全な距離を確保してください。


使用上のポイント

■ 駐車時の心得


- (1) 駐車時は、本機を平坦な場所に置き、エンジンを停止し、プロポ送信機の電源を「OFF」にして、本機の電源を切ってください。また、クローラの前後に歯止めをしてください。

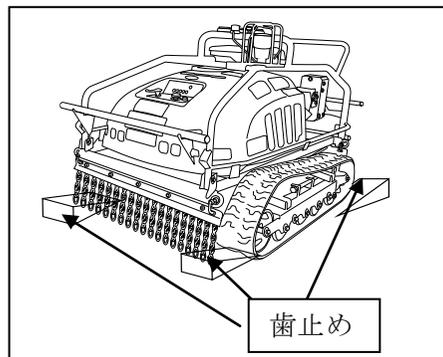

- (2) 草むらの中、草やワラ等、可燃物の上に止めないでください。排気管の熱や、排気ガス等により可燃物に着火し、火災の原因となります。

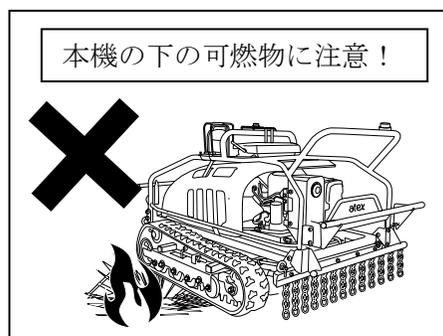


- (3) 傾斜地には駐車をしないでください。やむなく傾斜地に駐車する場合は、必ず歯止めをしてください。

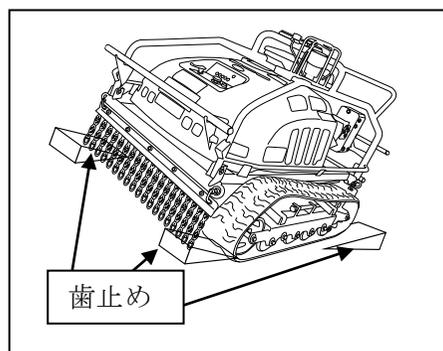

■ 積込み・積降ろし

- (1) 本機を積込むトラックは、エンジンを止め、動かないよう駐車ブレーキ・歯止め（車止め）をしてください。これを怠ると、積込み・積降ろし時にトラックが動き、転落事故を引き起こす恐れがあります。

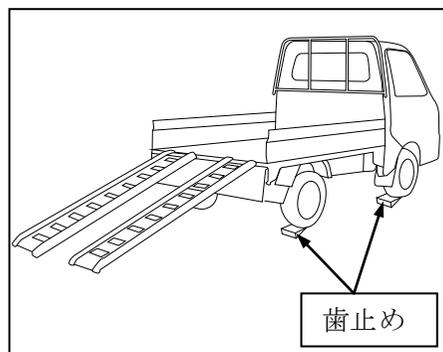


使用上のポイント

- (2) 積込み・積降ろしは、強度・幅・長さの十分ある、スリップしないアユミ板を使用して行ってください。その際、アユミ板と本機から離れて操作し、周囲の人もアユミ板と本機に近づけないようにしてください。


積込み・積降ろし時は、本機の刈高さを最高に設定し、直進性を見定め微速にて行ってください。

転落事故の原因となり大変危険ですので、アユミ板上での方向修正はしないでください。

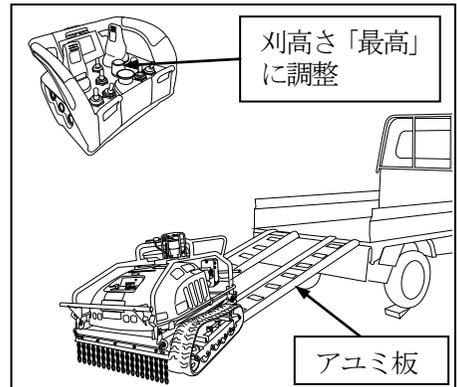


- (3) <アユミ板の選定基準>

- 長さ…車の荷台の高さの4倍以上
- 幅 …本機クローラ幅の1.5倍以上
- 強度…本機総重量の1.5倍以上(1本あたり)
- すべらないよう処理されていること

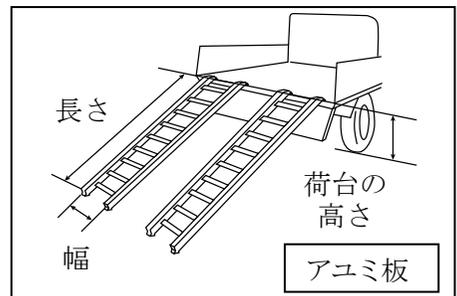


- (4) 積込み・積降ろしは、自動運転モードを使用した走行はしないでください。

- (5) 運送時の振動で、燃料が点火プラグに付着し、エンジンが始動しにくくなることがあります。本機の運送時は、燃料コックのレバーを「OFF」位置にしてください。

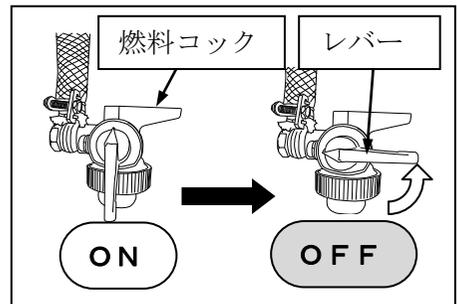

- (6) 本製品は、道路運送車両法により、道路走行はできません。移動時は、トラック等で運送してください。

- トラック等での運送時は本機の電源を切って、クローラに歯止めをし、車体をワイヤーロープ等でトラックの荷台に固定してください。
- トラック等での運送中は急発進・急ハンドル・急ブレーキ等を行わず、安全運転を心がけてください。

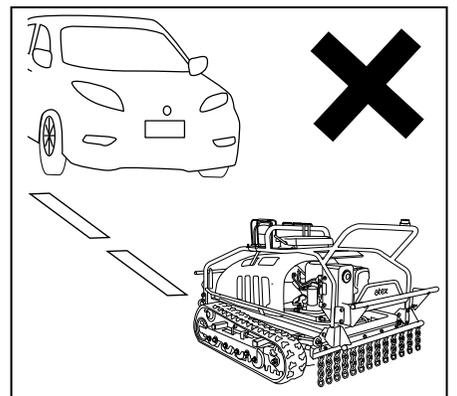


使用上のポイント

■点検・準備は


- (1) 機械の掃除・点検・整備・燃料給油時は、平坦な場所で必ずエンジンを停止し、プロポ送信機の非常停止ボタンを押して本機の電源を切ってください。思わぬ事故をまねく恐れがあります。




- (2) 火災の原因となる恐れがあります。燃料・油脂の取扱い時は、エンジンを停止させ、タバコ等の火気を近づけないようにしてください。

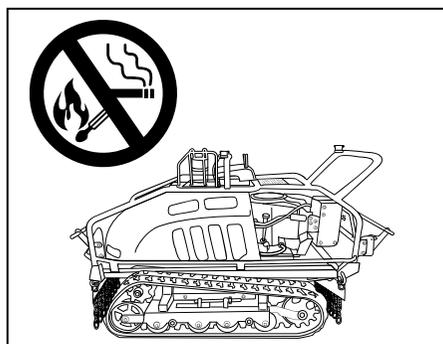

- (3) 運転後は、エンジンや周辺機器が高温になっています。エンジン本体、マフラー、オルタネータ、走行モータ、コントローラボックス等に触れないようにしてください。
停止後、高温部が十分に冷めてから点検・整備を行なってください。怠ると、火傷等の原因となります。

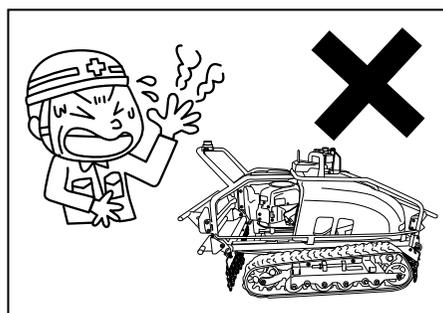


- (4) 点検整備で取り外した保護カバー類、エンジンカバーの固定ピンは、必ず元のとおりに取り付けてください。むき出しになった回転部や高温部が傷害事故の原因となり、大変危険です。

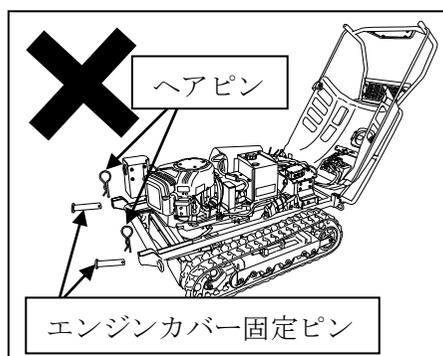

使用上のポイント


- (5) 機械の改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因になり、大変危険です。

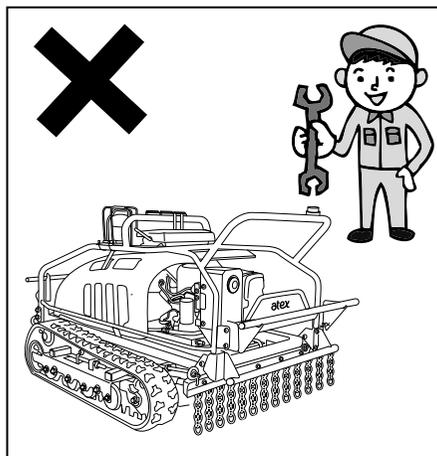

- (6) メインアンテナ、サブアンテナ、自動運転ユニットの改造および分解はしないでください。


自動運転の精度が低下し、障害事故を引き起こす恐れがあります。

- (7) エンジンの吸気部にたまる堆積物は、エンジン性能の低下、寿命の短縮、故障等を引き起こす可能性があります。取り除いてください。

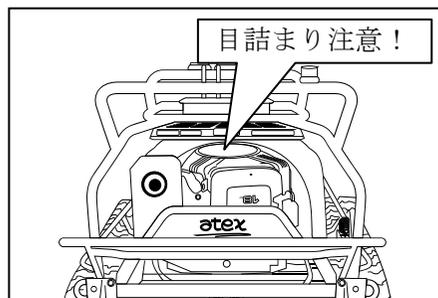


■電装品の取扱い

- (1) 電装品の分解・改造は絶対に行なわないでください。故障や事故の原因になり、大変危険です。

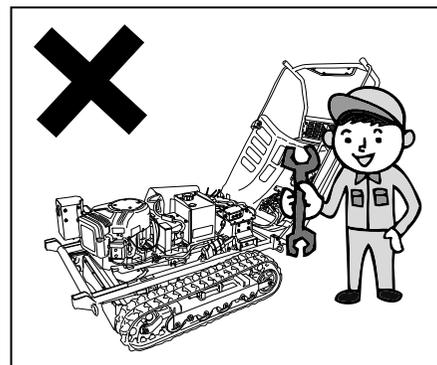


- (2) 電気配線や配線接続部の点検は、必ずエンジンを停止し、プロポ送信機の電源を「OFF」にし本機の電源を切り、12Vバッテリーのマイナス(-)コードを外してから行ってください。これを怠ると火花が飛んだり、感電する等、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

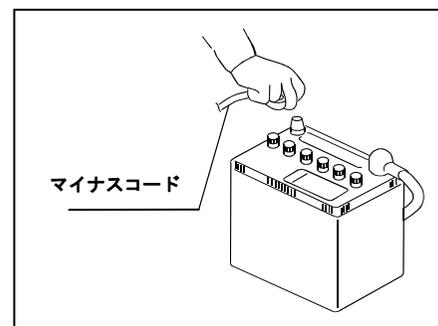


使用上のポイント

- (3) 12Vバッテリーを取扱う時は、ショートやスパークさせたり、タバコ等の火気を近づけたりしないでください。また、充電は風通しのよいところで、12Vバッテリーの補水キャップを外して行なってください。これを怠ると引火爆発することがあり、大変危険です。

● バッテリー端子を取り外すときは、必ずマイナス（-）端子を先に外してください。バッテリー端子を取り付けるときは、必ずプラス（+）端子を先に取り付けてください。逆にすると、工具が本機の金属部に当たった場合にショートし、発火する恐れがあります。

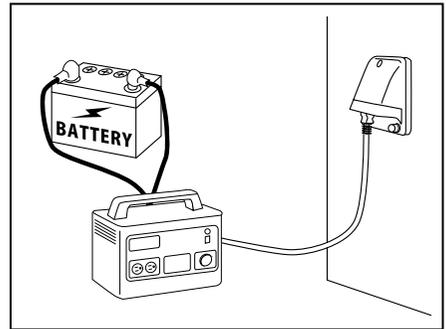


- (4) 12Vバッテリーが放電してしまい、エンジンの始動や本機の電源を入れることが出来なくなった場合は、ブースタケーブルの使用はせず、バッテリーを交換するか、本機から取り外して充電してください。

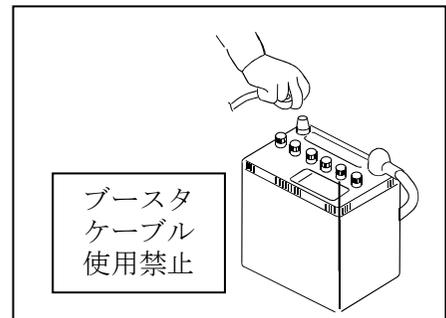


- (5) 12Vバッテリーのバッテリー液（電解液）は、希硫酸で劇物です。体や服に付けないようにしてください。失明や火傷をすることがあり、大変危険です。

もし付いたときは、ただちに大量の水で洗ってください。なお、目に入った時は、水洗い後、医師の治療を受けてください。

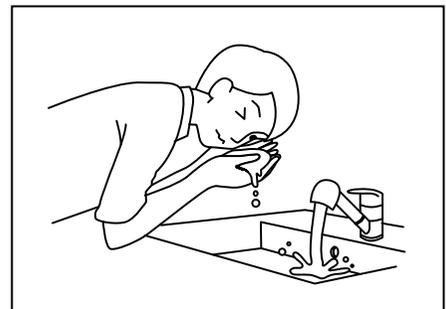


- (6) 12Vバッテリー液の液量は、適正量で使用してください。

12Vバッテリー液が、下限以下の状態で使用や充電を続けると、容器内の各部位の劣化が促進され、12Vバッテリーの寿命を縮めるほか、破裂や爆発の原因となる恐れがあり、大変危険です。

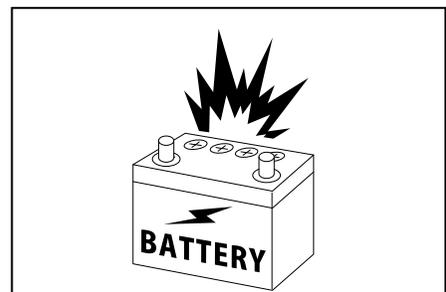


使用上のポイント

- (7) プロポ送信機とコントローラボックス・自動運転ユニットの内部には、絶対に触れないでください。分解を行なうと、保証・修理を受けることができなくなります。また、本機の洗浄時に、水が内部へ浸入しないように注意してください。故障や誤動作の恐れがあります。

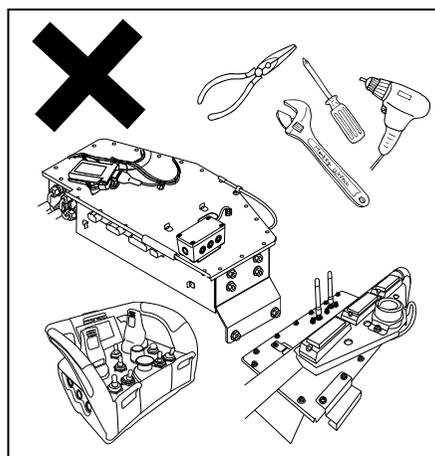


- (8) 本機が水没してしまったときは、走行バッテリーと12Vバッテリーのコネクタ、または端子を外し、「お買いあげ先」へ連絡してください。走行バッテリー、オルタネータ、コントローラボックス等の、電装品を交換してください。

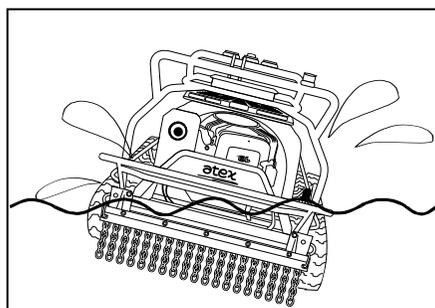


■保管・格納は

- (1) 保管・格納時は、事故や盗難、いたづら等を防ぐために、本機とプロポ送信機は、別の場所に保管してください。その際、本機の緊急停止スイッチを押して「 (停止)」位置にし、プロポ送信機の非常停止ボタンを押して電源を切ってください。

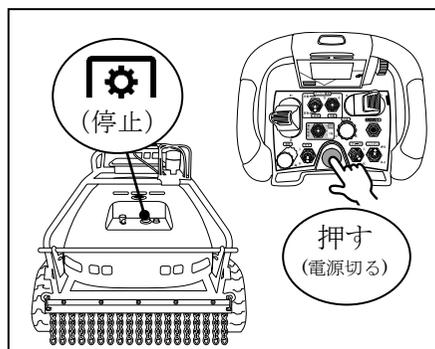


- (2) 保管・格納時は、本機の電源を切り、機体に付着したドロやゴミ等をきれいに取り除いてください。特にマフラー等エンジン周辺のゴミは、火災の原因となります。必ず取り除いてください。

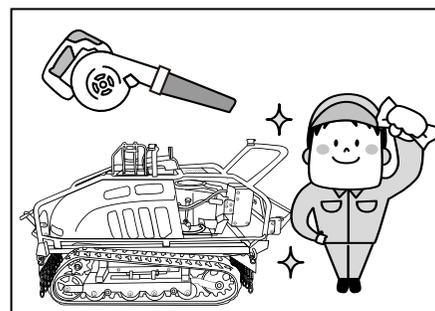


使用上のポイント


- (3) 保管・格納時は、子供等が容易に触れないようにカバーをするか、格納庫に入れて保管してください。シートカバー類をかける場合は、高温部が完全に冷めてから行なってください。熱いうちにシートカバー類をかけると、火災の原因となります。

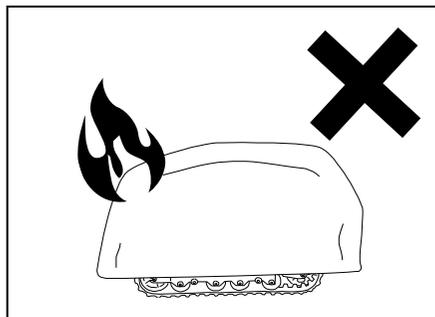

- (4) 長期格納するときは、燃料タンクやキャブレーター内の燃料を抜き取りましょう。燃料が変質するばかりでなく、引火等で火災の原因となり、大変危険です。

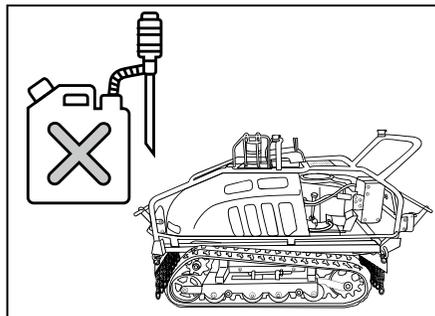

- (5) 長期格納をするときは、12Vバッテリーを車体から取り外してください。バッテリーの放電や漏電を抑えることができます。また、ネズミ等がかじることでケーブルがショートすることがあり、発火して火災の原因となることを防ぎます。

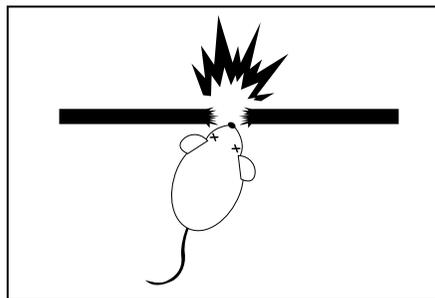


■溶接修理を行なう場合

- (1) 電圧ショックは下記の電子部品を破損します。溶接修理は、「お買いあげ先」に依頼してください。

- ・コントローラボックス
- ・自動運転ユニット
- ・走行バッテリー
- ・オルタネータ
- ・エンジン

溶接修理の際は、上記の部品を本機から取り外して行ないます。


あるいは、溶接修理を行なう部品を本機から取り外して行ないます。

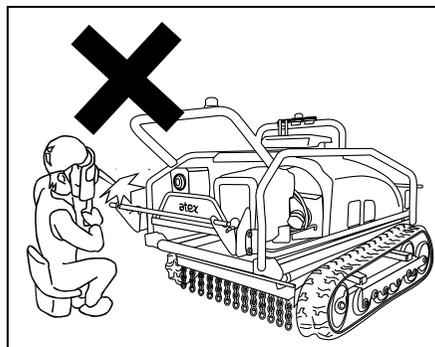

警告ラベルについて

- 本機には、安全に作業していただくため、警告ラベルが貼付してあります。必ずよく読み、これらの注意に従ってください。
- 警告ラベルを破損・紛失したり、記載文字が読めなくなった場合は、新しいラベルに貼りかえてください。警告ラベルは「お買いあげ先」へ注文してください。
- 汚れた場合は、きれいにふき取り、いつでも読めるようにしてください。
- 警告ラベルが貼付してある部品を交換する場合は、同時に警告ラベルも「お買いあげ先」へ注文してください。
- 清掃時には、ガソリンや有機溶剤が触れないようにしてください。
- 洗車の際、高圧水を掛けしないでください。高圧水を掛けると、故障の原因となったり、マークのはがれ・部品の変形や発火を起こす恐れがあります。

警告ラベル貼付位置

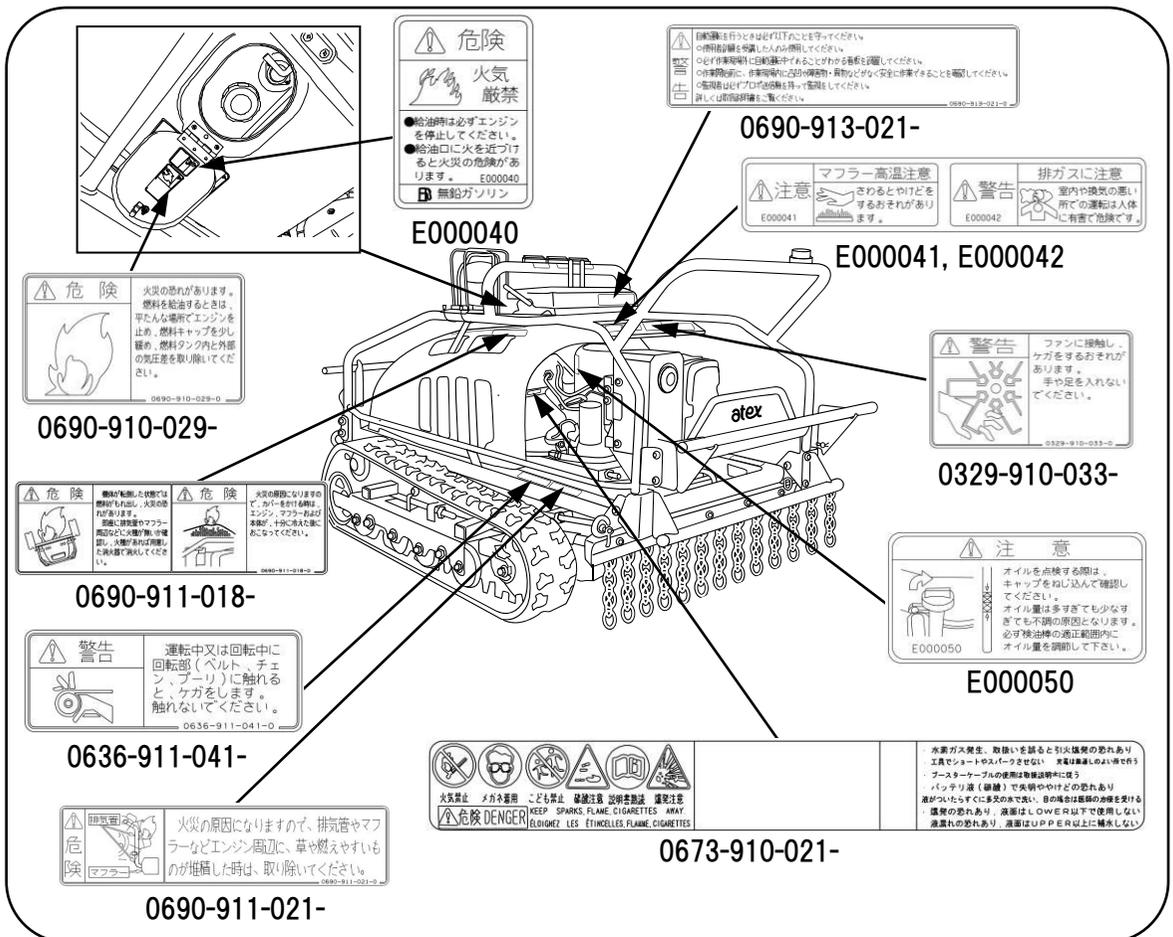

使用上のポイント

警告ラベル貼付位置

注意

運転および保守点検する際には、必ず取扱説明書をよく読んで理解してください。

1. 運転前には、必ず点検・整備を行ってください。
2. 点検・整備・給油は、必ず動力(エンジン・電源など)を停止させ、刈刃が完全に停止した状態で行ってください。
3. 点検整備は、高圧部(エンジン・モーターなど)が冷えてから行ってください。
4. 点検整備で取り外したカバー類は、必ず元の位置に取り付けてください。
5. エンジン起動時は、周囲の安全を確認し、刈刃アタッチメントが「切」の位置にある事を確認し、エンジンを始動してください。
6. 傾斜地や、地面に凹凸や段差のある時は、低速で使用してください。
7. 草刈作業は、小石や異物が飛散しますので、周囲の人や建物・自動車等に被害が及ぶないことを確認して、作業してください。
8. 本機は農用作業用であるため、公道及び公道とみなされる道路での運転はできません。
9. バッテリー残量が1割になった時は、エンジンを始動し充電を行ってください。
10. 送信機のカバーを取付け、取外しの際は、必ず送信機の電源を切ってください。
11. 本機を運搬するときは、必ず送信機の電源を切ってください。
12. 長期保管時は、燃料を抜き取り、車体から12Vバッテリーを取り外してください。

0690-910-035-0

0690-910-035-

危険

機体の前後には、立たないでください。刈った草や石などが飛散することがあり、大変危険です。

0690-910-028-0


0690-910-028-

危険	転落する恐れがあります。機体に乗車したり、機体をつかんで運転しないでください。	危険	配火の恐れがあります。高圧洗浄しないでください。また、本機が水没した場合は、電源を切り、充電部の対応で交換部品の交換を行ってください。	警告	転落・転倒する恐れがあります。45度以上の斜面や凹凸のある場所では運転しないでください。	警告	エンジンカバーは必ず閉じ方を確認してください。エンジンカバーを開く時は、必ず高のあたらない堅固な平坦地で行ってください。
-----------	---	-----------	---	-----------	--	-----------	--

0690-910-033-

危険	刈刃カバーを使用中は、必ずしっかりと閉じ込んでください。また、草刈作業の途中でカバーを外してはなりません。	危険	刈刃カバーを動かした状態や、開けた状態では絶対に作業を行わないでください。高速回転の刃でケガをします。	危険	刈刃カバーを開いた状態では、必ず安全装置を確認してください。安全装置が故障している場合は、必ず修理してください。
警告	刈刃カバーを開く際は、必ずエンジンを停止させてください。エンジンを停止させてから行ってください。	警告	スズホが回転した場合は、緊急停止スイッチを押して停止してください。	警告	●乗付車を取り除く時は、電源を切ってから行ってください。 ●刈刃の交換、点検の際は、電源を切ってから行ってください。 ●作業前に必ず刈刃に異物(石・草・ワレ)がないことを確認してください。

0690-911-014-

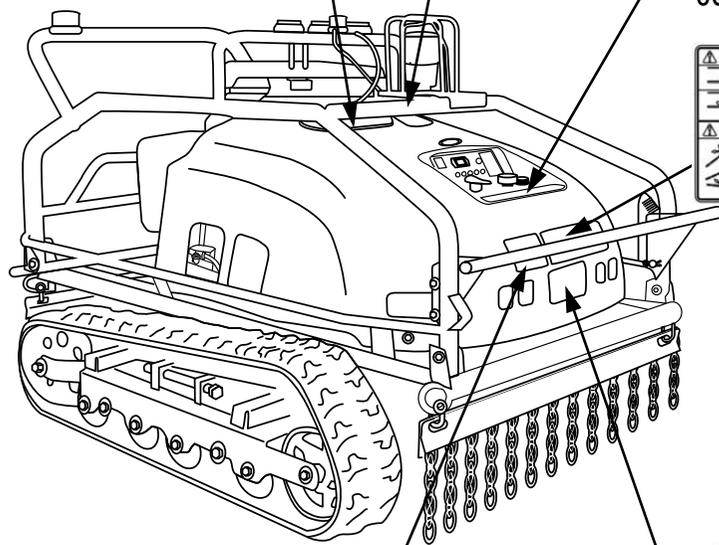

危険

刈刃取付ホルドの頭が摩耗していると、刈刃の飛散等により、重大事故になる恐れがあります。ホルド頭のくぼみが消えたらすぐに交換してください。

0670-910-034-0

0670-910-034-

警告

積み降し 要令

自動車への積み降し、アゼの乗り越えなどアコムを使用するときは、危険防止に注意のこと。


1. トラックへの積み降しは刈刃停止で行なうこと。
2. アコム長さは、荷台高さの4倍以上のこと。
3. アコムは、ズレないようにしっかりとかけ、トラックは、エンジンを止め駐車ブレーキと歯止めのこと。
4. 本機とアコムを真っすぐ(平行)にすること。
5. アコム上で方向変換しないこと。
6. 低速で運転のこと。
7. 必ず誘導者を付けること。
8. 最上端では、機体の重心が移動し危険、注意のこと。
9. 本機は、駐車ブレーキと歯止めをし、ロープが1つのこと。

0690-910-034-0



0690-910-034-

使用上のポイント

警告ラベル貼付位置

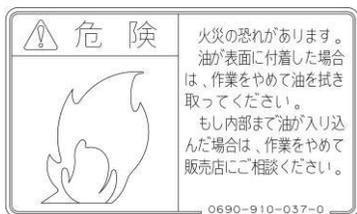


0690-910-037-

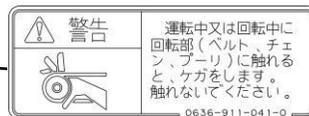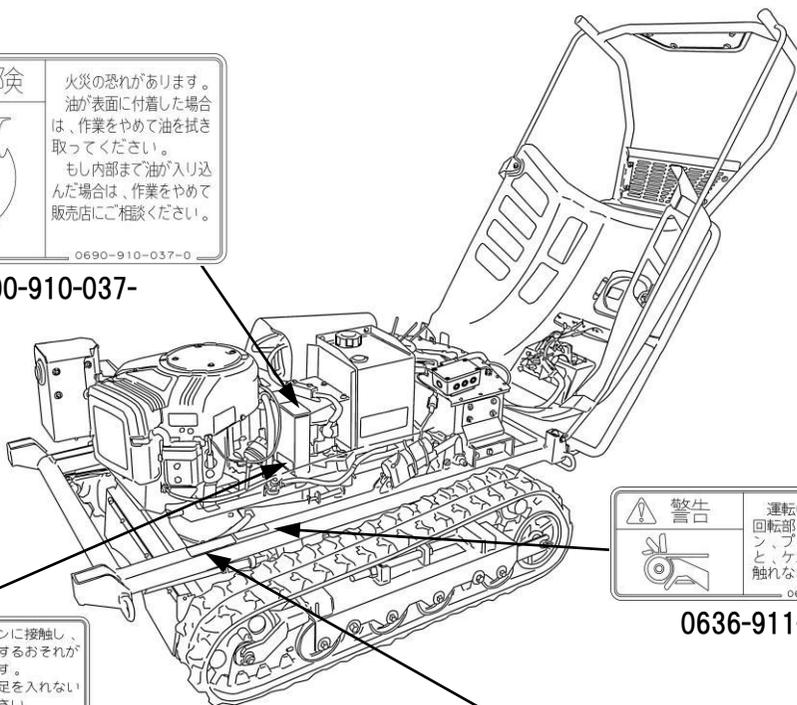

0636-911-041-



0329-910-033-

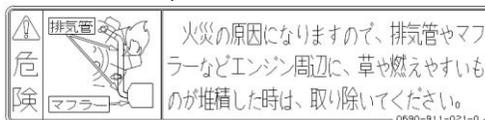

0690-911-021-

保証とサービス


■新車の保証

この製品には、(株)アテックス保証書が添付されています。詳しい保証内容については、保証書をご覧ください。

■サービスネット

ご使用中の故障やご不審な点、及びサービスに関するご用命は「お買いあげ先」へお気軽にご相談ください。

その際、本機に貼付されている銘板に記載された、販売型式名と製造番号をご連絡ください。

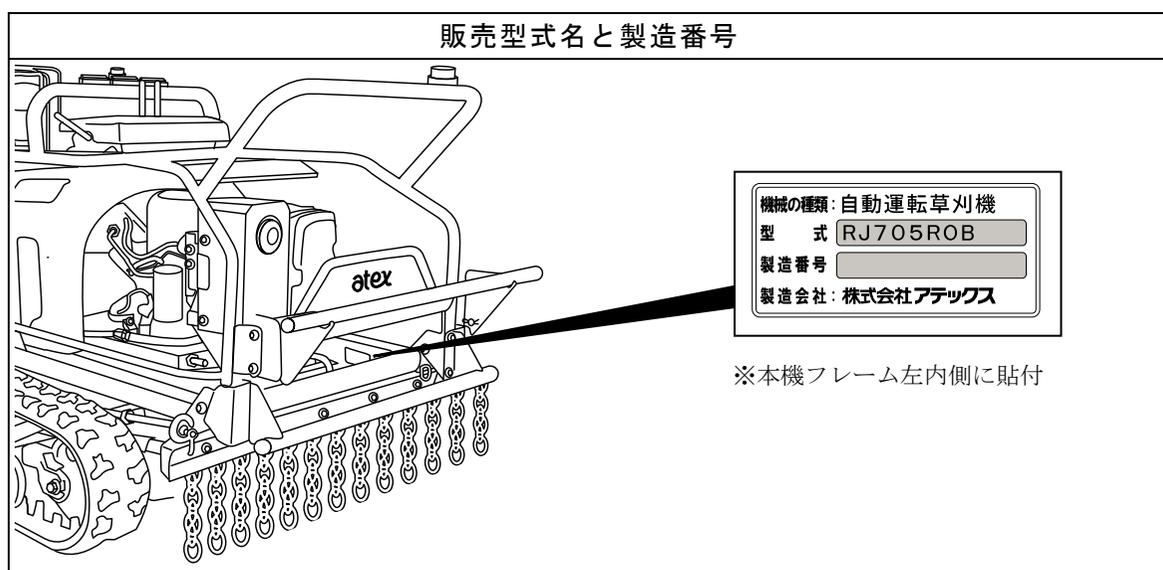


■補修用部品供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。


補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

各部の名称とはたらき


自動運転草刈機の構成

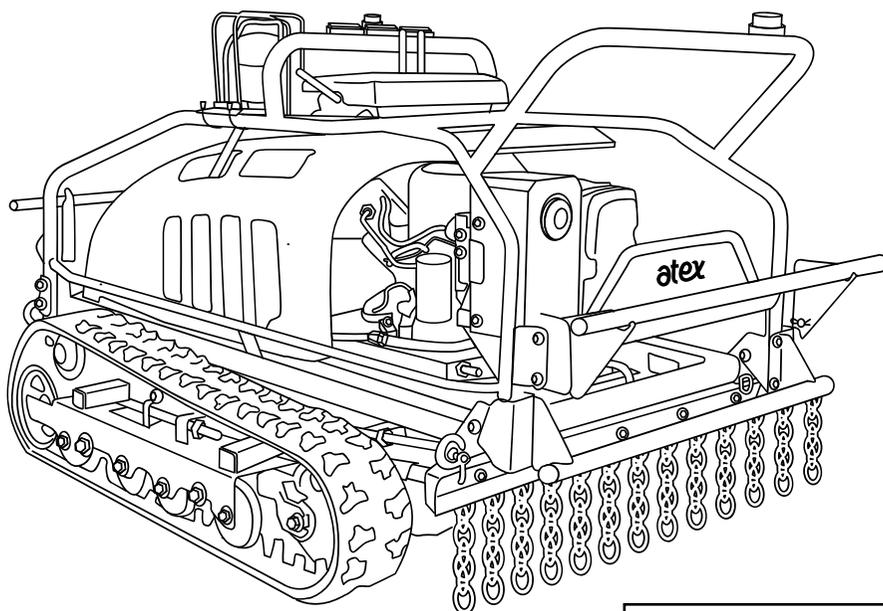


自動運転草刈機 本機

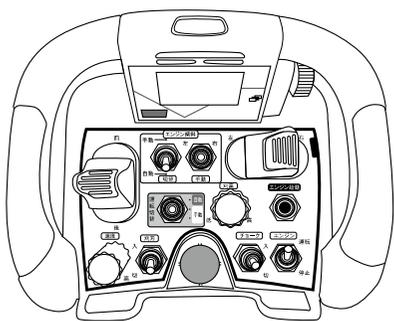

プロポ送信機
(Danfoss)

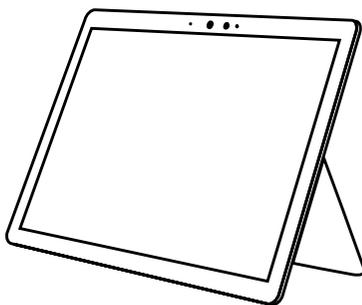

タブレット
(Windows Surface Go4)

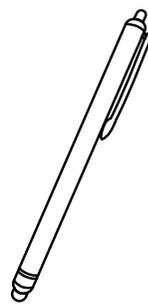


タッチペン


各部の名称とはたらき

プロポ付属品


充電器&アダプタ
(海外コンセントプラグ付)

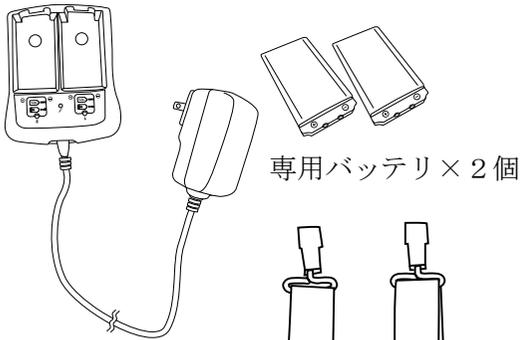

専用バッテリー×2個

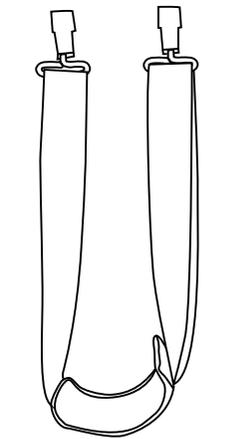


ネックストラップ

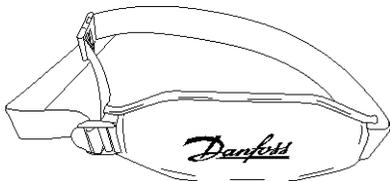


ウエストベルト


タブレット付属品

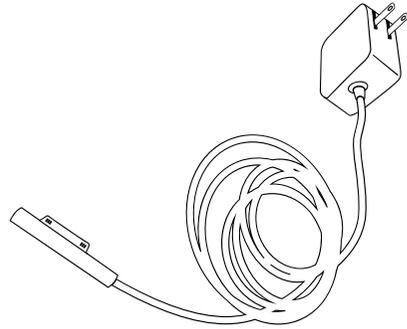

充電用アダプタ

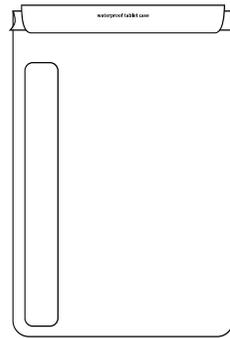

防水タブレットケース

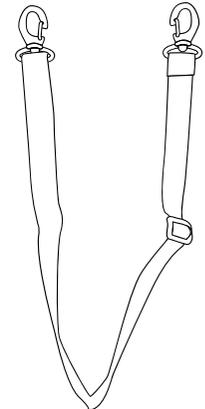


タブレット用
ネックストラップ

●その他同梱部品

- ・ナイフ交換工具
(ソケットレンチ、ソケットハンドル)
- ・プラグレンチ (16)
- ・携帯用消火スプレー
- ・取扱説明書 (本書)
- ・立入禁止看板
- ・保証書
- ・エンジン取扱説明書
- ・エンジン工具
- ・操作簡易マニュアル
- ・愛用者カード

各部の名称（本機）

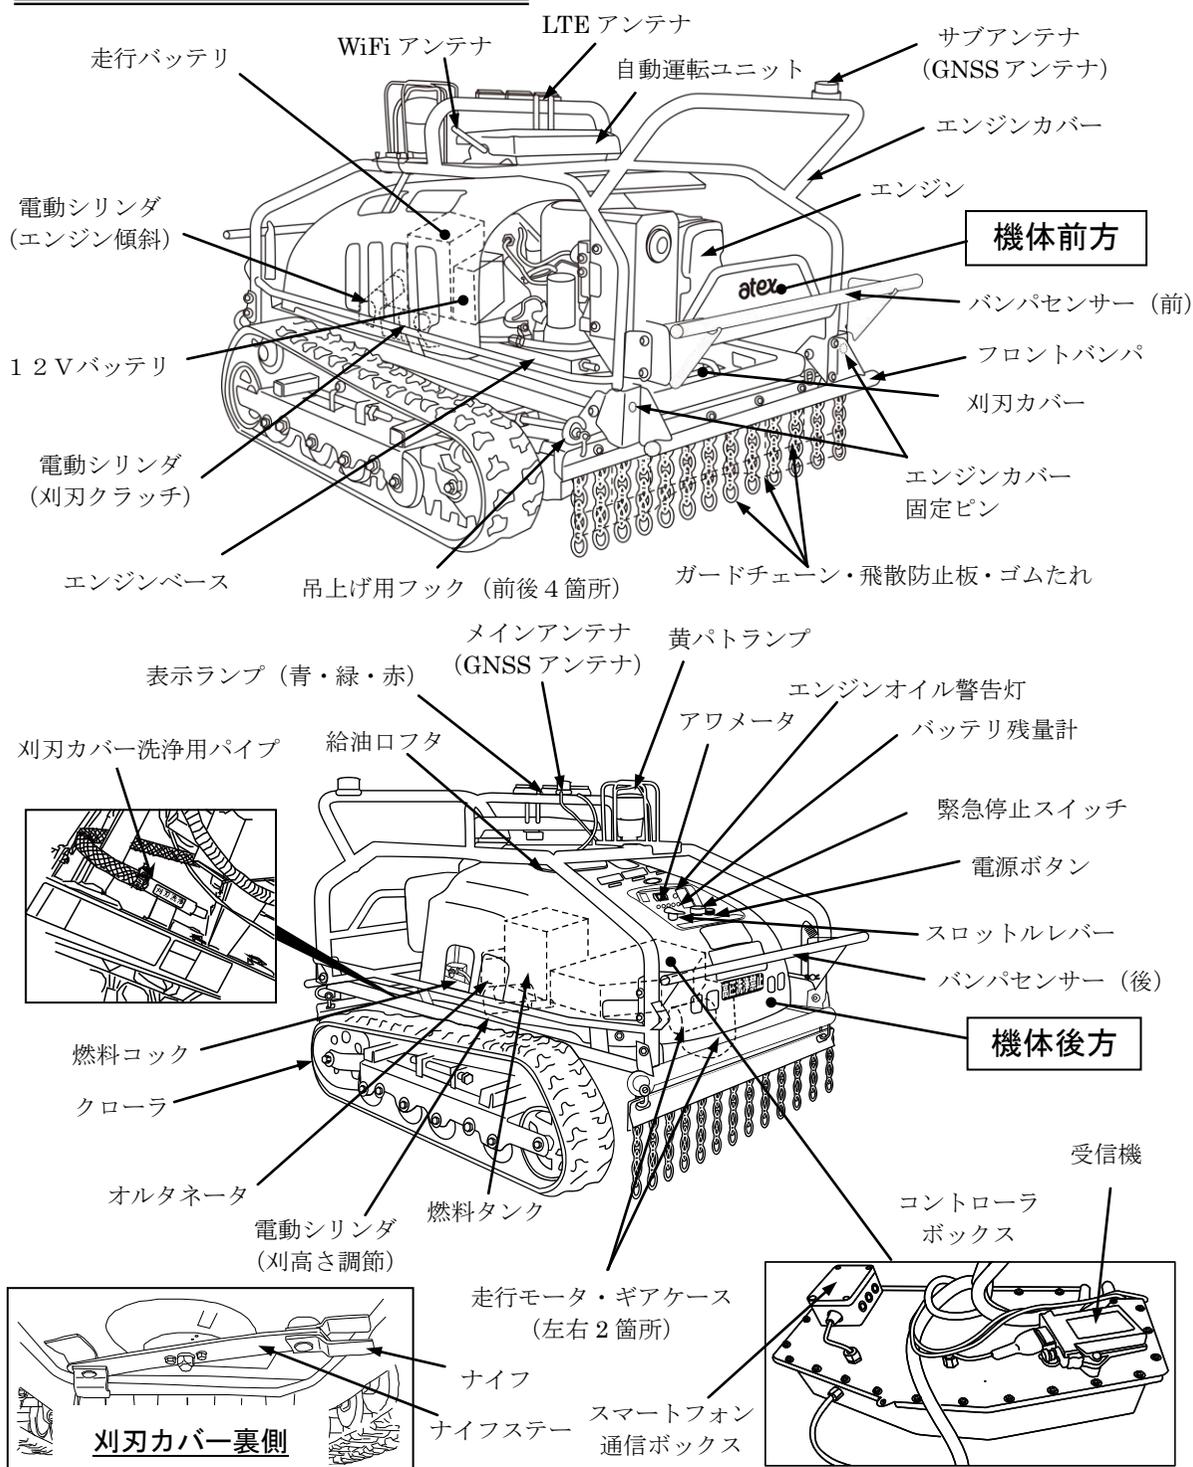


各部のはたらき(本機)

■電源ボタン

本機の電源を入れます。

電源ボタンを1秒以上押すと、バッテリー残量LED1～5が順に光り、電源が入ります。

- 電源ボタンを押しても本機の電源が入らない場合は、不具合診断表(本書151～163ページ)を確認してください。
- 30分以上プロポ送信機の操作が無い場合、バッテリー上がり防止のため自動的に電源が切れます。

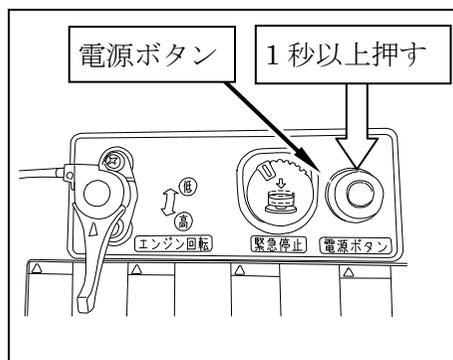


■緊急停止スイッチ

緊急時に押すことで、ただちに本機の機能を停止します。

「 (停止)」位置のとき本機の電源が入りません。


「 (運転)」位置にすときは、一度押し込みながら右に回して、スイッチを持ち上げてください。

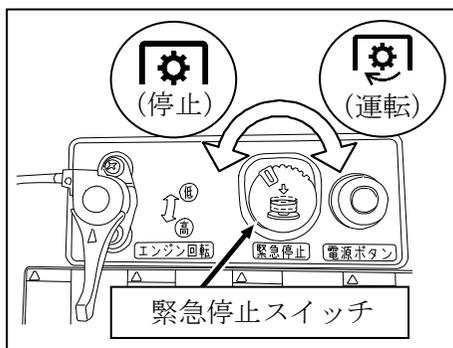

- 電源OFF後、再び本機の電源をONする場合は、システム上5秒程度時間をおいてください。
- 緊急時以外は、プロポ送信機の電源を「OFF」にして本機の電源を切ってください。

■スロットルレバー

エンジン回転数の増減を行ないます。エンジン回転が最高のときに馬力が最大になります。

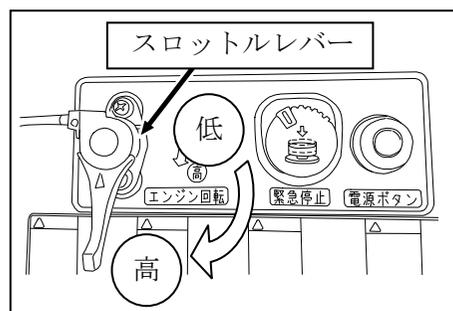


各部の名称とはたらき

■ バッテリー残量計

走行バッテリーのバッテリー残量をLEDランプの数で表示します。

- 5個点灯…… 100～76%
- 4個点灯…… 75～56%
- 3個点灯…… 55～36%
- 2個点灯…… 35～21%
- 1個点灯…… 20%以下

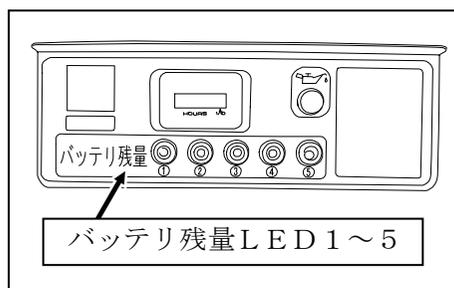

バッテリー残量が10%以下になった場合は、赤ランプが点灯し、ブザーが鳴ります。また、本機の電源を入れ、操作可能になるまでの間は、1から5まで順に点灯します。

■ 表示ランプ（青・緑・赤）

青ランプ（衛星受信）

- ・点滅：本機と衛星の受信が不十分で自動運転が出来ない状態です。
- ・点灯：本機と衛星の受信が良好で自動運転が可能な状態です。


緑ランプ（電源）

- ・本機の電源が入ると点灯します。自動運転待機中（走行データ有り）の時は点灯しますが、自動運転中、自動運転完了後は消灯となります。

赤ランプ（エラー・警告）

自動運転完了時、自動運転待機中（走行データ有り）に点灯します。また、エラー・警告発生時には、ブザー音とともに点灯し、運転・作業が停止します。

エラー・警告の内容は〈エラー・警告表示一覧表〉より確認できます（エラー・警告表示一覧：本書167～168ページ参照）。

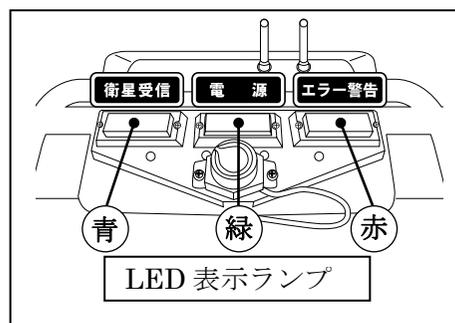

■ 黄パトランプ

プロポ送信機と本機の通信が繋がって、手動運転・自動運転が可能な状態の時に回転します。

各部の名称とはたらき

■ 刈刃カバー洗浄用パイプ

作業後の刈刃カバー内を洗浄するときに水道ホースを差し込むパイプです。



■ 給油口フタ

ガソリン給油の際に開きます。

内側の燃料キャップを外して、燃料ゲージを見ながら給油してください（燃料の給油：本書51ページ参照）。




■ エンジンカバー

内部の電装品を保護します。

エンジンカバーを開くと、掃除や点検、整備が楽に行なえます。


エンジンカバー固定ピンを外し、エンジンカバー前部を持ち上げて開いてください。

必ず風の当たらない平坦地で開き、その際に、給油口フタが開いていないか注意してください。

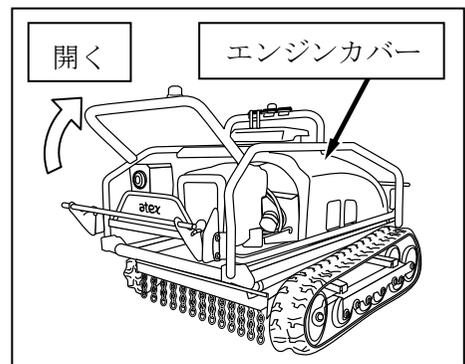

■ エンジンカバー固定ピン

エンジンカバーが勝手に開かないよう、エンジンカバーを固定します。外す際は、ヘアピンを外して、外側へ引き抜いてください。

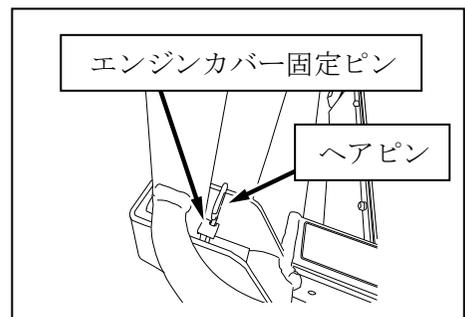


各部の名称とはたらき

■エンジンベース

傾斜地で自動的に左右に傾き、エンジンの傾きが少なくなるように角度を補正します。

左右それぞれ最大20度まで傾いて、エンジンオイルの偏りによるエンジンの焼き付きを防ぎます。

また、エンジン傾斜モードを「手動」にすると、プロポ送信機からエンジンの傾きを手動で操作することができます(手動エンジン傾斜のしかた：本書118ページ参照)。

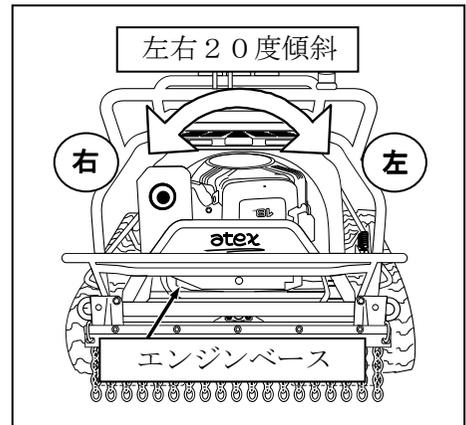


■エンジンオイル警告灯

エンジン運転中、エンジンオイルの量が減少するとエンジンオイル警告灯が点灯します。


エンジン運転中にエンジンオイル警告灯が点灯したときは、ただちにエンジンを停止して、エンジンオイルを給油してください。

また、エンジン停止中は常時点灯します。オイル不足ではないので注意してください。

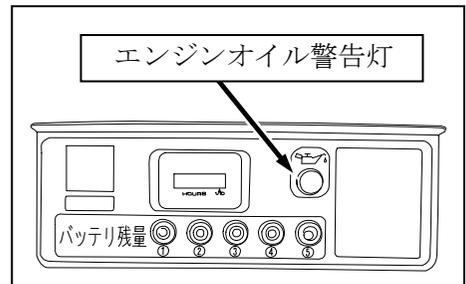

■アワメータ


本機の電源が入っている間、本機の累計起動時間を計測します。

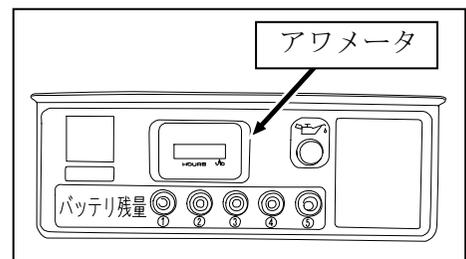

各部の名称とはたらき


■ガードチェーン・飛散防止板・ゴムたれ

ガードチェーン・ゴムと鉄板の三重構造で、草刈作業中の小石や異物の飛散を効果的に抑止します。

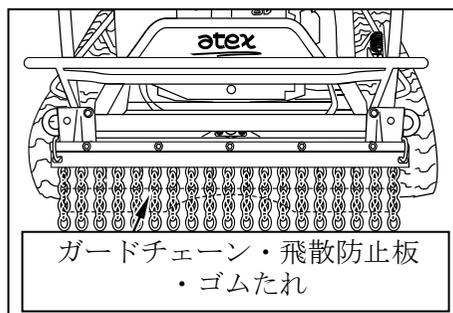

■吊上げ用フック（前後4箇所）

メンテナンスの際や緊急時の移動の際に、十分な強度のあるワイヤーロープ等を用いて本機の一部または全体を吊上げます。

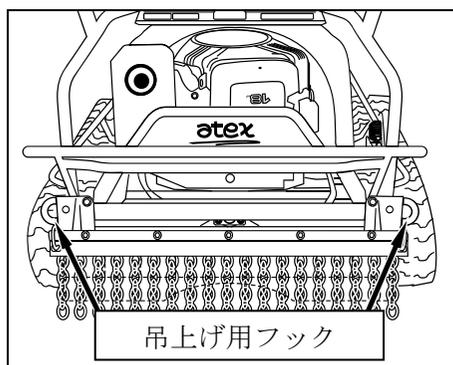

■コントローラボックス


基板などの電装部品が入っています。絶対に開けたり取り外したりしないでください。コントローラボックスの分解を行なうと、保証・修理を受けることができなくなります。

■受信機

プロポ送信機との通信を行ないます。

■スマートフォン通信ボックス


スマートフォンとの通信を行ないます（スマートフォンアプリの紹介：本書53、54ページ参照）。

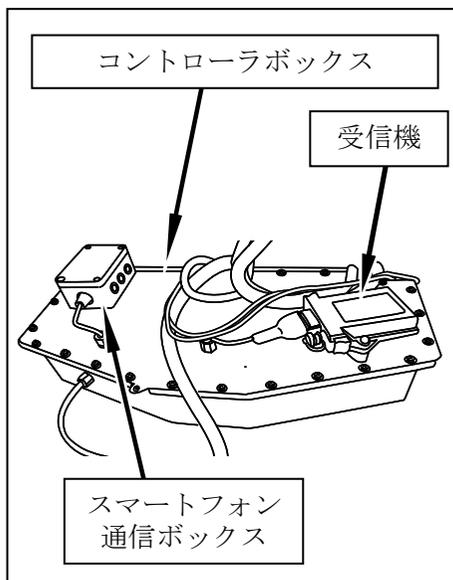

各部の名称とはたらき

■自動運転ユニット

自動運転モードの時に本機の走行制御を行いません。絶対に開けたり取り外したりしないでください。自動運転ユニットの分解を行うと、保証・修理を受けることができなくなります。

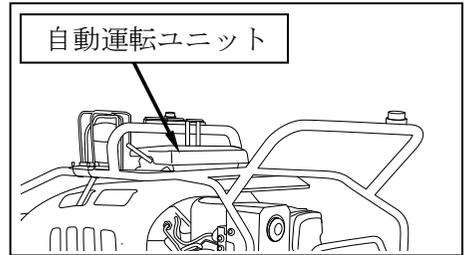

■メインアンテナ（GNSSアンテナ）

本機の位置を測位するために使用します。

■サブアンテナ（GNSSアンテナ）


メインアンテナと合わせて、本機の向きを測位するために使用します。

■LTEアンテナ

衛星の位置情報を補正するため、LTE通信を行います。

■WiFiアンテナ

タブレットと自動運転ユニットの通信を行います。

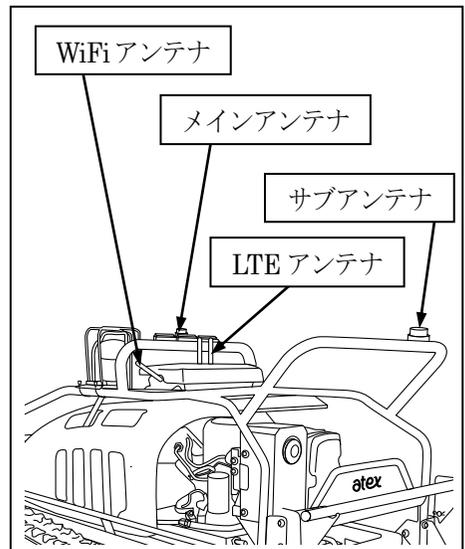

■バンパセンサー（前）


前側の障害物に接触すると、作動し、走行と作業を停止します。

■バンパセンサー（後）

後側の障害物に接触すると、作動し、走行と作業を停止します。


■フロントバンパ

前進時に草を押し倒して、簡単にバンパセンサー（前）が作動しないようにします。

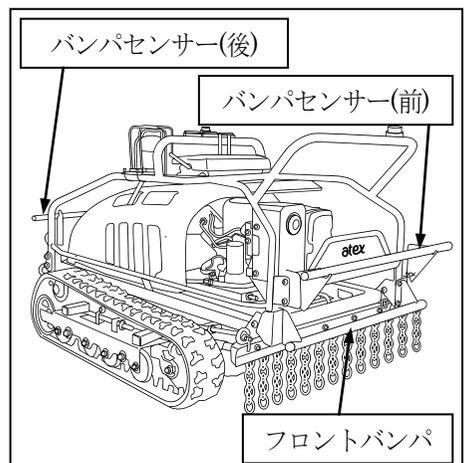


各部の名称（プロポ送信機）

●プロポ送信機の分解を行なうと、保証・修理を受けることができなくなります。

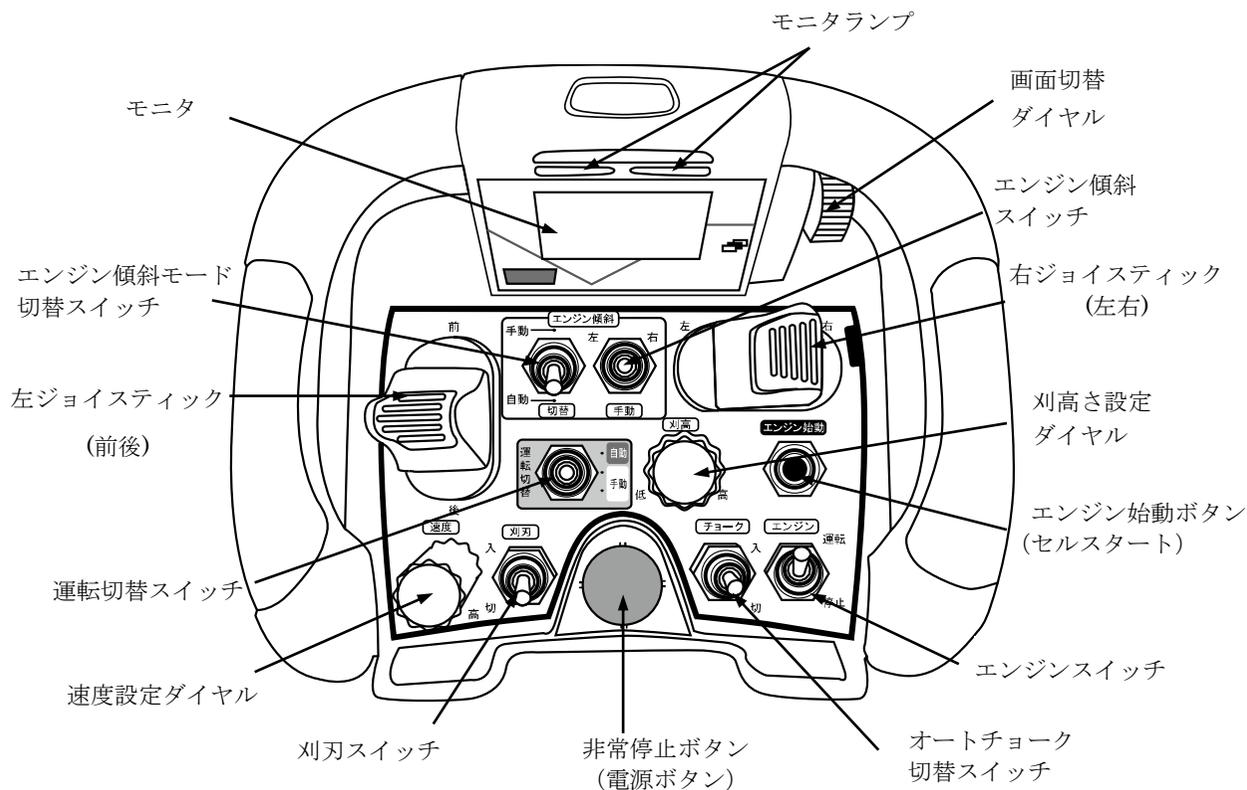

右横から見た図

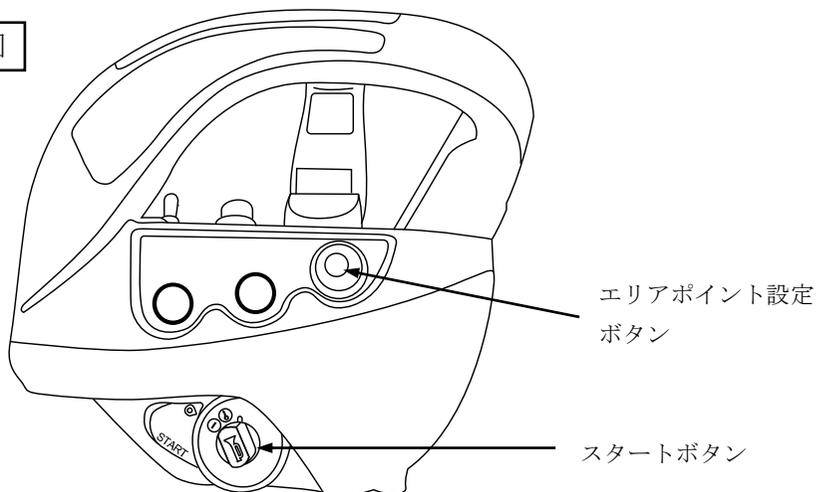

各部のはたらき（プロポ送信機）

■非常停止ボタン（電源ボタン）


プロポ送信機の電源ON/OFFに使用します。

電源を入れるとき

- (1) 非常停止ボタンを引き上げます。

電源を切るとき

- (1) 非常停止ボタンを押すと、プロポ送信機の電源が切れます。本機と通信が繋がっている場合は、数秒後に本機の電源も切れます。

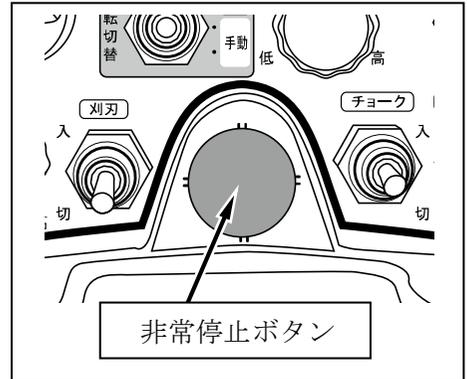

- 電源OFF後、再び本機の電源をONする場合は、システム上5秒程度時間をおいてください。

■左右ジョイスティック

本機の走行運転の操作をします。


ジョイスティックの倒す量で速度を調整できます。

左ジョイスティック……前進／後進

右ジョイスティック……右旋回／左旋回

左ジョイスティックから指を離して右ジョイスティックのみの操作で、その場で旋回（超信地旋回）をします。

詳しい移動操作の方法は、「走行運転のしかた」（本書61，62ページ参照）を確認してください。

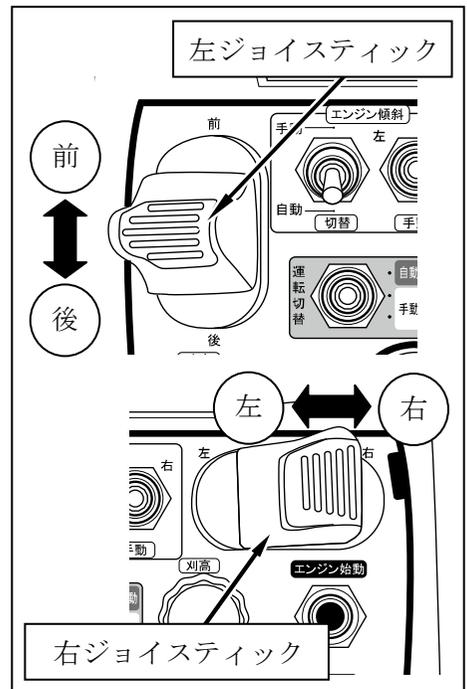


各部の名称とはたらき

■速度設定ダイヤル

左ジョイスティックを最大に倒したときの、本機の走行速度を設定します。

- 最高……時速 4 k m（平地走行時）
時速 3. 1 k m
（斜面走行時・自動運転時）
- 最低……時速 1 k m

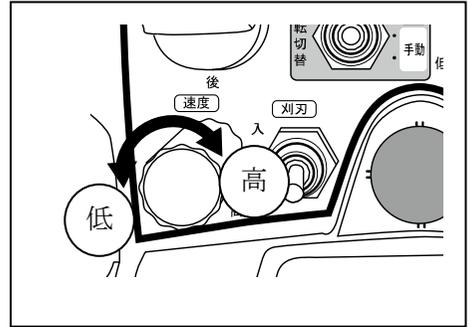


- 設定速度が高いほど、走行モータの出力トルクは大きくなります。

■エンジンスイッチ

「運転」位置にすると、エンジン始動可能な状態になります。

エンジン作動中に「停止」位置にすると、エンジンが停止します。


- 「停止」位置にしている場合は、エンジンを始動することができません。

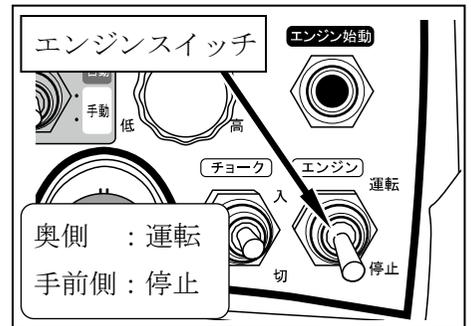

■エンジン始動（セルスタート）ボタン

ボタンを押している間、セルモータが回り、エンジンを始動させます。


- セルモータ保護のため、5秒以上は連続で回らないようになっています。

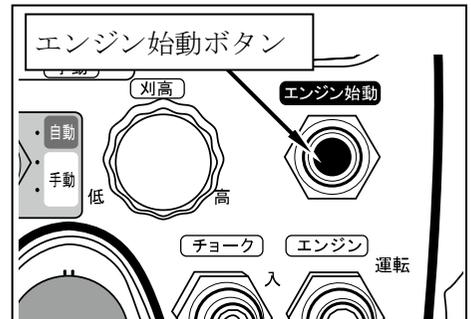

■刈刃スイッチ

エンジン始動後、スイッチを「入」位置にすることで草刈作業を開始します。


- 「入」位置にしている場合は、エンジンを始動することができません。

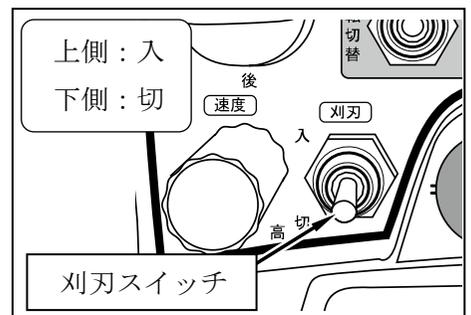

■刈高さ設定ダイヤル

ナイフの高さを調整します。最高95mmから、最低45mmまでの間を、約10mm単位で設定できます。

(刈高さ：地面から刈刃までの高さ)

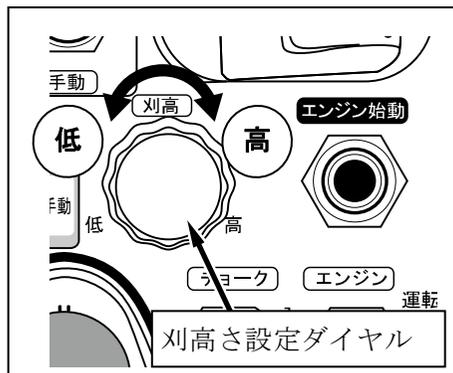

■オートチョーク切替スイッチ


オートチョークの「入」・「切」を切り替えます。

通常は「入」位置で使用してください。

運送後および電動走行直後、エンジン始動を2回行なってもエンジンが始動しない場合は、「切」位置にしてください。


切替え後は、エンジンスイッチを一度「停止」位置にし、再度「運転」位置へと操作してからエンジンを始動してください。（「運転」位置に操作した際に、オートチョーク「切」が反映されます。）

エンジンが始動したら、オートチョーク切替スイッチを「入」位置に戻してください。

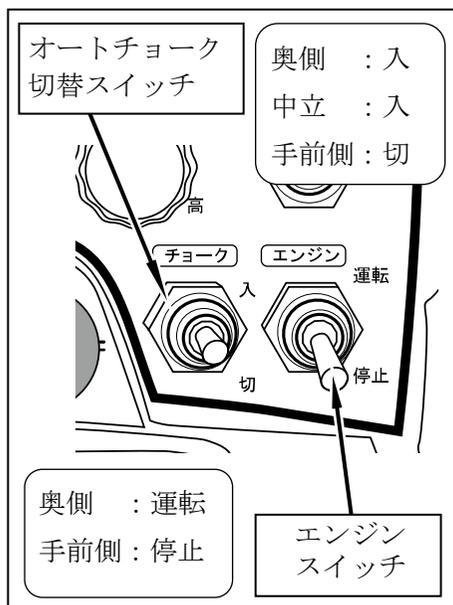

■エンジン傾斜モード切替スイッチ


エンジン傾斜モードの自動・手動を切替えます。スイッチはロックが掛かっていますので、切替える際はスイッチを一旦上に引き上げてから手動側・自動側に倒してください。

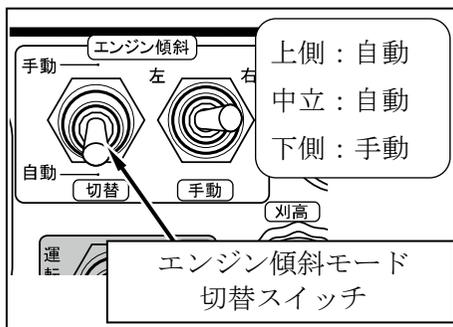

各部の名称とはたらき

■エンジン傾斜スイッチ

エンジン傾斜モードが「手動」の時、エンジンを手動で左右に傾斜できます。

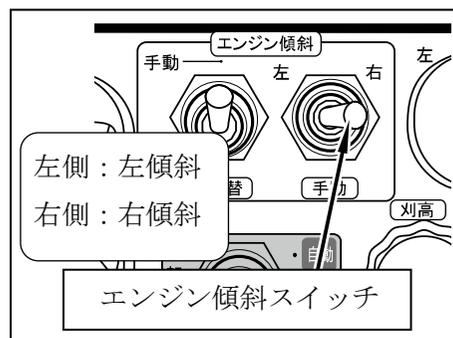

■モニタ・画面切替ダイヤル


本機の状況や、各種情報を表示します。モニタ横の画面切替ダイヤルで2画面に切替わります。

●画面1

- ①Height : 刈高さ
- ②Roll : 左右方向本機傾斜角度
- ③Pitch : 前後方向本機傾斜角度
- ④プロポ送信機のバッテリー残量(3段階)

●画面2


- ⑤エラー番号
- ⑥プロポ送信機のバッテリー残量(3段階)

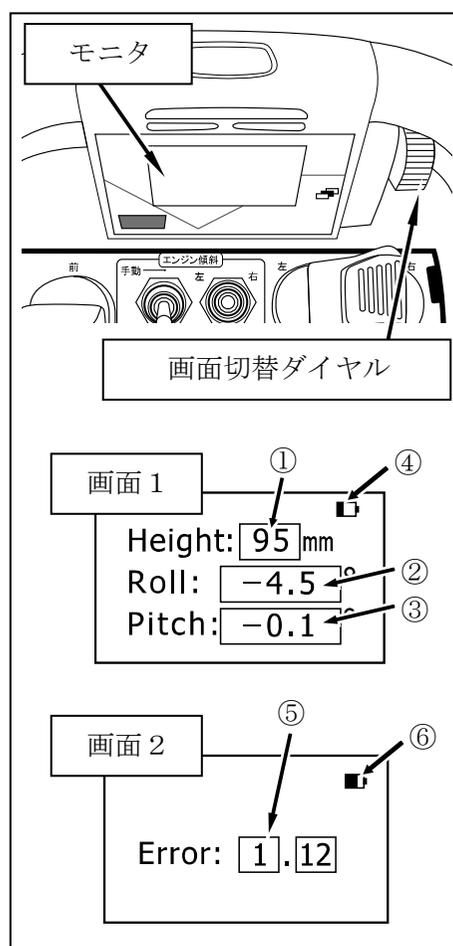

■ モニタランプ

プロポ送信機の状態を表示します。


- ・青ランプ点滅：受信機と通信準備中
- ・青ランプ点灯：受信機と通信準備完了
- ・緑ランプ点灯：受信機とつながっている状態
- ・緑ランプ点滅：受信機と通信が途切れた状態
- ・黄ランプ点滅：プロポ送信機が90度以上傾いている
プロポ送信機のバッテリーが少なくなっている
- ・赤ランプ点滅：プロポ送信機エラー

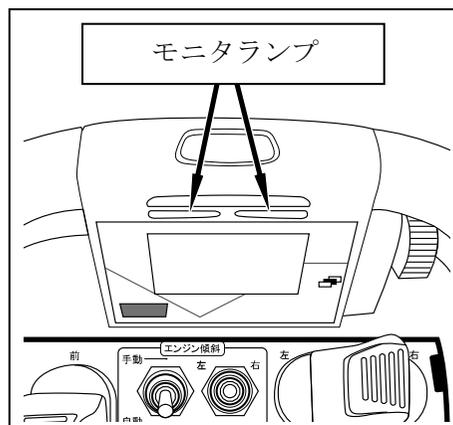

■ スタートボタン


プロポ送信機と受信機を通信接続する時に押します。

プロポ送信機のモニタランプが青色点灯の時にスタートボタンを長押しすると受信機とつながり、緑ランプ点灯に切替ります。

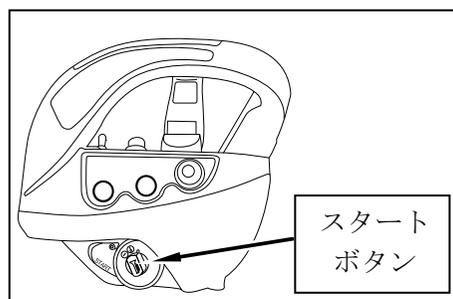


■ 運転切替スイッチ

自動運転モードと手動運転モードを切替えます。プロポ送信機の電源を入れるときは、必ず手動運転モードに切替えてください。

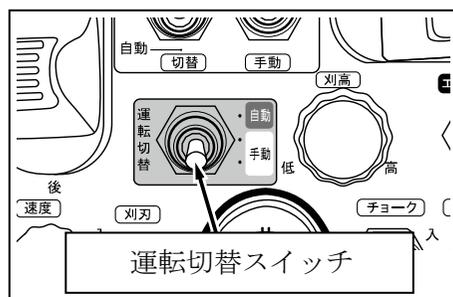


■ エリアポイント設定ボタン

自動運転を行う作業エリアを設定する時に使用します。

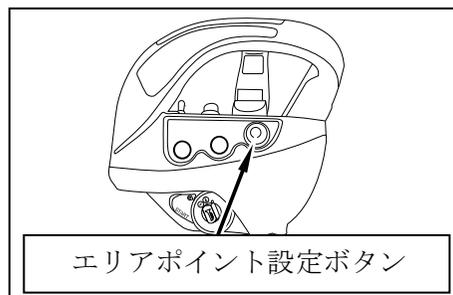


各部の名称 (タブレット : Mission Planner)

■ ホーム画面

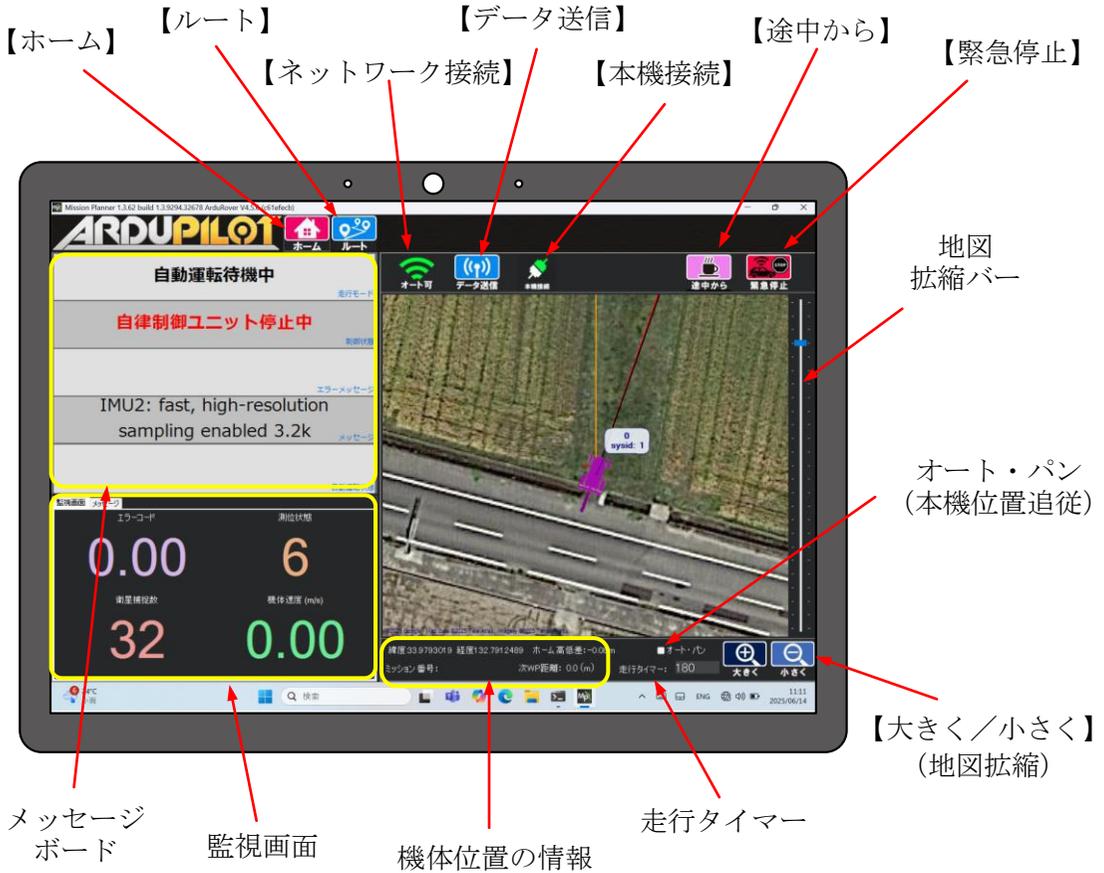


各部の名称とはたらき

■ ルート画面

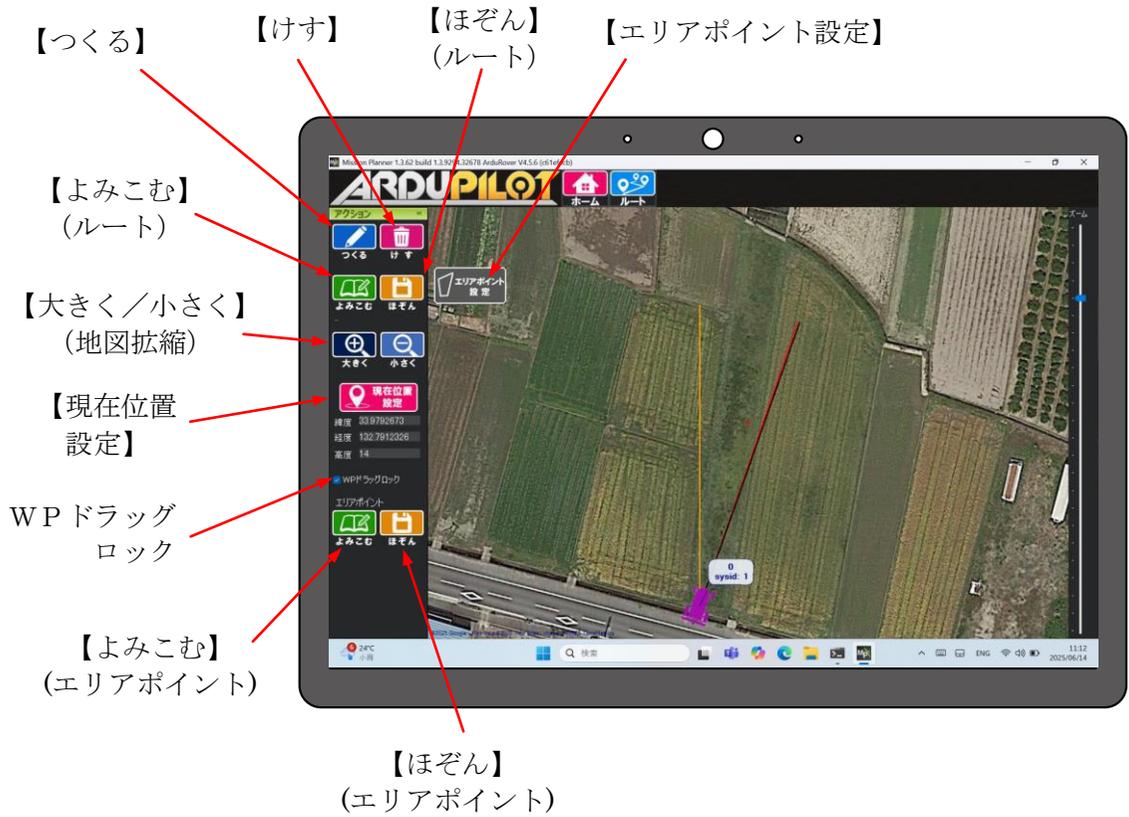

各部の名称とはたらき

■ つくる画面

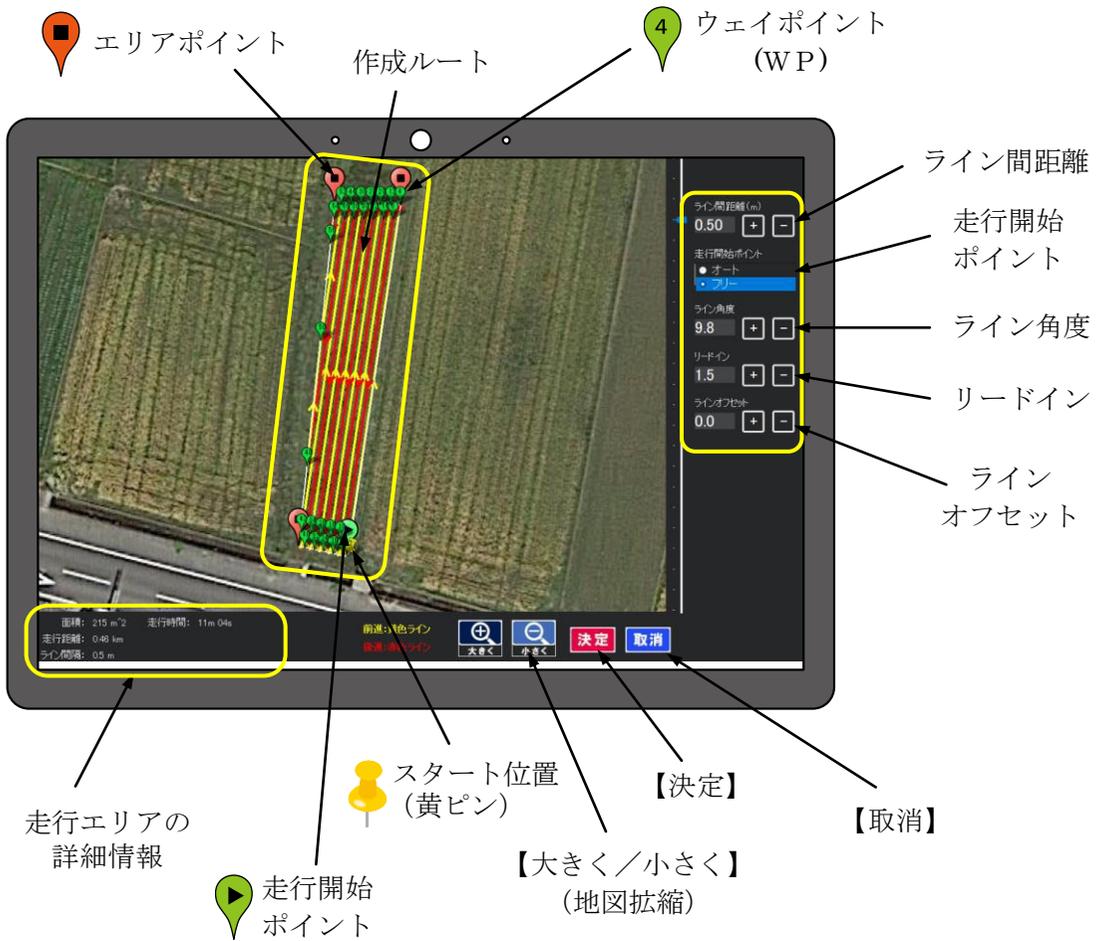

各部のはたらき(タブレット : Mission Planner)

■ ホーム画面の各機能

(1) 【ホーム】

ホーム画面切替え時に使用します。



(2) 【ルート】

ルート画面切替え時に使用します。



(3) 【ネットワーク接続】

機体がネットワークに接続しているかの状態を表示します。


オート不可 (赤) : 自動運転不可

オート可 (緑) : 自動運転可



(4) 【データ送信】

作成したルートを機体に送信する時に使用します。

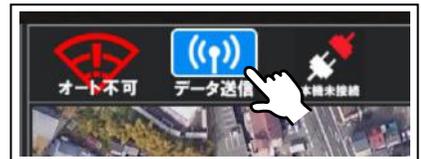

(5) 【本機接続】

本機とタブレットの接続状態を表示します。

赤 : 本機とタブレット未接続

緑 : 本機とタブレット接続済



(6) 【途中から】

作成したルートの途中から自動運転させる時に使用します。



(7) 【緊急停止】

機体をタブレットから緊急停止させる時に使用します。



各部の名称とはたらき

(8) ●オート・パン（本機位置追従）

チェックを入れると本機の位置が1秒ごとに画面中央にくるように地図がスクロールします。




(9) 【大きく／小さく】

地図を拡大または縮小します。



(10) ●地図拡縮バー

タブレット右側の拡縮バーを上下方向にスライドすることで、地図を拡大または縮小します。

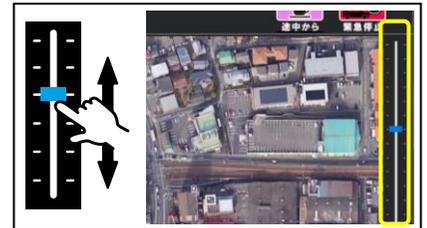

(11) ●走行タイマー

自動運転を停止したい時間を設定できます。（初期値は180分）

【データ送信】または、【途中から】を実行した時に設定した時間で自動運転が停止します。



(12) ●メッセージボード

画面左側にグレーのメッセージボードが表示されます。

- ・ 走行モード：自動運転の制御モード
- ・ 制御状態：自動運転の状態を表示
- ・ エラーメッセージ：異常内容を表示
- ・ メッセージ：機体情報を表示
- ・ 自動運転状態：中断時の中断理由を表示



各部の名称とはたらき

(13) ●監視画面

タブレット左下の監視画面では機体の状態が表示されます。

- ・エラーコード：エラー・警告番号を表示
- ・測位状態：本機の位置情報レベルを表示（[6]以外は自動運転不可）
- ・衛星補足数：衛星の補足数を表示
- ・機体速度：機体の速度をm/s表示



(14) ●機体位置の情報

タブレットの最下に機体の位置情報が表示されます。

- ・緯度／経度：機体位置を緯度経度で表示
- ・ホーム高低差：H（ホーム）ピンと機体位置の高低差を表示
- ・ミッション番号：現在の目標WP（ウェイポイント）を表示
- ・次WP距離：次に向かうWPまでの距離を表示



■ルート画面の各機能

(1) 【つくる】

作成したエリアポイントに対して自動運転ルートを作成する時にタップします。



(2) 【けす】

作成した自動運転ルートやエリアポイントを消去する時にタップします。



(3) 【よみこむ】(ルート)

過去に作成した自動運転ルートを読み込む時にタップします。



(4) 【ほぞん】（ルート）

作成した自動運転ルートを保存する時に
タップします。



(5) 【大きく／小さく】（地図拡張）

地図を拡大または縮小します。



(6) 【現在位置設定】

本機の現在位置にH（ホーム）ピンを設定する際に使用します。



(7) 【WPドラッグロック】

WP（ウェイポイント）をロック（固定）する時に使用します。チェックを外すとWPを移動編集できます。



(8) 【よみこむ】（エリアポイント）

タブレット左下の【よみこむ】をタップすると、過去に作成したエリアポイントを
読み込み、画面に表示します。



(9) 【ほぞん】（エリアポイント）

タブレット左下の【ほぞん】をタップすると、作成したエリアポイントを保存します。



(10) 【エリアポイント設定】

エリアポイントを設定する時に使用します。

- ・アイコンが灰色：設定不可
- ・アイコンが緑色：設定可能



■つくる画面の各機能

(1) ●ライン間距離

刈取ピッチの調整をする時に使用します。



(2) ●走行開始ポイント

自動運転開始のポイントを設定する時に使用します。

- ・オート：本機の現在位置から最寄りのエリアポイントが選択されます。
- ・フリー：画面上で任意のエリアポイント付近をタップして選択します。



(3) ●ライン角度

自動運転ルートの角度を変更する時に使用します。

- ・「+」をタップ：時計回りにラインが変形
- ・「-」をタップ：反時計回りにラインが変形



(4) ●リードイン

折り返しの距離を変更する時に使用します。



(5) ●ラインオフセット

自動運転エリアに対して折り返し位置を内側へオフセットする時に使います。

※オフセットできるのは折り返し位置のみで自動運転エリア全体の調整はできません。



(6) ●自動運転エリアの詳細情報

タブレット左下に自動運転エリアに関する情報（面積、走行時間、走行距離、ライン間隔）が表示されます。走行時間は目安として使用してください。



- (7) 【大きく／小さく】（地図拡縮）
地図を拡大または縮小します。



- (8) 【決定】
作成した自動運転ルートを決定、する時にタップします。



- (9) 【取消】
作成した自動運転ルートを削除する時にタップします。




■ ルート上（ルート作成時）の各マークの説明

- (1) ● エリアポイント


作業を行う範囲を定めるポイントで、タブレット上では赤ピンで表示されます。

機体を移動させてプロポの「エリアポイント設定ボタン」を押して設定します。
※作業範囲を設定するには、3 つ以上のエリアポイントが必要です。

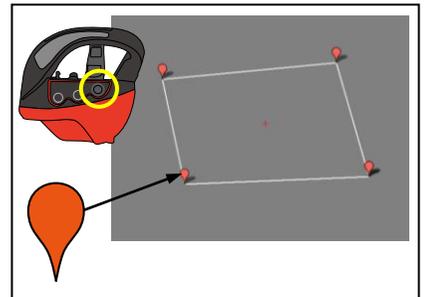

- (2) ● スタートピン

自動運転の最初のポイントが黄色ピンで表示されます。

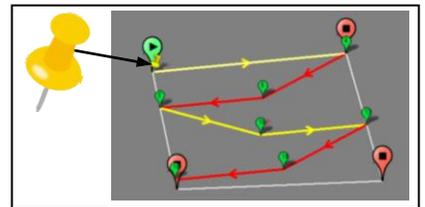

- (3) ● ウェイポイント（WP）


ルート作成時に生成されるもので、機体が通過するポイントのことです。緑ピンで表示されます。数字が小さい順に通過していきますが、ルート作成中とルート決定後で数字は異なります。

ルート作成中：2, 4, 6, 8, 10, 12, 14…

ルート決定後：3, 4, 6, 7, 9, 10, 12…


- 開始エリアポイント

スタートピン最寄りのエリアポイントです。緑ピンに▶マークの入ったピンです。

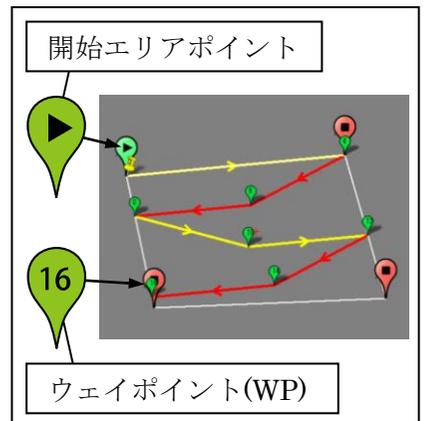

(4) ●ホームピン

ミッションプランナーが起動した時の本機位置を示します。

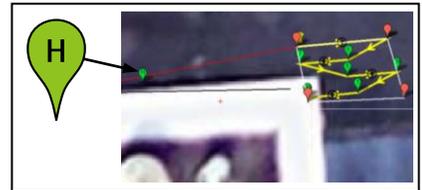


(5) ●赤色点線

本機位置とスタートピンを結んだ線です。
(自動運転開始時の機体の移動経路です)



(6) ●ウェイポイント (WP) 追加


ウェイポイント (WP) を追加する時に黄色の軌道上の ⊕ をタップして WP を追加します。

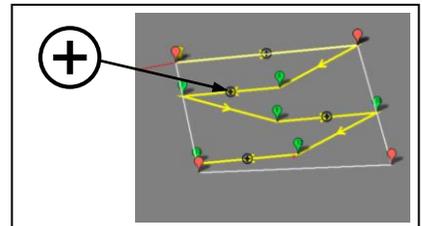

(7) ●黄色ライン／赤色ライン (つくる画面)

機体の進行方向を表示しています。

- ・黄色ライン：前進
- ・赤色ライン：後進

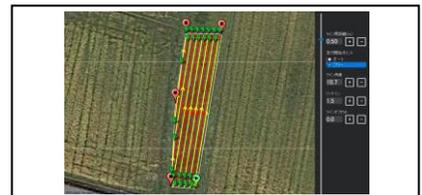

(8) ●紫ピン


機体が 90° 以上旋回する WP は紫ピンで表示されます。

※こちらが表示されていると安全のため自動運転ルートのご決定が出来ません。



(9) ●紫色ライン／赤色ライン (ホーム画面)

- ・黄色ライン：自動運転ルート
- ・紫色ライン：機体の軌跡を表示
- ・赤色ライン：機体の前向きを表示
- ・オレンジライン：次の WP の向き
- ・黒ライン：進行方向
- ・緑ライン：北向き

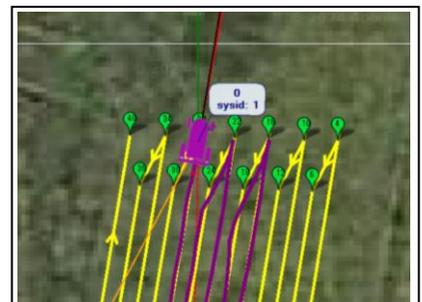

作業の準備

使用前の点検について

■始業点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をよく知っておくことが大切です。始業点検は、運転前には毎回欠かさず行なってください。

点検は次の順序で実施してください。

- (1) 前回、異常のあった箇所の整備
- (2) 〈定期点検整備箇所一覧表〉の点検時期「始業」に○、◎印がついている項目の点検を行なってください。
(本書112～116ページ参照)

使用前の準備

■ 燃料の給油

⚠ 危険

- 消火器を手元に用意してください。
- 燃料を給油するときは、くわえタバコ等の火気は厳禁です。引火・爆発・火災の原因となります。
- 給油時は、車体を平坦な場所に駐車させ、必ずエンジンを停止し、本機の電源を切った状態にしてください。
- 給油はエンジンとマフラーが冷えてから行なってください。
- 給油は、本機の金属部に触れる等、体に帯びた静電気を除去してから行なってください。引火し、火災の原因となります。
- 燃料を入れ過ぎないようにしてください。入れ過ぎると、燃料が漏れ出し、火災の原因となります。
- 運転後の燃料タンク内は、気圧が高まっていることがあります。給油をするときは、平坦な場所で燃料キャップを少し緩めて、燃料タンク内と外部の気圧差を取り除いてください。燃料が噴き出し、火災の原因となります。
- 樹脂の劣化を促進し、部品を損傷させる恐れがあります。こぼれた燃料を電装品等につけないように気を付けてください。
- 燃料がこぼれた際には、すぐにふき取ってください。

重要


- 劣化した燃料や、ゴミ等の異物が混入した燃料を使用しないでください。エンジン不調の原因となります。

- (1) 給油口フタを開け、燃料キャップを外します。
- (2) 自動車用無鉛ガソリンを給油してください。

重要

- 燃料は、燃料ゲージの「上限」以上に入れないでください。燃料が「下限」に近づいたら、早めに給油するようにしてください。



- (3) 給油後は、燃料キャップを確実に締めてください。
- (4) 給油口フタを閉じ、「カチン」と音がするまで押し込んでください。

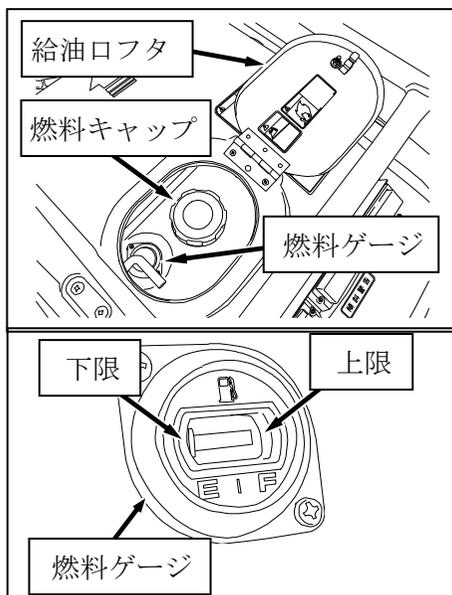

■プロポ送信機のバッテリーの充電

自動運転草刈機で作業する際は、かならず前もってプロポ送信機のバッテリー充電を行なってください。充電が不十分な状態で操作を行なうと、作業中にプロポ送信機の電源が切れて、本機が停止してしまう恐れがあります。また、予備バッテリーを携帯し、バッテリー切れの際は交換してください。

- (1) プロポ送信機の電源を「OFF」にし、プロポ底面に挿入されてある専用バッテリーを取り外します。
- (2) 専用充電器にバッテリーをセットし、家庭用100V コンセントに接続して充電してください。
- (3) 充電器のランプが赤く点灯したら電源が入り、充電が正常に行える状態です。
- (4) 充電器の充電完了ランプが緑点滅の時は、充電中です。
- (5) 充電器の充電完了ランプが緑点滅から点灯に変わったら、充電完了です。コンセントから充電器を抜いてください。

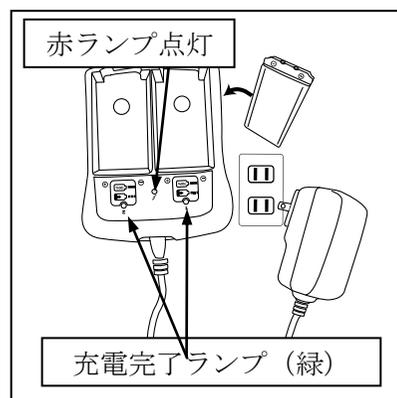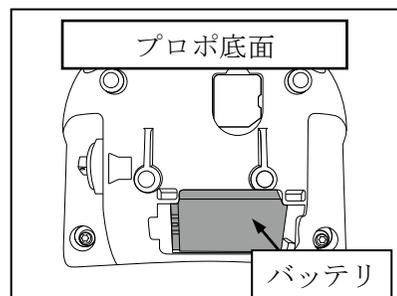

■プロポ送信機のバッテリーの交換

バッテリーは充放電を繰り返すうちに劣化していきます。使用時間が著しく短くなった場合は、バッテリーを交換してください。

- バッテリー交換は、必ずプロポ送信機の電源を切ってから行なってください。
- 交換用バッテリーは、プロポ送信機の消耗部品です。「主な消耗部品」(本書174, 175ページ)をご確認のうえ、必ず純正品をご注文ください。
- 交換し、不要になったバッテリーは、むやみに廃却しないでください。電器店、またはスーパー等の「リサイクル協力店」に持ち込むか、専門の廃棄物処理業者、または「お買いあげ先」へお問い合わせください。

スマートフォンアプリの紹介

お手持ちのスマートフォンに専用アプリをインストールすることで、下記の機能を使用することができます。

- ①現在の機体情報の確認
- ②発生中のエラー情報およびエラー履歴の確認
- ③取扱説明書（本書）の閲覧（WEBページ）
- ④パーツリストの閲覧（WEBページ）
- ⑤サービスマニュアルの閲覧（WEBページ）
- ⑥メンテナンス実施記録
- ⑦メンテナンス時期のお知らせ
- ⑧メンテナンス作業内容の確認（動画）
- ⑨本機の走行運転（非常時の機能）

■スマートフォンアプリの注意事項

- アプリの使用は、必要な動作環境を満たしていることが前提となります。ただし、動作環境を満たしていても一部の機種においては、アプリを使用できない場合があります。お手持ちのスマートフォンにてご確認ください。また、バージョンアップにより動作しなくなる場合があるため、事前にご確認ください。
 - アプリのダウンロードにはインターネット環境が必要です。空き容量の確認と必要に応じてWi-Fiに接続してから行なってください。
 - 動画の視聴でデータ量の大きい通信を行なうと、通信料が高額になることがあります。定額サービスへの加入またはWi-Fiへの接続をおすすめします。
 - アプリのアップデートや当社からのお知らせ通知を受信する際に、自動でインターネット通信を行なう場合があります。その際は、データ通信量および通信料金が発生しますのであらかじめご了承ください。
- 重要** ●アプリを使用する場合、必ず最初にパスコードの変更を行なってください。パスコードの変更のしかたは、アプリの「取扱ガイド」を次ページのURLまたは二次元コードのリンク先から閲覧してご確認ください。

■スマートフォンでの走行運転のしかた



警告

- スマートフォンでの走行運転は、本機から3m以内の距離で、進行方向には立たないで操作してください。万が一、スマートフォンが誤動作した際は、ただちに緊急停止スイッチを押して本機を停止させてください。

- 重要**
- スマートフォンでの走行運転は、プロポ送信機が操作不能になった場合のみ行なってください。
 - スマートフォンでの走行運転においても、プロポ送信機の操作と同様に注意してください（走行運転のしかた：本書 61, 62 ページ参照）。

■スマートフォンアプリのインストール

- (1) アプリの「取扱ガイド」を下記のURLまたは二次元コードのリンク先から閲覧してください。リンク先のページ内に、本機の「取扱説明書（本書）」の電子版とアプリの「取扱ガイド」が掲載されています。
- また、二次元コードは本機にも貼付されています。

<アプリの取扱ガイド>

- ・ URL <https://atexnet.co.jp/rj703/index.html>
- ・ 二次元コード



- (2) アプリを下記のURLまたは二次元コードのリンク先からダウンロードし、(1)の“取扱ガイド”に従って操作してください。

<Android>

- ・ 動作環境・・・Android OS：バージョン6.0以上
- ・ URL https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.atexnet.mower_control
- ・ 二次元コード



<iPhone>


- ・ 動作環境・・・iOS：バージョン10.1以上
- ・ URL <https://apps.apple.com/us/app/id1503119119>
- ・ 二次元コード



作業のしかた【手動運転モード】

手動運転モードの運転操作の要領

■本機操作部の名称

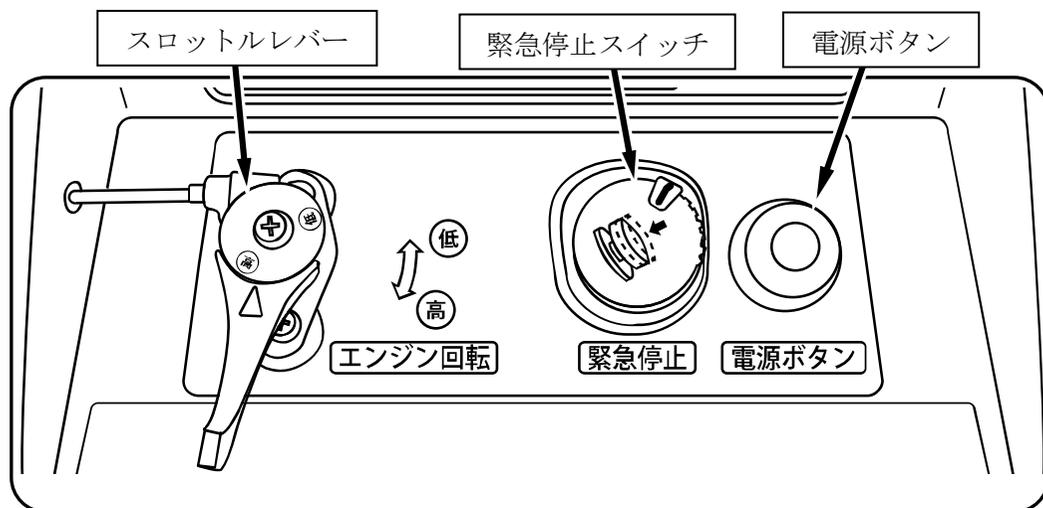


■プロポ送信機の手扱い注意点


- プロポ送信機は、事前に充電をして、作業中に充電切れで本機が停止することのないようにしてください。
- 作業の中断等で、プロポ送信機から手を離すときは、必ずプロポ送信機の電源を「OFF」にしてください。
- 操作時にレバー等に過度な力を加えると、故障する恐れがあります。適切な力で操作してください。
- プロポ送信機を落下させると、故障して本機の操作ができなくなる恐れがあります。必ずネックストラップとウエストベルトを装着し、使用してください。
- プロポ送信機は防水性能を持っています（保護等級：IP65相当）。ただし、雨天での使用時には、バッテリー端子部に水が付着し接触不良になり電源が切れる恐れがありますので、プロポ送信機を逆さまにしないようにしてください。
- ジョイスティックの中立位置がずれていると感じた時は、「お問い合わせ先」にご連絡ください。
- プロポ送信機が故障した際、分解・修理は行なわないでください。保証・修理を受けることができなくなります。

■電源の入れかた


- (1) 本機の緊急停止スイッチが「」(運転)位置になっていることを確認し、電源ボタンを1秒以上押し込みます。
本機の電源が入り、バッテリー残量計のLEDが順番に光ります。

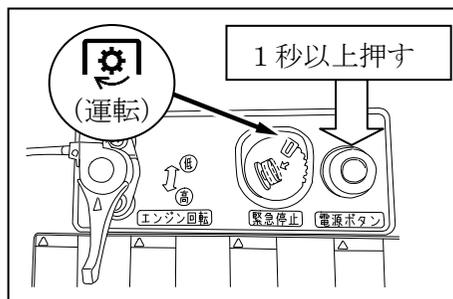

- (2) 両方のジョイスティックが中立位置にあることを確認して、プロポ送信機の非常停止ボタンを引き上げます。

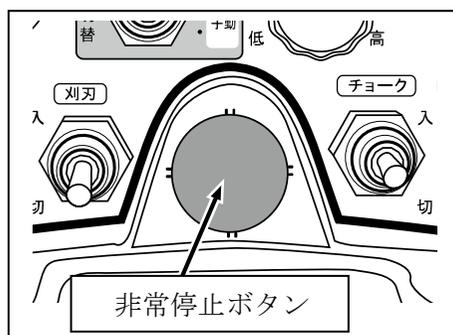


- (3) プロポ送信機の青ランプが点滅から点灯に変わった後、スタートボタンを緑ランプが点灯するまで、押し続けます。
本機とプロポ送信機の通信がつながり、黄パトランプが回転します。

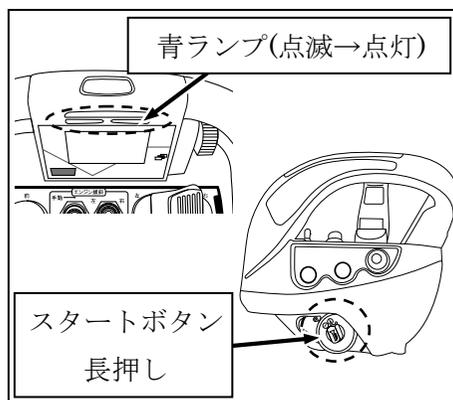

■電源の切りかた

- (1) プロポ送信機の非常停止ボタンを押します。

黄パトランプが消灯し、数秒後に本機の電源が切れます。

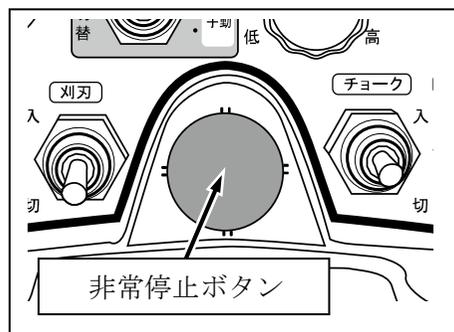

重要

- プロポ送信機の緑ランプが点灯していない状態で、プロポ送信機の非常停止ボタンを押しても本機の電源は切れません。
- この操作で電源が切れない場合は、本機の緊急停止スイッチを押してください。数秒後に本機の電源が切れます。(緊急時の停止のしかた：本書73ページ参照)
- 電源OFF後、再び本機の電源をONする場合は、システム上5秒程度時間をおいてください。

■エンジン始動のしかた

危険

- 意図せぬ動きをしてケガをする恐れがあります。エンジン始動時は、各スイッチやジョイスティックが安全な位置になっていることと、周囲の安全を確認してください。

警告


- 閉め切った屋内では、エンジンを始動しないでください。排気ガスによる中毒の恐れがあります。
- 回転部に触れるとケガをする恐れがあります。運転中、回転中にベルトやプーリ、ファン等の回転部に触れないでください。

注意


- 故障や事故の恐れがあります。絶対にセルモータ端子と12Vバッテリー端子を接続させてエンジンを始動させないでください。

作業のしかた【手動運転モード】

- (1) 給油口フタを開いて、燃料ゲージにて燃料の量を確認してください。
エンジンの燃料コックのレバーを「ON」位置にしてください。

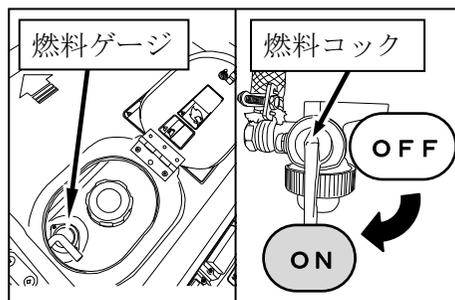


- (2) 本機とプロポ送信機の電源を入れ、本機の黄パトランプが回転していることを確認してください。

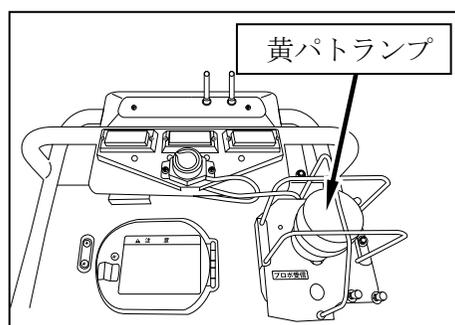


- (3) プロポ送信機の刈刃スイッチが「切」になっていることを確認してください。

重要

- 刈刃スイッチが「入」の状態、または、「入」⇒「切」の操作直後約3秒間は、安全のため、エンジンは始動できません。

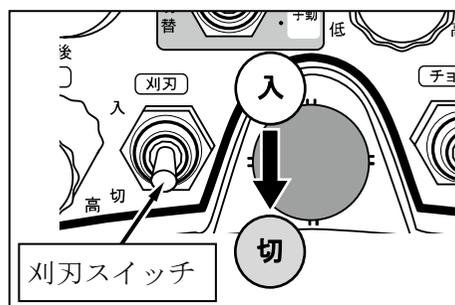

- (4) スロットルレバーを「低」と「高」の間以上の位置にしてください。

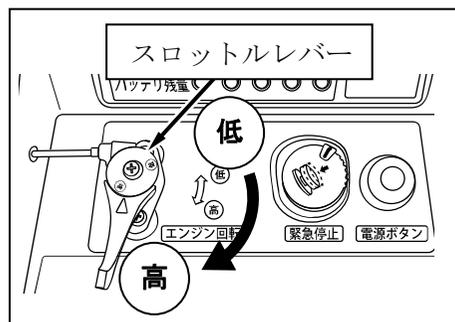


作業のしかた【手動運転モード】

- (5) エンジンスイッチを「運転」位置にしてください。

重要


- エンジンスイッチを「運転」位置にしていないと、安全のため、エンジンは始動できません。

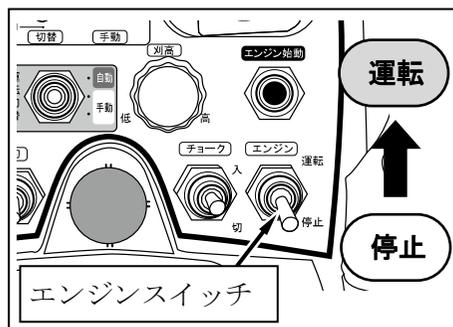

- (6) エンジン始動ボタンを押すと、セルモータが回ります。エンジンが始動するまで、エンジン始動ボタンを押し続けてください。

重要


- セルモータは保護のため、5秒以上連続では回らないようになっています。
- セルモータは大電流を消費しますので、過度の連続使用は避けてください。
- 5秒以内で始動しない場合は、10秒以上の間を空けて、再度同じ操作を繰り返してください。
- 点火プラグに燃料が付着し、点火しにくくなる事があります。エンジン始動ボタンは短時間で放さず、1秒以上長押ししてください。
- 草刈作業中にナイフへの過負荷によりエンストした場合は、エンジンスイッチを操作しないで（「運転」のまま）、エンジンを再始動させてください。オートチョーク機構であるため、一度エンジンスイッチを「停止」→「運転」に操作すると、再始動しにくくなる場合があります。
- トラック運送後、または電動走行直後にエンジンが始動しにくくなる場合があります。この場合には、オートチョーク切替スイッチを「切」にして始動してください（オートチョーク切替スイッチ：本書37ページ参照）。
- 暖機運転を行なうことにより、エンジン各部へオイルを行き渡らせ、エンジンの寿命を延ばします。スロットルレバーを「低」と「高」の中間の位置にして、5分程度、暖機運転をしてください。
- 特に冬期や寒冷地で作業する際は、十分な暖機運転をしてください。
- 点火プラグに燃料が付着し、点火しにくくなる事があります。本機の運送中は燃料コックのレバーを「OFF」位置にしてください。

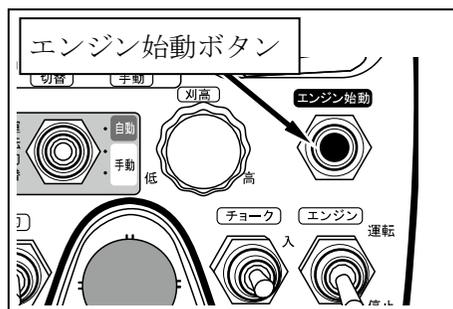


■エンジン停止のしかた

▲注意 ●エンジンに接触すると火傷する恐れがあります。エンジン停止後、エンジン・マフラー等、高温部には、冷めるまでさわらないでください。

- (1) エンジンスイッチを「停止」位置にしてください。

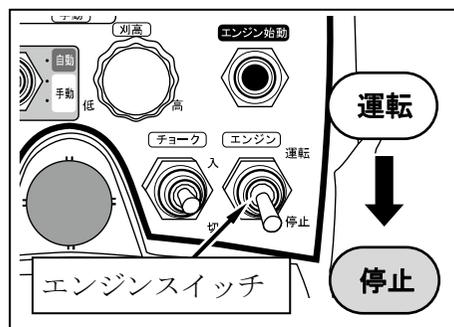

- (2) 燃料コックのレバーを「OFF」位置にしてください。

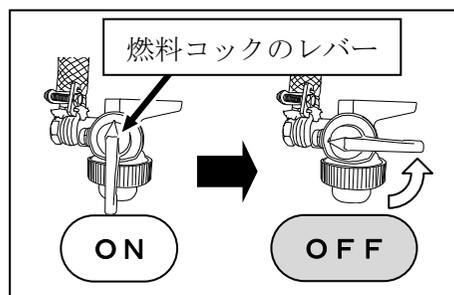

重要

- エンジンスイッチを「停止」位置にしてもエンジンが停止しない場合は、プロポ送信機の非常停止ボタンを押すか、本機の緊急停止スイッチを押して電源を切ってください。それでも停止しない場合は、燃料コックのレバーを「OFF」位置にし、エンジンが停止するまで監視してください。また、故障の恐れがあるため、〈不具合診断表〉（本書151～163ページ参照）を確認し、適切な処置をしてください。

■ 走行運転のしかた

⚠ 危険

- 走行時は、本機の思わぬ動きや、転落・転倒により、第三者に危害を与えないよう、本機の状態を確認しながら運転してください。
- 転落・転倒する恐れがあります。路肩付近や軟弱地では、十分注意して使用してください。
- 障害物に衝突する恐れがあります。進行方向の安全を常に確認してください。
- 転落・転倒する恐れがあります。傾斜地では機体の傾斜角度に注意してください。赤ランプの点灯とブザー音が同時発生したときは、走行が自動で一旦停止します。再操作し、すみやかに傾斜の緩やかな場所へ移動してください。
- 転落する恐れがあります。本機に乗車したり、本機につかまって運転をしないでください。
- 転落・転倒した場合は、火災の恐れがあります。ただちにプロポ送信機の非常停止ボタンを押して、本機の電源を切ってください。また、作業を再開する前に、〈転倒後チェック表〉（本書164, 165ページ）を参照して、必ず本機の点検を行ってください。

⚠ 警告



- 運転中、または回転中に回転部（エンジン・クローラ・転輪等）にさわるとケガをします。
- 転落・転倒する恐れがあります。45度以上の斜面では運転しないでください。自動運転モードは30度以下の斜面で使用してください。

⚠ 注意

- 転落・転倒する恐れがあります。傾斜地や、地面に凸凹や段差のある所では、低速で走行してください。
- 本機は、防水・防塵仕様ではありません。雨天で使用する際は、電装品等が濡れないよう、気を付けてください。
- 本機は、公道および公道とみなされる道路での運転はできません。
- 転落・転倒する恐れがあります。背の高い草むらの中などの見通しの悪い場所では、本機の向きや周囲の状況をよく確認しながら低速で走行してください。

作業のしかた【手動運転モード】

- (1) 前進・後進する場合は、左ジョイスティック（前後）をそれぞれ「前」・「後」へ倒します。
- (2) 前後進しながら進路を変更する場合は、左ジョイスティック（前後）を倒した状態で右ジョイスティック（左右）を「左」・「右」へ倒すと、それぞれそちらの方向へ進路を変更します。
- (3) その場で本機の向きを変更する場合は、右ジョイスティック（左右）を「左」・「右」へ倒すのみで、それぞれそちらの方向へその場旋回（超信地旋回）をします。

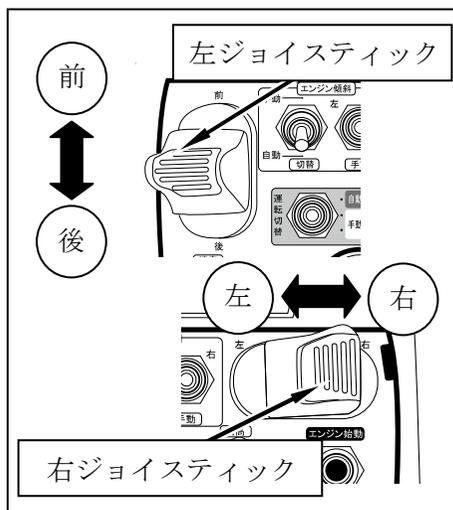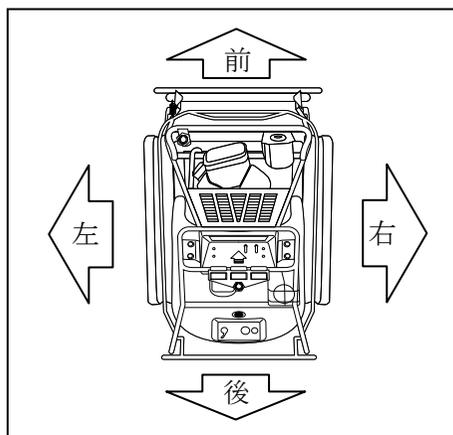

重要


- 車速および旋回速度の調節は、両方のジョイスティックを倒す量で行なうことができます。

■最高速度の設定のしかた

⚠注意

- 走行中に急な変速を行なうと、衝突や転落等、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。必ず本機を停止させて行なってください。

プロポ送信機（プロポ送信機）の速度設定ダイヤルを回して、左ジョイスティックを最大に倒したときの、本機の走行速度を調整します。

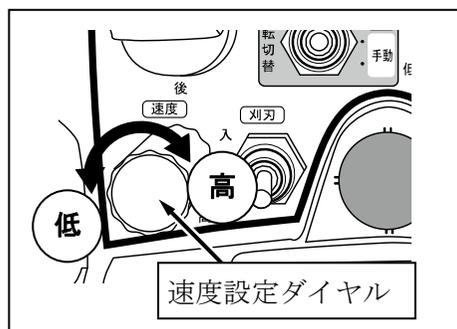

■草刈作業のしかた

⚠危険

- 草刈作業の際は、同梱の消火スプレーを携帯してください。また、消火器も用意し、火災発生時に迅速に対応ができるよう、操作者や監視者のそばに置いてください。
- 草刈作業中は、排気管やマフラーおよびエンジン周辺に堆積した草や木の葉、枝などの可燃物を、エンジンカバーを開いて清掃してください。そのまま使用を続けると、火災の原因となります。取り除く際は、火傷しないよう、高温部が冷めた状態で行なってください。空気が乾燥している時、枯れた刈り草が堆積している作業現場では、特にこまめに清掃してください。
(エンジンカバーの開けかた：本書 117 ページ参照)
- 草刈作業中は、本機の前後には立たないでください。刈った草や石等が飛散することがあり大変危険です。また、本機の前後以外に立つ場合でも、草刈作業中の本機からは5メートル以上の距離を確保してください。
- エンジン運転中は、刈刃カバーに手や足を近づけないでください。高速回転のナイフで大ケガをします。
- 作業現場内への第三者の接近、あるいは侵入を確認した際は、ただちに本機の電源を切り、本機を停止させてください。
- 本機との距離が大きくなると、本機の動きを把握できなくなり危険です。手動運転モードで走行運転・草刈作業は、本機の動きを把握して操作できる範囲（30m程度）で行なってください。
- 本機が近くにあるときでも、地形・障害物によってプロポ送信機の通信が遮断されることがあります。しばらく待っても通信が回復しないときは、本機の近くに第三者を近づけないようにし、作業者は本機の黄パトランプが回転する位置まで移動してください。移動する際は、手や衣服などによってプロポ送信機が誤作動しないよう注意してください。

警告

- 本機の角度が40度を超える傾斜では、赤ランプが点灯します。そのときは低速で十分注意して走行してください。
- 草刈作業中は、石や木の枝、針金、空き缶等の異物が飛散し、周囲の人や動物、農作物、建築物、自動車等へ被害を及ぼす恐れがあります。作業前に異物は取り除き、草刈作業中も異物が刈刃カバー内に入らないよう、安全に十分注意してください。
- 作業中は、作業員以外の人（特に子供）や車両等を近づけない様にしてください。必要な場合には、草刈作業中である旨の立て札や、ガードロープを張る等してください。障害事故の原因となり大変危険です。
- 操作ミスや、作業員の転倒等の恐れがあります。本機の角度が45度を超える傾斜地や、地面に凸凹や障害物の多い場所、軟弱な路肩等、不安定な場所での操作は行なわないでください。
- 堅い草や、笹、雑木等に乗りに上げて、転倒する恐れがあります。傾斜が緩い場所でも、この様な条件の場合は、低速で十分注意して走行してください。
- ナイフにからみついた草や針金、その他異物を取り除くときは、必ずエンジンを停止し、ナイフの回転が止まっていることを確認してから行なってください。
- 意図せぬ動きをする恐れがあるので、本機の走行部（転輪の軸等）への草等の巻付きは、取り除いてください。
- 作業前に、ナイフに欠け、割れ等の異常がないことを、必ず確認してください。
- 草刈作業中、縁石や切株等にナイフが当たり衝撃があった場合には、すぐにエンジンを停止し、ナイフ、ナイフステー及び締付けボルトに曲がりや割れ、摩耗が生じていないか点検し、異常があればただちに修理をしてください。修理をしないまま作業を再開すると、思わぬ事故につながります。
- ナイフ同様、ナイフステーも消耗します。曲がりや割れ、摩耗等が認められない場合でも、100時間使用、もしくはナイフ2回交換ごとのいずれか早い方で交換してください。

注意

- 作業の際は、作業衣として、長袖の上着と裾を絞った長ズボンを着用し、滑り止めのついた長靴、帽子またはヘルメット、保護メガネを必ず装備してください。
- 木の下で作業を行なうときは、木の枝等にエンジンカバーの窓部が引っ掛かり、機体が損傷を受けることがあるので注意してください。
- 溝や障害物等に進路を塞がれる、クローラの石かみが発生する等の状況で、本機が前進、または後進ができなくなることがあります。その場合は無理に動かさずに、動ける方向から脱出を試みてください。無理に前進、または後進させると、走行モータの焼付き等、故障の原因になります。
- 切株や大きな木の根、地面の大きな凸部等に乗り上げると、クローラが浮いて移動できなくなることがあります。走行モータ破損等の原因となりますので、そういった地形を確認したら、できるだけ避けて走行してください。
- 本機が脱出できなくなる恐れや、電装品への浸水により故障に至る恐れがあります。車輪が半分以上沈む様なぬかるみや水たまりの多い場所では作業を行なわないでください。

作業のしかた【手動運転モード】

(1) ラジコン操作のポイント


- 使用可能な最大傾斜角度は45度です。エンジン保護、およびバッテリー液漏れ防止のため、傾斜を平行に走行する場合は、最大傾斜45度以下、垂直に上り下りする場合は、25度以下で使用してください。

自動運転モードでは傾斜を平行に走行する場合は、30度以下で使用してください。

傾斜角度	平行 (等高線に平行)	垂直 (上り下り)
0~25度	○	○
25~45度	○	×
45度を超える	×	×

- 左右傾斜角度が45度を超えると、危険であることをお知らせするため、走行中の本機が一旦停止します。この場合、両方のジョイスティックを中立に戻すと、再び操作可能となりますが、そのまま急傾斜地（45度を超える）を走行するのは危険です。ただちに作業を中断し、安全な場所へ移動させてください。


- 本機の後方に立って操作すると、進行方向等がわかりやすく、操作しやすくなります。ただし、刈った草や石等が飛散することがあり大変危険なため、草刈作業中は右図のグレーの範囲には入らないよう注意してください。

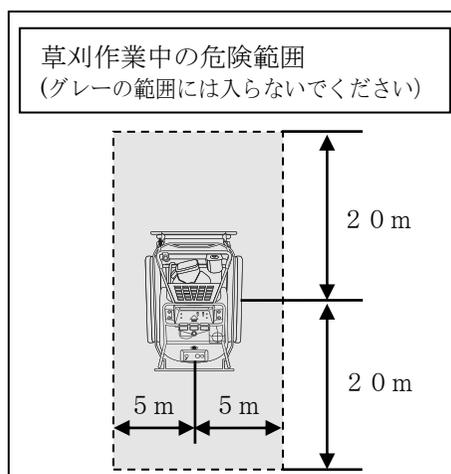

- 本機の前側から走行操作をする際は、操作の方向と本機が動く方向が逆になり、意図せぬ動きをさせてしまうことがあります。

- 平地と斜面の境目（稜線部分）での草刈作業時は、刈高さを上げて行なうと、石の飛散やナイフの摩耗を抑えられます。

- 斜面を上りきるときや、段差を越えるときの着地による衝撃で、安全機能がはたらい、本機の電源が切れることがあります。そういった場面では低速で運転してください。

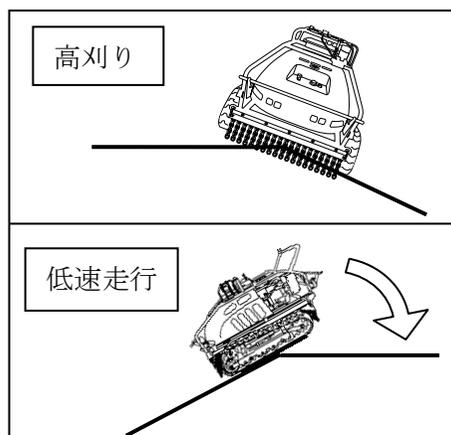


作業のしかた【手動運転モード】


- 斜面に平行な方向で草刈作業をする際、長時間、本機と同じ側のクローラを斜面の下側にして運転していると、片側の走行モータの過熱エラー（〈エラー・警告表示一覧表〉：本書167～168ページ参照）が頻発することがあります。その場合は、本機の電源を切り、10分程度時間をおいてから再開し、ときどき本機の向きを入れ替えながら草刈作業を行なうと、頻発を抑えられます。
- 急傾斜での登坂が難しいときは、斜面に対して左右に切り返ししながら斜めにジグザクに上ってください。また、最高速度設定を最大にすると走行モータの出力トルクが最大になります。走行バッテリーの残量が少ないと、走行モータの出力トルクが小さくなることがありますので、その場合はエンジンを始動して、走行バッテリーを充電しながら使用してください。
- 斜面走行から平地走行に移る際には、走行速度が速くなります。周囲の安全に十分注意して操作してください。

(2) 草刈作業開始の手順


- ① 電源ボタンを1秒以上押して、本機の電源を入れます。

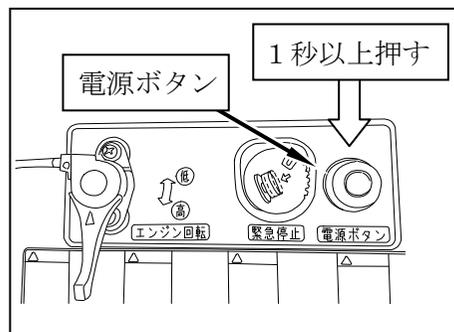

- ② 両方のジョイスティックが中立位置にあることを確認して、プロポ送信機の非常停止ボタンを引き上げます。

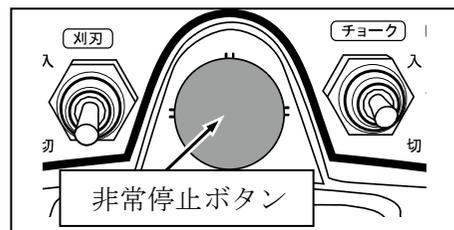


- ③ プロポ送信機の青ランプが点滅から点灯に変わった後、スタートボタンをプロポ送信機の緑ランプが点灯するまで押し続けます。本機とプロポ送信機の通信がつながり、黄パトランプが回転します。

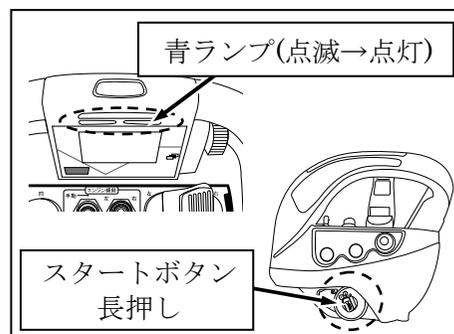


作業のしかた【手動運転モード】


- ③ エンジンスイッチを「運転」位置にし、エンジン始動ボタンを押してエンジンを始動します。

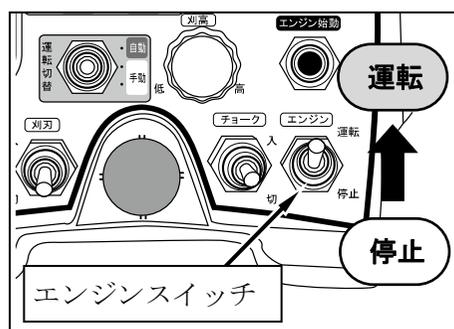

- ④ スロットルレバーを「高」側へ動かして、エンジン回転数を高くします。

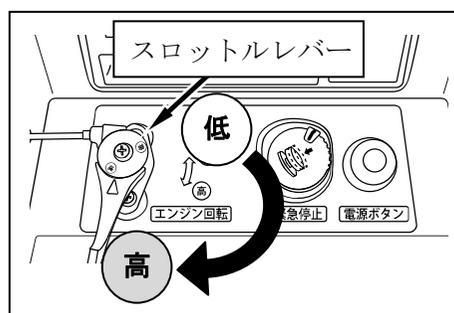


- ⑤ 刈高さ設定ダイヤルで刈高さを「最高」に設定します。

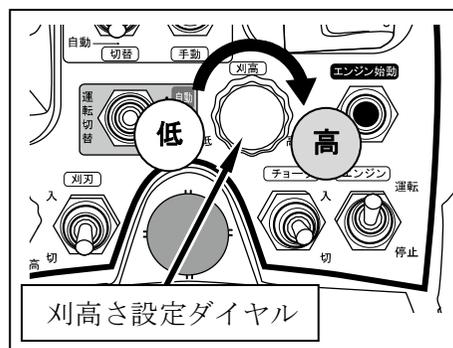

- ⑥ 刈刃スイッチを「入」にすると、ナイフが回り出し、草刈作業を始められます。
刈高さ設定ダイヤルで刈高さを適切に設定し、両方のジョイティックで本機を操作して草刈作業を開始してください。

- 必要に応じて、刈高さ設定ダイヤルで刈高さを調節してください。

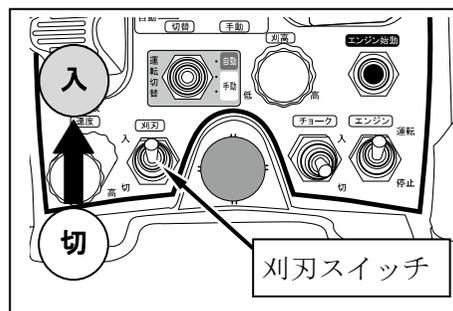

作業のしかた【手動運転モード】

- 草量が多く、エンジン負荷が大きい場所では、速度を落として草刈作業をするか、刈高さを高くして刈って、後からもう一度仕上げをする二度刈り等で、エンストを避けてください。


重要

- 本機はエンジンをかけないで電動走行ができます。燃料切れで草刈作業が中断したときは、エンジンをかけない電動走行のみで、燃料の給油を行なう場所まで移動させることができます。


給油は、車体を水平な場所に駐車させ、必ずエンジンを停止して行なってください。

(3) 草刈作業終了の手順


- ① 走行を停止させ、刈刃スイッチを「切」位置にします。

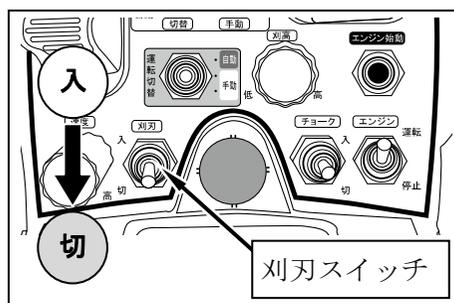

- ② 刈高さ設定ダイヤルで刈高さを「最高」に設定します。

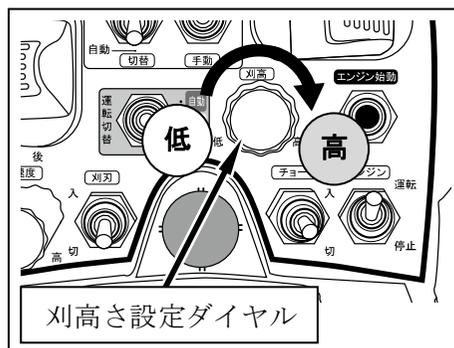

- ③ エンジンを停止させて下さい。
エンジンスイッチを「停止」位置にし、エンジンを停止します。

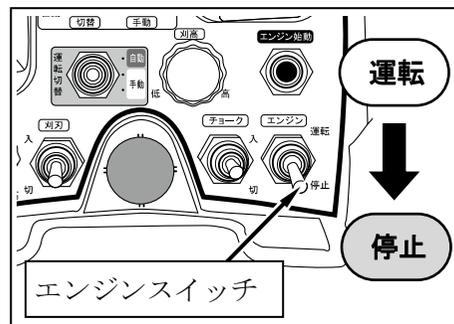


■エンジン排気管周辺の清掃のしかた

⚠危険

- 火災の原因となりますので、排気管やマフラー等、エンジン周辺に草や燃えやすいものが堆積したときは、エンジンカバーを開いて草等を取り除いてください。その際、火傷しないよう、高温部が冷めた状態で行なってください。
- 排気管周辺の清掃は、高温部が完全に冷めてから行なってください。火傷の原因になります。
- 取り外したカバーは元の位置に必ず取り付けてください。思わぬ事故や火災の原因につながります。

- (1) エンジンカバーを開きます。
(エンジンカバーの開きかた：本書
117ページ参照)

- (2) エンジン下側の排気管やマフラーの
周辺、内部、刈刃カバー上に、草や燃
えやすいものが堆積していないか確認
し、取り除いてください。

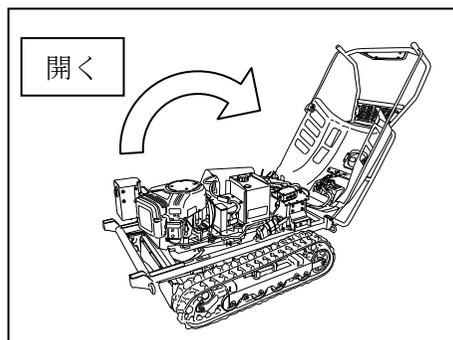

■刈刃カバー洗浄のしかた

⚠警告

- 刈刃カバー洗浄をするときは、安全を確認して行なってください。
 - ①地面が平坦で障害物が無いことを確認してください。
 - ②作業員以外の人、特に子供を近づけないでください。
 - ③飛散防止板・ゴムたれを外したり、めくらないでください。
 - ④エンジンカバーを必ず閉めてください。
 - ⑤作業員は機体の正面や背後には立たずに、刈刃カバー洗浄を行なってください。

※安全を確認せずに刈刃カバー洗浄を行なうと、思わぬ傷害事故を引き起こすことがあります。

作業のしかた【手動運転モード】


重要

- 刈刃カバー内の汚れの状態により、一度では完全に洗浄できない場合があります。その場合、再度刈刃カバー洗浄を行なうか、水道ホース等で洗浄してください。水道ホースで洗浄する場合、高圧水は使用しないでください（高圧洗浄禁止）。
- ナイフを回転させますので、水道ホースがナイフやプーリ等の回転部に巻付かないように注意してください。

- (1) 刈刃カバー洗浄用パイプに水道ホースをつなぎます。

差込口の大きさは2段階になっています。水道ホースのサイズに合わせて差込んでください。


つながりがゆるい場合は、ホースバンド等で固定してください。

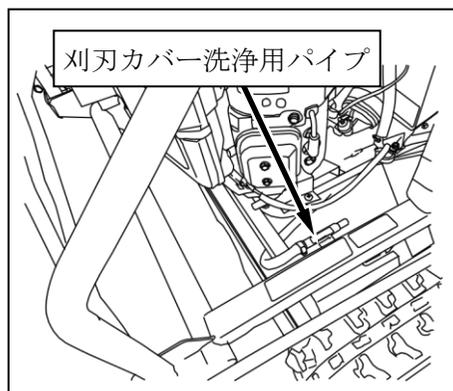


- (2) 水道ホースに水を流します。

- (3) 本機およびプロポ送信機の電源を入れ、エンジンを始動します。

(エンジン始動のしかた：本書57～59ページ参照)


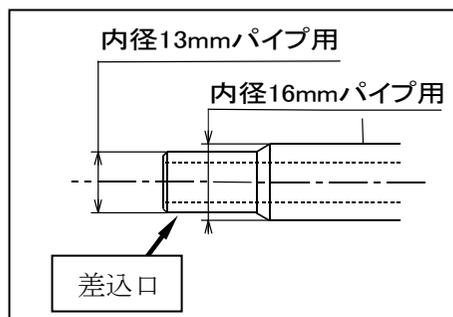


- (4) 刈高さを「最高」に設定します。

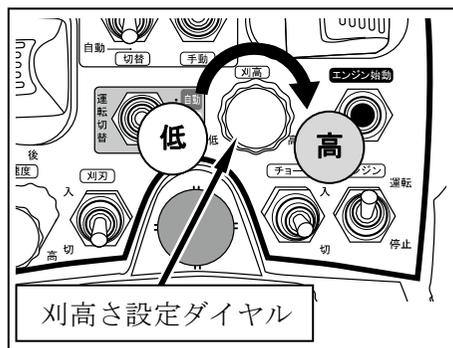

作業のしかた【手動運転モード】

- (5) 刈刃スイッチを「入」にすると、刈刃カバー内の洗浄が開始されます。
- (6) 約3分程度、水を流します。
カバー内の汚れ具合により、水を流す時間を延長してください。
- (7) 刈刃スイッチを「切」にし、エンジンスイッチを「停止」にし、エンジンを停止してください。
- (8) プロポ送信機の非常停止ボタンを押して、送信機と本機の電源を切ってください。
- (9) 水を止め、刈刃カバー洗浄用パイプから水道ホースを外します。
- (10) 刈刃カバー洗浄だけでは落ちない汚れは、最後に水道ホースを使って洗い流してください。

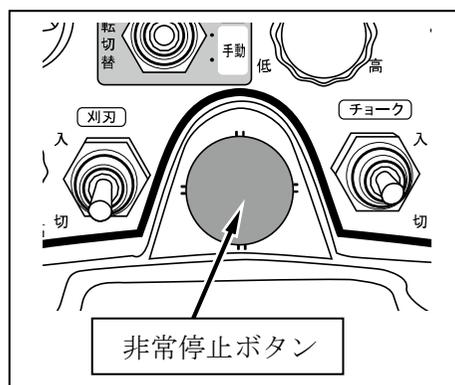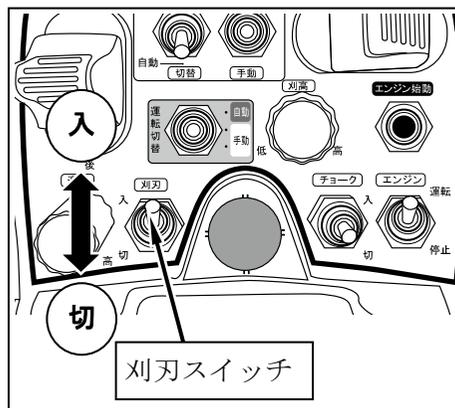

重要

- 刈刃カバー洗浄後、刈刃カバー洗浄用パイプ内に水が残っています。水道ホースを外した後、エンジンを高回転にして、ナイフを空回ししてください。洗浄用パイプ内の水気を切ると機体が長持ちします。


■緊急時の停止のしかた

危険


- 緊急時には、プロポ送信機の非常停止ボタンを押すか、本機の緊急停止スイッチを押して、本機の電源を切ってください。
- 電源の入っている本機に近づく際は、十分に注意してください。
- 不意の誤操作等による事故も想定されますので、プロポ送信機の扱いに注意してください。

トラブル等により、本機がプロポ送信機の操作に従わなくなり、意図せぬ動作をした際は、プロポ送信機の非常停止ボタンを押すか、緊急停止スイッチを押して本機を停止させてください。

- (1) プロポ送信機の非常停止ボタンを押すと、プロポ送信機の電源が切れた後、数秒後に本機の電源が切れます。

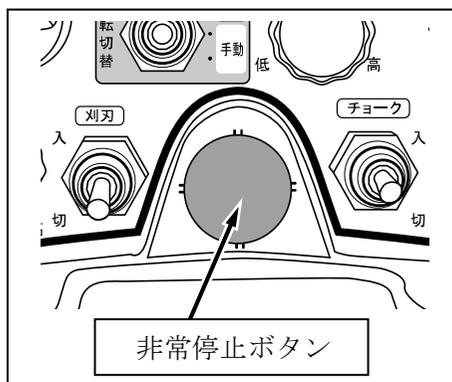

- (2) 上記(1)の操作をしても本機の電源が切れない場合は、本機の緊急停止スイッチを押して停止させてください。

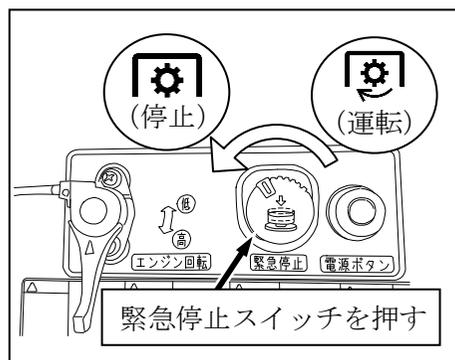

重要

- トラブル等により、本機がプロポ送信機の操作のとおり動かない場合は、〈不具合診断表〉(本書151~163ページ参照)や〈エラー・警告表示一覧表〉(本書167, 168ページ参照)を確認して、適切な対処をしてください。

■緊急時の移動のしかた

⚠危険


- 緊急時に本機に近づく際は、危険な場合があります。本機の状態や周辺の安全をよく確認して近づいてください。
- 吊り上げた本機の下には絶対に入らないでください。また、吊り上げ、降ろすときはゆっくりと行ってください。機械の転落により傷害事故を起こすおそれがあります。
- 機体の吊上げには、十分な強度があるワイヤーロープ等を使用し、吊り具が外れないように慎重に行ってください。無理な吊上げは絶対に行なわないでください。

⚠警告

- クレーンの操作および玉掛けには資格が必要です。資格のない人は作業を行わないでください。
- 吊り上げ作業の前に吊りフック部に変形や異常が無いことを確認してください。異常を発見した場合は絶対に吊り上げ作業は行わないでください。
- 機械の吊り上げは、必ず4箇所の吊り上げフックにワイヤーロープ等を掛けて行ってください。吊り上げ箇所を減らしたり、吊り上げフック以外のところに掛けると機械が破損し落下するおそれがあります。
- 機械を吊り上げるときは、重心位置およびバランスに注意してください。
- 吊り上げ作業は、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。


(1)本機の走行が不能になった場合

- ① 本機の緊急停止スイッチをおして、本機の電源が切れたことを確認してください。

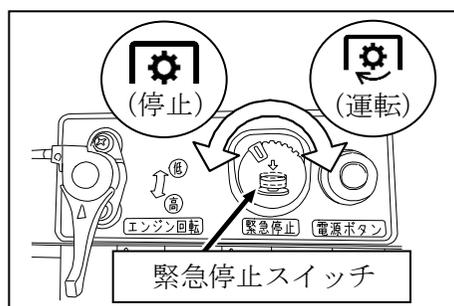

作業のしかた【手動運転モード】

- ② 本機の吊上げ、移動時は、本機フレームの四隅にある機体吊上げ用フックに、十分な強度のあるワイヤーロープ等で固定し、吊上げて移動させてください。
- ③ クレーン車が入ることのできない場所からの緊急時の移動の際は、「お買いあげ先」へ相談してください。

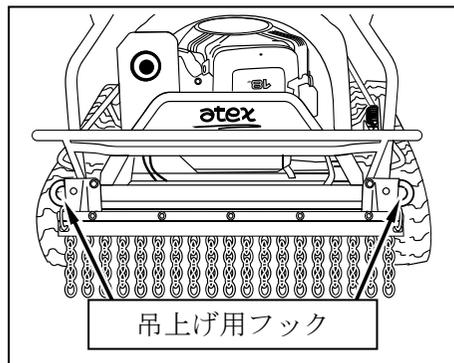

(2) プロポ送信機が操作不能になった場合


- ① スマートフォンアプリを使用し、本機を安全な場所に移動させてください。（スマートフォンアプリの紹介：本書53，54ページ参照）
- ② プロポ送信機の充電がなくなった場合は、プロポ送信機のバッテリーの交換を行なってください。プロポ送信機が故障している場合は、「お買いあげ先」に連絡し、修理・交換を行なってください。

自動運転システムの概要

自動運転草刈機は、衛星測位システム（GNSS）とリアルタイムに高精度な測位を行う技術（RTK）を利用し、タブレット端末で作成した自動運転ルートと自機位置を比較しながらルートを逸脱しないよう自動で操舵制御を行う草刈機です。RTK-GNSS方式により、誤差わずか数センチで自機位置を決定しています。

■ GNSS（全球測位衛星システム）

GNSS（Global Navigation Satellite System）とは、人工衛星を利用して地上の現在位置を計測するためのシステムであり、みちびき（日本）、GPS（アメリカ）、GLONASS（ロシア）、Galileo（EU）、BeiDou（中華人民共和国）等のシステムが存在します。これらの衛星測位システムを総称してGNSSと呼びます。

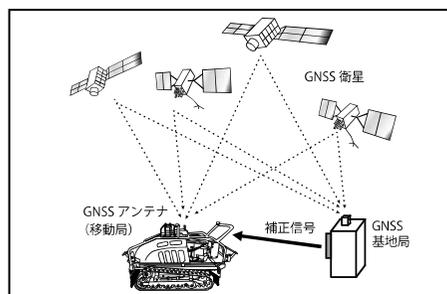


■ RTK測位

RTK 測位とは GNSS を利用して、リアルタイムに誤差数センチメートルという高い精度で位置情報を求めることができる測位方法です。

自動運転草刈機は、「ネットワーク型 RTK-GNSS（VRS 方式）」を採用しています。国土地理院の設置する電子基準点が複数の GNSS 衛星から信号を受信し、そのデータを基に仮想基地局が設定されます。その仮想基地局を基に計算された補正データが移動局（この場合、自動運転草刈機）へと送信され、移動局はより正確な位置情報を取得できます。

自動運転草刈機は、GNSS 衛星からの信号とリアルタイムに補正されたデータを受信することで、自機位置を高精度な座標で計算し自動運転に反映させています。

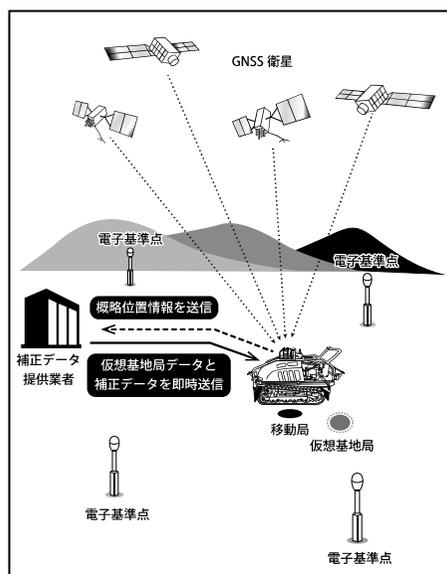

■ GNSSアンテナについて

重要

- GNSSアンテナは、本機の電源が入った時点で測位を開始しますが、移動した状態だと測位に時間を要する場合があります。電源投入後はしばらくの間静止した状態にしてください。
- 衛星は常に移動しています。衛星からの信号が途絶えると測位ができなくなるため、使用する場所・時間帯などの条件で測位が困難な場合もあります。

自動運転システムの概要


重要 ●以下の様な場所・条件ではGNSSの測位状態が低下し自動運転モードは使用できません。

- ・ 山間部（森の中など本機上方に木が繁っている）
- ・ 高木の近く
- ・ 上空が厚い雲に覆われているとき、霧が出ているとき
- ・ 高層ビルの近く
- ・ 高架下
- ・ 高圧電線の近く
- ・ 谷間
- ・ 屋内（屋根下）
- ・ GNSSアンテナ周辺に電磁波や磁気を発する機器がある場合
- ・ GNSSアンテナの上に衛星受信を妨げるような物がある場合
- ・ GNSSアンテナの接触不良が発生した場合


■自動運転のしかたの概要

自動運転草刈機は、プロポ送信機にて運転切替SWを切替えて「手動運転モード」と「自動運転モード」にて使用します。


本機の準備

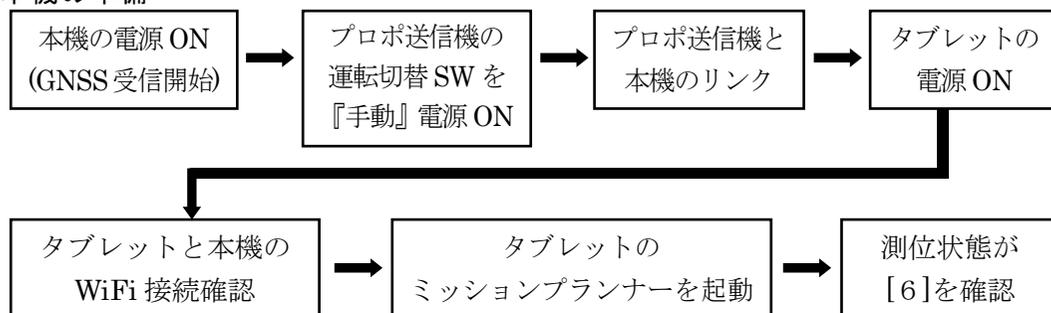


ルート設定

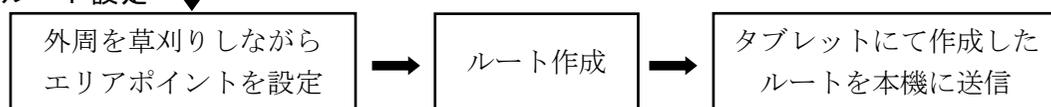

自動運転

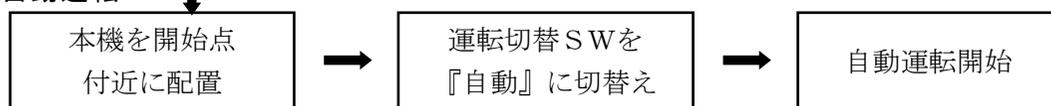

自動運転完了

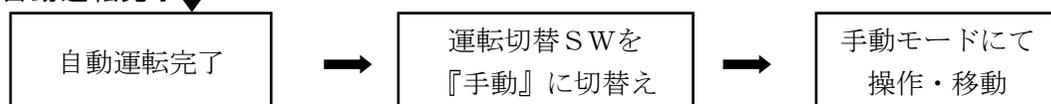

作業のしかた【自動運転モード】

自動運転モードの概要

自動運転モードとは、農林水産省から発行された「農業機械の自動走行に関する安全確保ガイドライン」による、農業機械の安全性確保の自動化レベル2に対応したモードで、作業現場内や作業現場周辺からの監視下での無人状態での自動運転が可能ですが、監視を行わない場合は使用することができません。

タブレットで作成した自動運転ルートに基づき、前進・後進・旋回・機体速度の調整等を自動で行いながら走行するモードで、自動運転の開始や停止はプロポ送信機とタブレットで行います。

「作業のしかた【自動運転モード】」では、自動運転モード特有の事について記載しています。「作業のしかた【手動運転モード】」に記載の危険・警告・注意事項については、同様に守ってください。



警告

- 自動運転モードで作業する場合は、必ず自動運転草刈機周囲の状況が目視で十分確認できる位置で監視を行ってください。
- プロポ送信機は常に携帯し、危険を感じた場合はすぐに非常停止ボタンを押して停止してください。
- プロポ送信機の通信可能距離は約 90m です。プロポ送信機と自動運転草刈機間の通信が途絶えると自動運転を一時停止します。

■自動運転モードでのプロポ送信機の可能な操作一覧

操 作	自動運転モード
右ジョイスティック	エラー自動運転停止
左ジョイスティック	〃
エンジンスイッチ	操作可
オートチョーク切替スイッチ	〃
エンジン始動ボタン	〃
刈高さ設定ダイヤル	〃
速度設定ダイヤル	〃
刈刃スイッチ	〃
エンジン傾斜モード切替スイッチ	〃
エンジン傾斜スイッチ	〃
運転切替スイッチ	自動運転停止
画面切替ダイヤル	操作可
非常停止ボタン	自動運転停止、電源「切」

RTK用補正信号の受信のしかた

自動運転草刈機は、インターネット経由で以下の補正信号を受信（Ntrip方式）することで、RTK測位が可能となります。


■インターネット経由（Ntrip方式）で受信するのに必要なもの

項目	説明	備考
LTE通信契約	docomo10GB以上プラン ※通話オプションは必要ありません。 ※SIM形状は docomo mini SIMカード	・ docomo 以外のキャリアでは動作しません。 ・ docomo 他プランでの使用は保証できません。
Ntripアカウント(契約)	Ntrip サーバに接続するのに必要な情報 ・ ユーザー名 ・ パスワード	補正信号プロバイダとのご契約をお願いします。詳細は下記 URL よりご確認ください。 https://ales-corp.co.jp/subscription-mail.html
付属タブレット	Ntrip サーバに接続する端末	


■LTE通信用SIMの取付

- 重要** ●以下の作業を行なう時は、本機の金属部に触れる等、体に帯びた静電気を除去してから行ってください。電装品の故障の原因になります。
- この作業は「お買い上げ先」へ依頼してください。

- (1) 本機の緊急停止スイッチを押して電源を切ります。

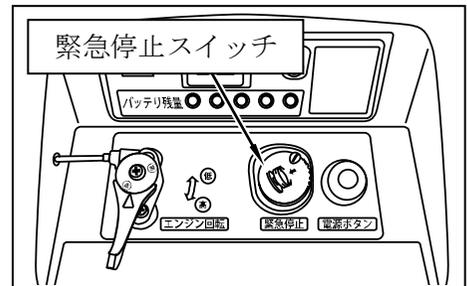


- (2) M5ネジ（4か所）を外して自動運転ユニットカバーを取り外します。

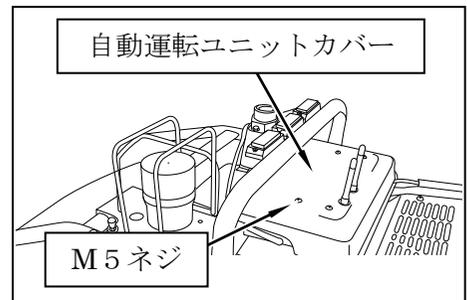


作業のしかた【自動運転モード】


- (3) M5ネジ（2カ所）を外してフタとコネクタガードを取り外します。

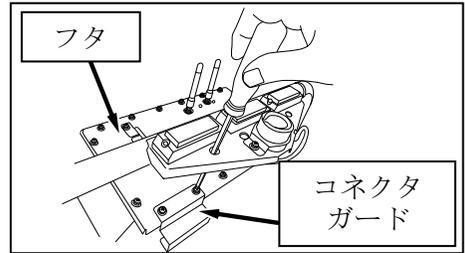

- (4) SIMカードコネクタを矢印方向に爪先でスライドし、フタを開けます。

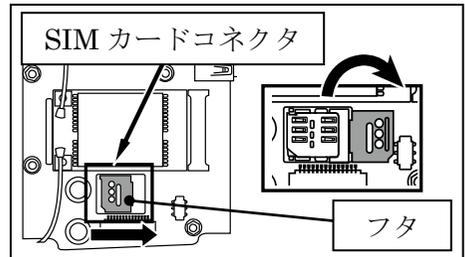


- (5) SIMカードをセットし、SIMカードコネクタのフタを閉じて矢印方向にスライドし固定します。

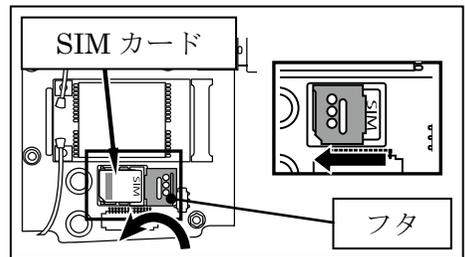

- (6) 元のとおりフタとコネクタガードを取り付けます。

フタの下側のゴムパッキンの穴を合わせて取付けます。

図の3ヶ所のネジはシールワッシャの向きに注意して取付けます。

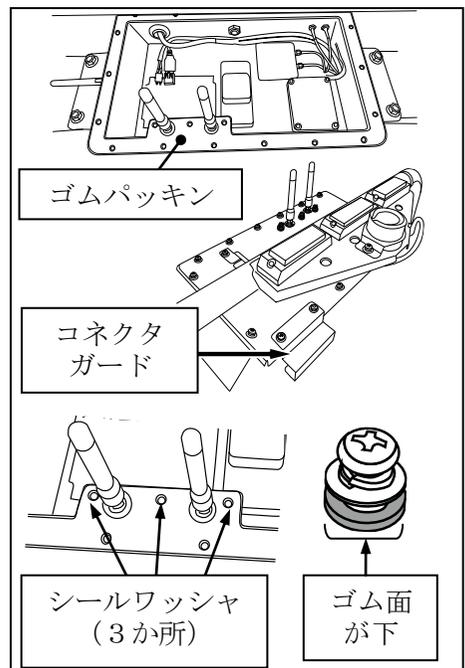

作業のしかた【自動運転モード】

- (7) 自動運転ユニットカバーを取付けます。

重要


●LTEアンテナを破損しない様に作業を行ってください。



■インターネット経由（Ntrip方式）で受信する手順

下記の操作により、Ntrip方式でRTK補正信号を受信できるようになります。

- (1) 本機の電源を入れます。
(電源の入れ方：本書56ページ参照)

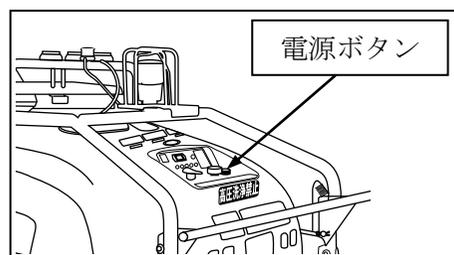


- (2) 付属のタブレットの電源を入れ、本機のWiFiと接続をします。

本機・タブレットの両方が起動すると自動でWiFiが接続されます。

タブレットのパスワードはアカウント名と同じ[RJ705ROB]です。ご希望のパスワードに変更も可能です。

重要

- タブレット右下マークよりWiFiの接続状況が確認できます。
- 草刈機のWiFi（RJ705ROB…）に接続されていることを確認します。

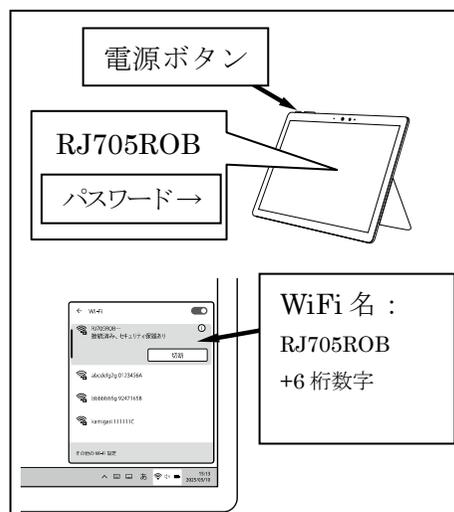


- (3) タブレット画面にある「NTRIPアカウント設定」のアイコンをダブルクリックし、設定画面を立ち上げます。



作業のしかた【自動運転モード】


- (4) 右図の画面、「192.168.137.10」が開きます。

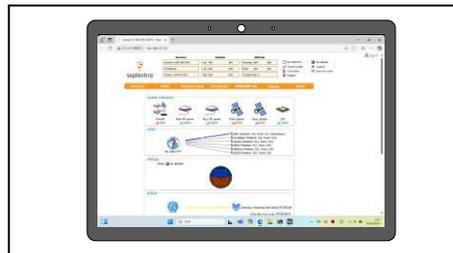

- (5) メニューから「Corrections」→「NTRIP」を選択します。



- (6) 「+New NTRIP Client」をタップします。

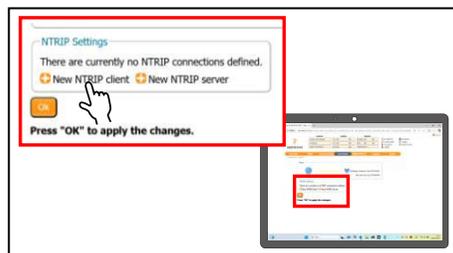


- (7) 右図の表の中に下記表の内容を入力し、内容を確認後【OK】をタップします。

項目	設定
Mode	Client
Caster	ntripales-corp.co.jp
Port	2101
User name	ichimill のユーザー名
Password	ichimill のパスワード
Mount point	RTCM32MSM7
Send GGA to caster	5 sec
Security	Use TLS/SSL のチェックなし



- (8) 右図の画面が出てきたら、今回設定した内容が表示されているので、内容を確認後【OK】をタップします。

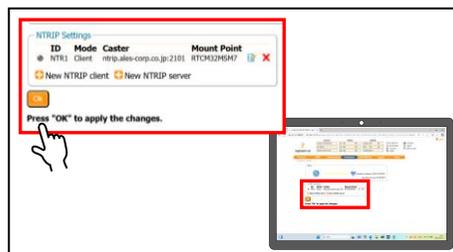

作業のしかた【自動運転モード】

- (9) 設定した内容を「保存」するかのポップがタブレット右下に出てくるので、【Save】をタップして設定完了です。



自動運転モードでの草刈り作業のしかた(基本)

- 警告**
- 自動運転モードは使用者訓練を受講した人以外使用してはいけません。
 - 作業中は、作業員以外の人（特に子供）を自動運転草刈機に近づけないでください。
 - 運転中は、エンジン・マフラ等の過熱部、バッテリー端子等の通電部等には手を触れないでください。
 - 作業を開始するときは、周囲の状況を確認し、特に補助者とともに作業するときは、合図してから行ってください。
 - 自動運転中は必ずプロポ送信機を持って監視し、障害物など危険を感じた時はプロポ送信機の非常停止ボタンを押して停止してください。
 - 下記のような条件では自動運転モードを使用しないでください。
 - ・作業現場内に人がいる場合
 - ・30度を超える傾斜がある場合
 - ・作業現場内に障害物がある場合
 - ・草丈が長い、硬い草があり、バンパセンサーが作動する場合
 - ・プロポ送信機の電波が途切れる場合
 - ・使用者から半径90m以上離れて自動運転する場合
 - ・進行方向の長さが10m未満の作業現場
 - 自動運転モードを使用する場合は、第三者が作業現場内に侵入しないように、必ず作業現場外の良く見える位置に警告看板を設置してください。


作業のしかた【自動運転モード】

■自動運転モードの準備

- (1) 本機の電源を入れます。
(電源の入れ方：本書 5 6 ページ参照)



- (2) タブレット左側上部のボタンを押し、電源を入れます。

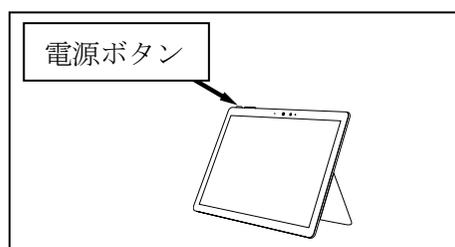


- (3) 本機・タブレットの両方が起動すると自動で WiFi が接続されます。
タブレット右下マークより WiFi の接続状況を確認できます。
本機の WiFi (RJ705R0B...) に接続されていることを確認します。



- (4) タブレット画面にある、自動運転ソフト「Mission Planner」をダブルクリックし起動させます。ソフト起動完了後、自動で本機と接続され、接続マークが緑になります。




- (5) 本機の位置情報を取得します。
Mission Planner 起動後「測位状態が [6] になるまでお待ちください」とメッセージ欄に表示されます。左下の測位状態が [6] になるまで待機します。

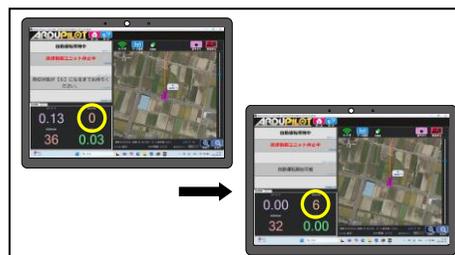

作業のしかた【自動運転モード】

- (6) 測位状態が[6]（衛星受信状態が良好）になり、本機の青ランプが点滅から点灯へと切り替わります。自動運転モードの準備ができました。

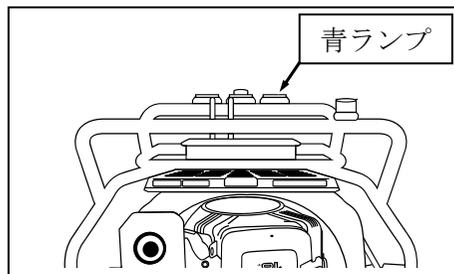

重要

- 測位状態が[6]になるのに3分程度要します。
- 測位状態がいつまでも[6]にならない場合は、「本機の位置を移動してみる」、「本機を再起動してみる」など試してください。

■自動運転エリアの設定

以下の手順により、自動運転エリアを作成します。
設定は、本機・プロポ送信機・タブレットにて行います。


- (1) 測位状態が[6]になり、自動運転可能になったことを確認後、タブレット画面の【ルート】をタップします。



- (2) 次に、【エリアポイント設定】をタップし【エリアポイント設定中】に変更します。




- (3) プロポ送信機の手動操作にて、本機を草刈りをするエリアの外周を走行しながら、各コーナーでエリアポイントを設定します。
エリアポイントを直線でつないだ範囲内が自動運転エリアになります。

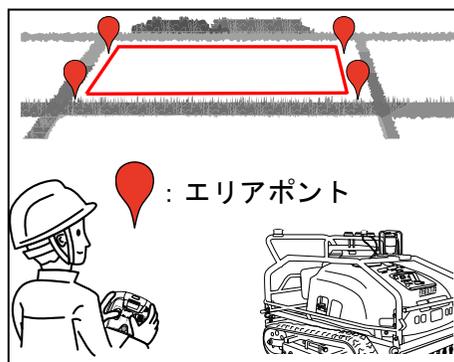


作業のしかた【自動運転モード】

- (4) プロポ送信機横側にある、エリアポイント設定ボタンを押します。タブレット上で本機の位置に赤いエリアポイントが表示されます。

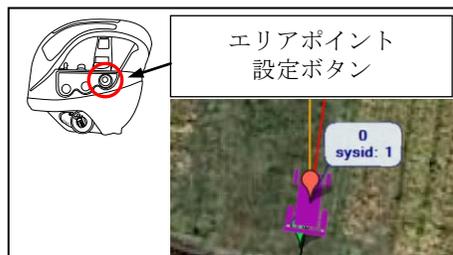

- (5) 外周を走行しながらエリアポイントの設定を行い、自動運転エリアを作成します。
この操作は草刈作業をしながら行うことができます。

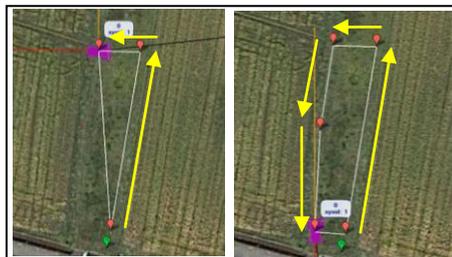

■自動運転ルートの設定

以下の手順により、自動運転ルートを作成します。
設定は、タブレットにて行います。

- (1) 自動運転エリアを作成後、【つくる】をタップします。



- (2) 自動運転ルートが作成されます。
前進は黄色ライン、後進は赤色ラインで表示されます。



- (3) ライン間距離（刈取ピッチ）の調整
- ・設定値は画面の[+][-]をタップして0.2～0.7mの間で調整できます。
 - ・調整の目安は、平地：0.45m、斜面：0.4mです。


※ライン間距離を大きくすると作業能率は上がりますが、刈残しが出やすくなります。



作業のしかた【自動運転モード】

(4) 走行開始ポイントの設定

- ・画面緑三角マーク（）が自動運転開始の位置を表します。
- ・「オート」／「フリー」の2種類から選択します。（初期設定は「オート」になっています。）
- ・「オート」では、本機の現在位置から近いエリアポイントがスタート位置に選択されます。
- ・「フリー」では、タブレット画面より任意のエリアポイント付近をタップして選択できます。

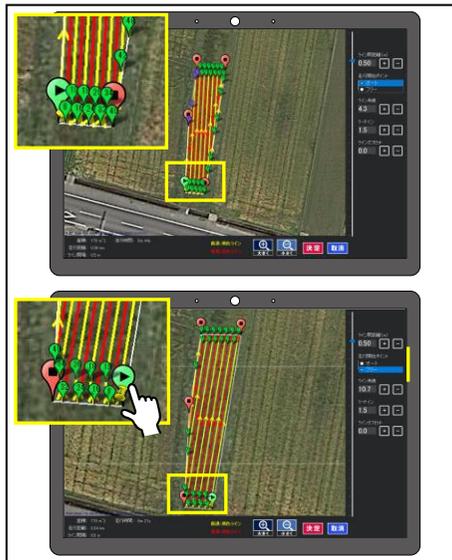

(5) ライン角度の調整


重要 ●自動運転ルートは【つくる】を押すと自動運転開始ポイントから長手方向に自動で作成します。進行方向が25度以上の上り下りになる場合は、ライン角度の調整を行い等高線方向に走行するルートに変更します。

- ・自動運転ルートのライン角度を変更します。



[+] をタップ

- ・「+」をタップするとラインが時計回りに変形します。
- ・「-」をタップするとラインが反時計回りに変形します。

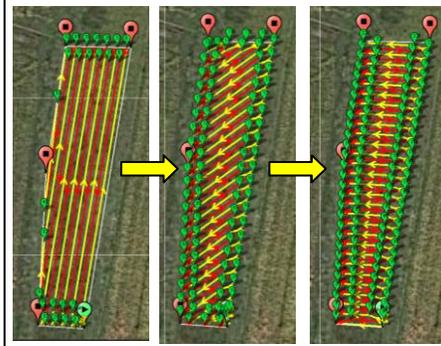

作業のしかた【自動運転モード】

(6) リードインの設定

- ・折り返し時の距離を変更できます。
- ・設定値は画面の[+][-]をタップして1.0～5.0mの間で調整できます。
- ・調整の目安は[1.5m]です。
- ・設定を小さくすると、折り返しの角度が急になり、地面を傷めやすくなります。
- ・設定を大きくすると、折り返しの動作はスムーズになりますが、刈残しが増加します。



(7) ラインオフセットの設定


- ・自動運転エリアに対して折り返し位置を内側へオフセットする距離を設定できます。
- ・設定値は画面の[+][-]をタップして0.0～5.0mの間で調整できます。



- 重要**
- 折り返しの位置が崖や壁などぎりぎりの場合にオフセット調整を行います。
 - オフセット調整は折り返し位置のみで、自動運転エリア全体の調整はできません。

(8) その他の画面表示

- ・画面左下に面積、走行距離、ライン間隔、走行時間の目安値が表示されます。

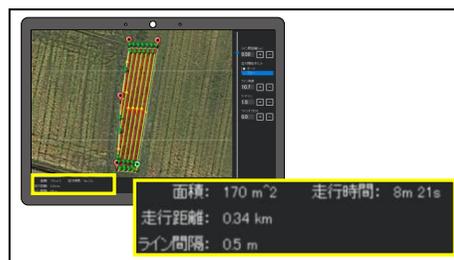

- (9) 作成した自動運転ルートに問題がなければ【決定】をタップします。



- 重要** ●作成した自動運転ルートに 90 度以上の旋回動作が含まれる箇所のウェイポイントが紫色で表示されます。その場合「90 度以上の旋回動作が含まれています。」のエラーメッセージが出て、自動運転ルート作成が完成しません。


この場合、「走行開始ポイント」の変更、「ライン角度」、「リードイン」の調整で紫色のウェイポイントを消す必要があります。



■ 自動運転ルートの送信

自動運転ルート作成が完了したら、本機を自動運転開始ポイント付近に「自動運転開始条件」に適合するように配置します。

- 重要** ●自動運転開始条件
- ・自動運転開始ポイントから $\pm 85^\circ$ の範囲内で半径 10m 以内に自動運転草刈機を配置していること。(緑網かけ)
 - ・自動運転草刈機の前方向 $\pm 85^\circ$ の範囲内に自動運転開始ポイントがあること。(紫網かけ)

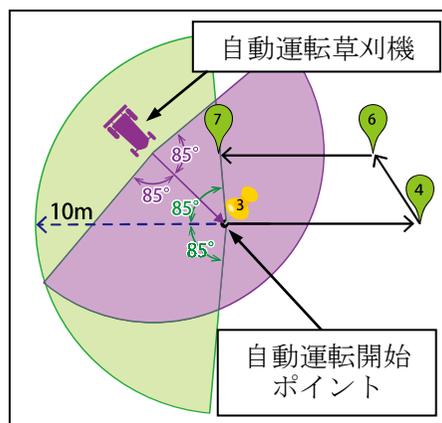


●自動運転開始条件が不適合の例

〈例 1〉

- ・自動運転草刈機が自動運転開始ポイント [3] から $\pm 85^\circ$ の範囲外に配置している。

〈例 2〉


- ・自動運転草刈機が自動運転開始ポイント [3] から $\pm 85^\circ$ 以内であっても半径 10m を超える位置に配置している。

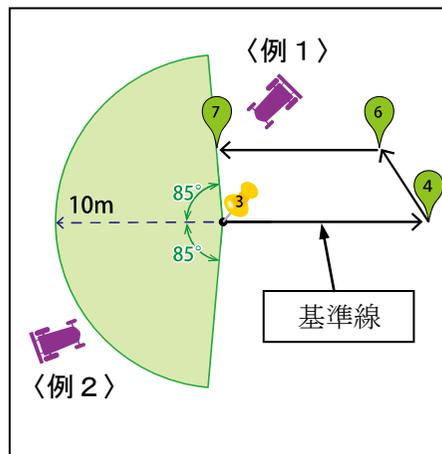

作業のしかた【自動運転モード】

〈例3〉

- ・自動運転草刈機の前方方向 $\pm 85^\circ$ の範囲外に自動運転開始ポイント〔3〕がある。

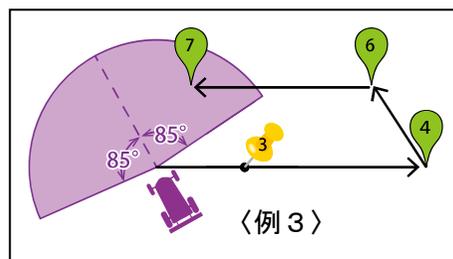

- (1) 【ホーム】をタップし、ホーム画面に戻ります。



- (2) 【データ送信】をタップし、本機に自動運転ルートデータを送信します。



- (3) 「機体に接続しミッションを書き込んでよろしいですか？」と表示されます。
【決定】をタップすると自動運転ルート
のデータを本機へ送信を開始します。



■自動運転開始

- (1) 自動運転ルート
のデータ送信が完了すると、「正しい
ミッションが表示されていますか？
周囲の安全を確認してください。
走行開始してよろしいですか？」と
表示されます。表示されている自動
運転ルートを確認し周囲の安全を
確認して、【決定】をタップしま
す。



作業のしかた【自動運転モード】


- 重要** ●【決定】をタップしてから1分以上経過すると安全のため、自動運転ルートがデータのデータが消え、その状態でプロポ送信機の運転切替スイッチを自動にすると経路未設定（エラー番号 6.10）が出ます。その際は再度【データ送信】をタップし自動運転ルートのデータを送信してください。

- (2) 「プロポ送信機の運転切替SWを自動にしてください。」と表示されます。プロポ送信機の運転切替スイッチを『自動』に切り替えます。



- (3) 本機のブザーが「ピッピッピッ」と鳴り、青色ランプが点灯（緑・赤ランプは消灯）し、自動運転開始ポイントに向かって走行を開始します。


作成されたルートに沿って、自動運転します。

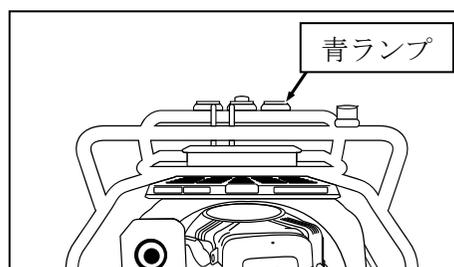


■自動運転終了

- (1) 自動運転終了後、本機のブザーが「ピー」と鳴り、赤色ランプが点灯（青・緑ランプは消灯）します。

※エンジンは停止しません。

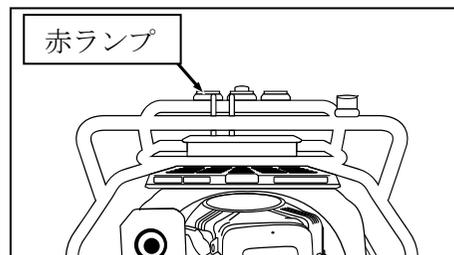

- (2) プロポ送信機の運転切替スイッチを『自動』→『手動』に切り替えて作業終了となります。

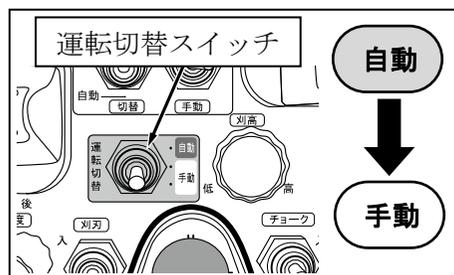


■自動運転中の本機の停止条件と再開方法

本機の自動運転中に、以下の条件・動作で自動運転が停止・再開します。自動運転を再開する場合は、「自動運転再開条件」に適合する様に、本機を配置します。

重要

●自動運転再開条件

- ・ 次の目標ウェイポイントから $\pm 85^\circ$ の範囲内で半径 100m 以内に自動運転草刈機を配置していること。
(緑網かけ)
- ・ 自動運転草刈機の進行方向(図は後進)の $\pm 85^\circ$ の範囲内に次の目標のウェイポイントがあること。
(紫網かけ)
- ・ 本機の向きは、 →  が前進方向の向きになります。本機を配置する時は、これと同じ向きに配置してください。

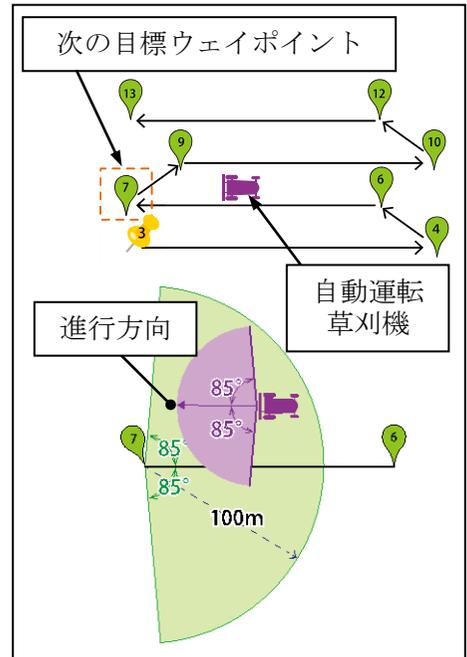


●自動運転再開条件が不適合の例

〈例1〉

- ・ 自動運転草刈機が次の目標ウェイポイント [7] から $\pm 85^\circ$ の範囲外に配置している。

〈例2〉


- ・ 自動運転草刈機が次の目標ウェイポイント [7] から半径 100m 以上に配置している。

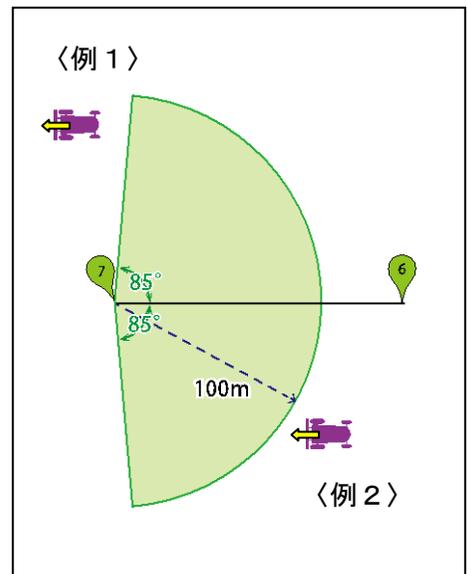

作業のしかた【自動運転モード】


〈例3〉

- ・自動運転草刈機の進行方向（図は後進）の±85°の範囲外に次の目標ウェイポイント〔7〕がある。

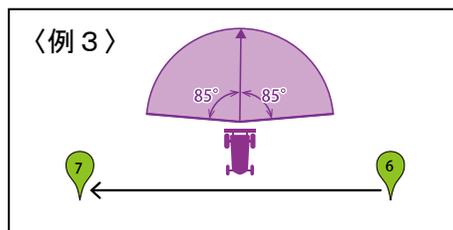


〈例4〉

- ・自動運転草刈機の向きが〔3〕→〔4〕が前進方向に対し逆向きになっている。

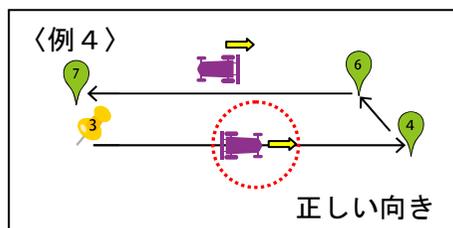

(1) プロポ送信機の運転切替スイッチの操作

自動運転中にプロポ送信機の運転切替スイッチを『手動』にすると本機が停止し、表示ランプが全色点灯します。

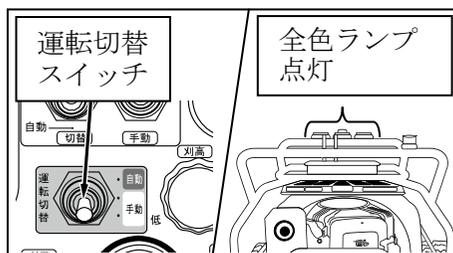

本機の位置と周囲の安全を確認し、プロポ送信機の運転切替スイッチを『自動』にするとタブレットに「自動運転を再開しますか？」と表示されますので、【決定】をタップすると本機のブザーが「ピッピッピッ」と鳴り自動運転を再開します。



(2) プロポ送信機のジョイスティック操作

自動運転中にプロポ送信機のジョイスティックを操作すると本機が停止します。

赤ランプが点灯し、ブザーが鳴ります。

(エラー番号 6.11)



作業のしかた【自動運転モード】

プロポ送信機の運転切替スイッチを『手動』にするとエラーを解除します。

本機の位置と周囲の安全を確認し、プロポ送信機の運転切替スイッチを『自動』にするとタブレットに「自動運転を再開しますか？」と表示されますので、【決定】をタップすると本機のブザーが「ピッピッピ」と鳴り自動運転を再開します。



(3) タブレットの【緊急停止】を操作

自動運転中にタブレットの【緊急停止】をタップすると本機が停止します。



プロポ送信機の運転切替スイッチを『手動』にすると、エラーを解除します。

本機の自動運転ルートが削除されるため、タブレットの【データ送信】をタップして最初から自動運転を開始するか、【途中から】をタップして（本書97～99ページ参照）指定箇所から自動運転を再開してください。



警告 ●タブレットと本機がWiFiで接続されていない場合は、タブレットの【緊急停止】を押しても走行停止しません。緊急時は、プロポ送信機の非常停止ボタンを押して走行停止してください。

(4) 前後のバンパセンサが作動

自動運転中に障害物に接触しバンパセンサが作動すると、本機が停止します。

赤ランプが点灯し、ブザーが鳴ります。
(エラー番号 6.4=6.04)



作業のしかた【自動運転モード】

障害物を除去し、バンパセンサーを解除します。

プロポ送信機の運転切替スイッチを『手動』にするとエラーを解除します

本機の位置と周囲の安全を確認し、プロポ送信機の運転切替スイッチを『自動』にするとタブレットに「自動運転を再開しますか？」と表示されますので、【決定】をタップすると本機のブザーが「ピッピッピッ」と鳴り自動運転を再開します。



(5) 暴走検知エラー

自動運転中に走行ルートから1m以上逸脱すると本機が停止します。

赤ランプが点灯し、ブザーが鳴ります。

(エラー番号 6.6=6.06)



プロポ送信機の運転切替スイッチを『手動』にするとエラーを解除します。

暴走検知エラーの原因を取り除いた後、

【途中から】をタップして(本書97～99ページ参照)指定箇所から自動運転を開始してください。



(6) 測位状態の低下

自動運転中に測位状態が低下すると本機が停止します。

赤ランプが点灯し、ブザーが鳴ります。

(エラー番号 6.8=6.08)



作業のしかた【自動運転モード】

プロポ送信機の運転切替スイッチを『手動』にするとエラーを解除します。

測位状態が[6]になったら、本機の位置と周囲の安全を確認し、プロポ送信機の運転切替スイッチを『自動』にするとタブレットに「自動運転を再開しますか？」と表示されますので、【決定】をタップすると本機のブザーが「ピッピッピ」と鳴り自動運転を再開します。



■自動運転ルートの途中から再スタートする

自動運転を中断した場合、自動運転ルートの途中を指定して自動運転を再開することができます。

自動運転を再開する場合は、「自動運転再開条件」（本書93，94ページ参照）に適合するように本機を配置します。


- 重要**
- 自動運転再開時に機体の位置・向きが正しくない場合、自動運転を再開しません。途中からスタートの際は、タブレット画面にて本機の位置と向きを確認してください。
 - 自動運転ルートでは、前進・後進が設定されていますので、【途中から】の再スタート時には、自動運転ルート上の機体の向きに注意してください。

- (1) 【ホーム】をタップし画面に自動運転を行いたい自動運転ルートが表示されているか確認します。

自動運転ルートが表示されていない場合は、既に作成済みの自動運転ルートを読み込みます。（本書101，102ページ参照）



- (2) 再開したい場所のウェイポイント番号(WP)を確認します。

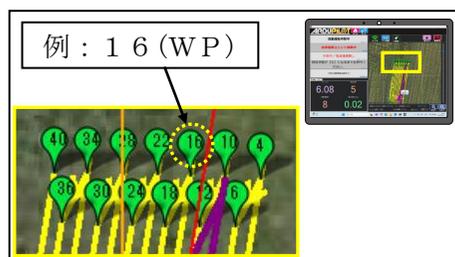

作業のしかた【自動運転モード】

- (3) ホーム画面で【途中から】をタップします。



- (4) 「機体に接続し、ミッションを書き込んでよろしいですか？」が表示されますので、【決定】をタップします。



- (5) 「正しいミッションが表示されていますか？周囲の安全を確認してください。走行開始してよろしいですか？」が表示されます。表示されている自動運転ルートを確認し、周囲の安全を確認して【決定】をタップします。



- (6) 「途中から走行を開始したいウェイポイント番号を指定してください。」が表示されます。ダイアログ内の入力箇所をタップするとキーボードが出ますので再開したい場所のウェイポイント番号 (WP) を入力し【決定】をタップします。




重要 ●自動運転を再開すると、本機の現在位置から入力したウェイポイント番号に向かって真っすぐ自動運転を開始します。

- (7) 「プロポの運転切替SWを自動にしてください。」と表示が出ますので【決定】をタップして、プロポ送信機の運転切替スイッチを『自動』にします。



作業のしかた【自動運転モード】

- (8) 本機のブザーが「ピッピッピッ」と鳴り、青ランプが点灯（緑、赤ランプは消灯）し、自動運転を開始します。

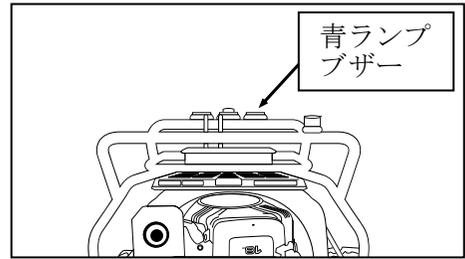

■自動運転時の表示ランプ、黄パトランプの表示パターンとブザー音

本機の表示ランプ、黄パトランプ、ブザー音にて本機の状態がわかる様になっています。下表を参考にして監視・操作を行なってください。

状態	青ランプ (衛星受信)	緑ランプ (電源)	赤ランプ (エラー・警告)	黄パトランプ (プロポ受信)	ブザー
自動運転前 ・プロポ受信あり(手動運転：可能) ・衛星受信あり (自動運転：可能)	●	●	○	▲	なし
自動運転中	●	○	○	▲	開始時(3回) (ピッピッピッ)
自動運転が可能な状態 (自動運転データ有) ・自動運転中に運転切替スイッチを『手動』にして停止	●	●	●	▲	なし
自動運転が完了	○	○	●	○	ピー(1回)
自動運転中に誤操作・異常が発生 ・プロポ送信機のジョイスティック操作 ・バンパセンサーが作動	○	○	●	○	ピー (くり返し)
電源ONでプロポ受信なし ・プロポ受信なし(手動運転：不可) ・衛星受信なし (自動運転：不可)	◎	●	○	○	なし
プロポ接続状態 ・プロポ受信あり(手動運転：可能) ・衛星接続なし (自動運転：不可)	◎	●	○	▲	なし

※消灯：○ 点灯：● 点滅：◎ 回転：▲

自動運転モードでの草刈り作業のしかた(応用)

■自動運転ルートの保存


作成した自動運転ルートは、保存することができます。下記の操作にて行います。また、保存の操作を行わなくても、自動運転を行った自動運転ルートは自動保存されます。その時のファイル名は【日付時間】で保存されます。

ファイル名(例) : 20250606153025.waypoints


- (1) 自動運転ルートを作成し、【決定】をタップして完了した後、上段の【ほぞん】をタップします。



- (2) 「名前を付けて保存」のダイアログが出てきますので、「ファイル名」のところをタップします。

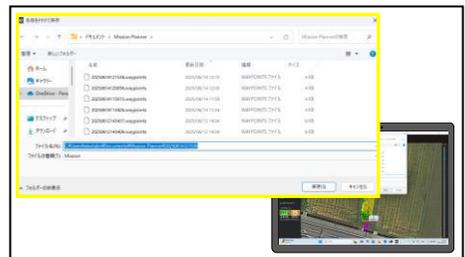

- (3) キーボードが出てきますので名前を入力し、【保存】をタップします。

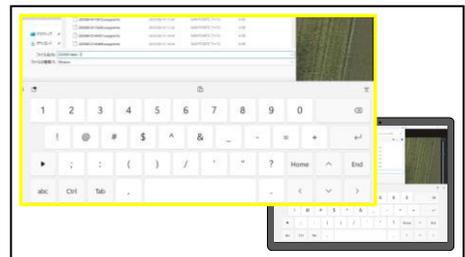

■エリアポイントの保存

作成したエリアポイントは、保存することができます。下記の操作にて行います。また、保存の操作を行わなくても、自動運転を行ったエリアポイントは自動保存されます。その時のファイル名は【日付時間】で保存されます。


ファイル名(例) : 20250606153025.poly

作業のしかた【自動運転モード】

- (1) エリアポイントを作成した後、下段の【ほぞん】をタップします。



- (2) 「名前を付けて保存」のダイアログが出てきますので、「ファイル名」のところをタップします。

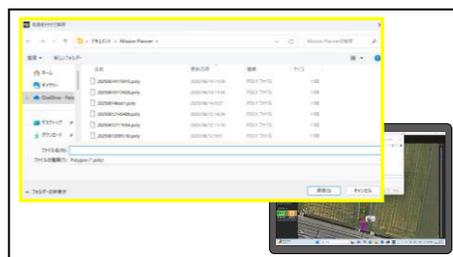

- (3) キーボードが出てきますので名前を入力し、【保存】をタップします。



■自動運転ルートの読み込み

自動保存された自動運転ルートや保存操作を行なった自動運転ルートは、読み込みして再利用できます。



警告


- 地殻変動により年間数cm程度のずれがあります。自動運転ルートを読み込みして自動運転を行う場合は、特に外周に崖や溝、壁など障害物がある場合は特に注意してください。転落や衝突の恐れがあります。
- 大きな地震が発生した場合は、保存した自動運転ルートと実際の作業現場のずれが大きいの可能性があります。再度自動運転ルートを作成してから自動運転を行ってください。

作業のしかた【自動運転モード】


- (1) 【ルート】をタップしてルート作成画面を表示します。



- (2) 上段の【よみこむ】をタップします。

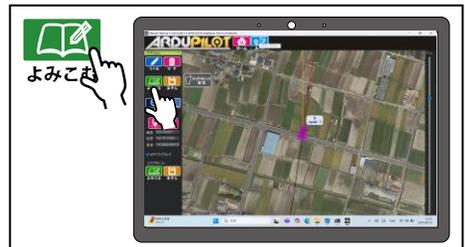

- (3) 「開く」のダイアログが出てきますので、読み込みしたい自動運転ルートファイルの「名前」をタップし、【開く】をタップします。

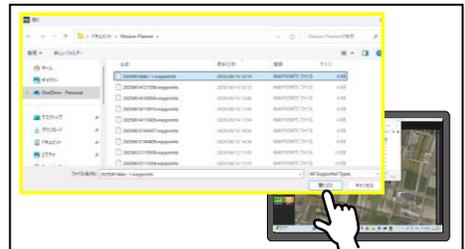

- (4) 「ホーム位置をロードした座標でリセットします。」と表示が出ますので【決定】をタップします。



- (5) 保存していた自動運転ルートが画面に表示されますので、【ホーム】をタップし、「自動運転ルートの送信」から「自動運転開始」の操作を行なってください。
(本書90～92ページ参照)



作業のしかた【自動運転モード】

■エリアポイントの読み込み

自動保存されたエリアポイントや保存操作を行なったエリアポイントは、読み込みして再利用できます。

下記の操作にて行います。



警告

- 地殻変動により年間数cm程度のずれがあります。エリアポイントを読み込みして自動運転を行う場合は、特に外周に崖や溝、壁など障害物がある場合は特に注意してください。転落や衝突の恐れがあります。
- 大きな地震が発生した場合は、保存したエリアポイントと実際の作業現場のずれが大きい可能性があります。再度エリアポイントを作成してから自動運転を行ってください。


- (1) 【ルート】をタップして自動運転ルート作成画面を表示します。



- (2) 下段の【よみこむ】をタップします。



- (3) 「開く」のダイアログが出てきますので、読み込みしたい自動運転ルートファイルの「名前」をタップし、【開く】をタップします。

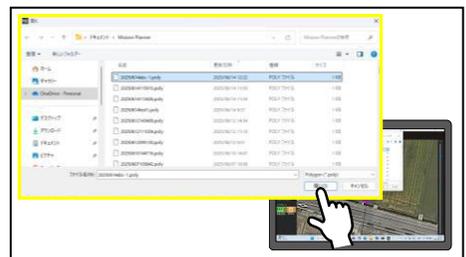

作業のしかた【自動運転モード】

- (4) 保存していたエリアポイントが画面に表示されますので、【つくる】をタップし、自動運転ルートを設定を行ってください。（本書87～90ページ参照）



- (5) 自動運転ルートを【決定】をタップしたら【ホーム】をタップし、「自動運転ルートの送信」から「自動運転開始」の操作を行なってください。（本書90～92ページ参照）



■障害物回避ルートの作成



警告

- タブレットに表示される地図と実際の作業現場の地形が異なる場合があります。必ず本機を障害物の近くに配置して、障害物の位置を確認してください。
- 障害物を回避する自動運転ルートを作成した後は、低速走行で自動運転を行い、障害物を回避できているか確認を行なってください。転落や衝突の恐れがあります。

- (1) 「ルート作成画面」にて自動運転ルートの作成を完了します。または、自動運転ルートの読み込みを行ない、自動運転ルートをタブレットに表示します。



- (2) 本機を回避したい障害物付近に配置します。




作業のしかた【自動運転モード】


- (3) 障害物を回避したい付近のウェイポイント中間の ⊕ をタップすると「+」の位置にウェイポイントが追加されます。




- (4) エリアポイント【よみこむ】ボタンの上の「WPドラッグロック」のチェックを外します。

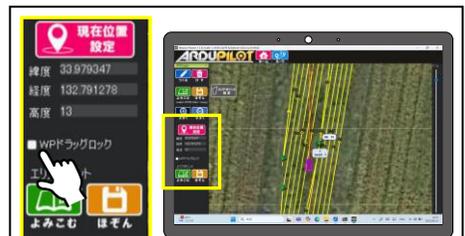


- (5) 障害物を回避したいウェイポイントをタップしたまま移動したい方向へずらして放します。

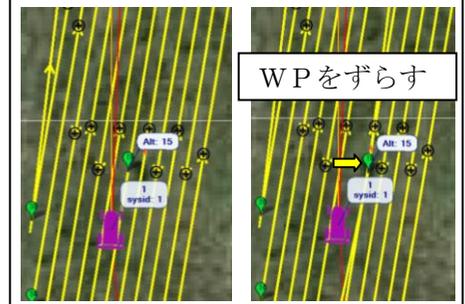

- (6) 障害物が回避できるまで、(3)と(5)の作業を繰り返します。

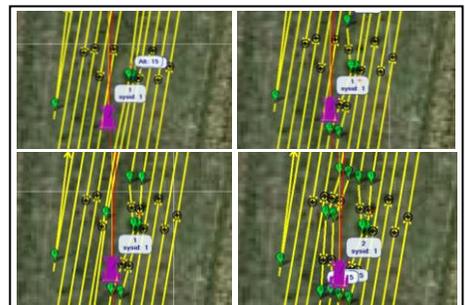


- (7) 障害物の回りに本機を移動させてみて、確実に障害物を回避する自動運転ルートが作成できているか確認します。

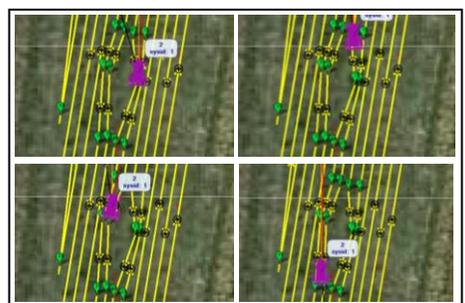


作業のしかた【自動運転モード】

- (8) 作成した障害物を回避する自動運転ルートは、「自動運転ルートの保存」を行ない保存します。（本書100ページ参照）

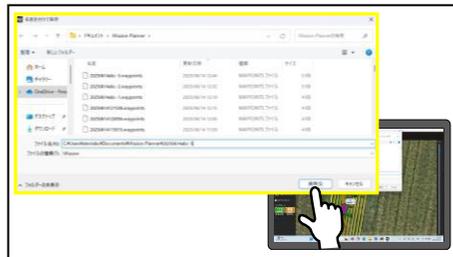

- (9) 障害物を回避する自動運転ルートで初めて自動運転を行う際は、障害物付近は低速走行を行ない非常時には直ぐに停止できるようにしてください。

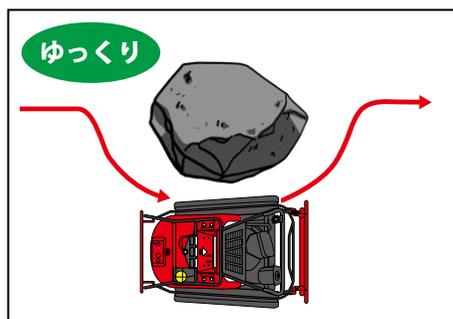

■ 走行タイマー

走行タイマーを設定（分単位）すると、時間が来たら自動で走行とエンジンを停止します。燃料の残量から運転可能時間を予測して走行タイマー設定することで、ガス欠でエンジン停止したまま自動運転し続けることを防止できます。下記の操作にて行います。

- (1) 「ルート作成画面」にて自動運転ルートの作成を完了します。または、自動運転ルートの読み込みを行ない、自動運転ルートをタブレットに表示します。
（本書101，102ページ参照）



- (2) 【ホーム】をタップしてホーム画面を表示します。



作業のしかた【自動運転モード】

- (3) 右下の走行タイマーの入力部をタップします。



- (4) キーボードが出てきますので設定したい時間を分単位で入力します。2時間の場合は、「120」を入力します。



- (5) キーボード右上の【×】をタップしてキーボードを閉じます。指定した時間が入力されていることを確認してください。




- 重要**
- 走行タイマーは、【データ送信】または【途中から】をタップし自動運転データを本機に送った時に設定した時間が反映されます。
 - 自動運転中に走行タイマーを変更しただけでは設定時間は反映されません。
 - 走行タイマーが作動すると「タイマー切れ」のエラー（6.5=6.05）が出てエンジンも停止します。

自動運転ルートの作成例

- 警告** ●自動運転ルートの形状によっては、エリアポイント外に自動運転ルートが作成される場合があります。必ず、自動運転ルート作成後に作業現場の状況と合わせて危険な場所に自動運転ルートが作成されていないか確認してください。転落、衝突の恐れがあります。
- 自動運転ルートの形状によっては、90度以上の旋回を行う場合があります。特に斜面で90度以上の旋回を行うと斜面下方向へ滑り落ち、転落、衝突の恐れがあります。段差や溝、障害物からは十分な距離を取って自動運転ルートを作成してください。


■多角形の自動運転ルート

- (1) 四角形以外の形状でも自動運転ルートを作成することができます。

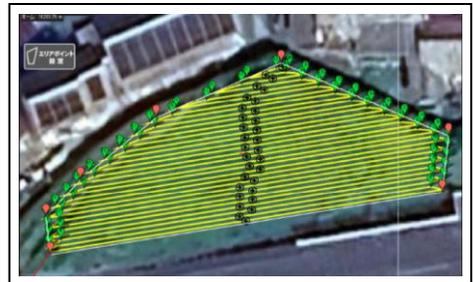


■凹型の形状の自動運転ルート

- (1) エリアポイント形状が部分的に凹形状の箇所があるとエリアポイントの外を通るルートを作成することがあります。

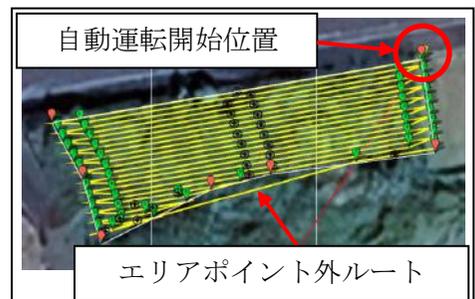


- (2) その際は、自動運転開始位置を変更することで自動運転ルートを修正することができます。

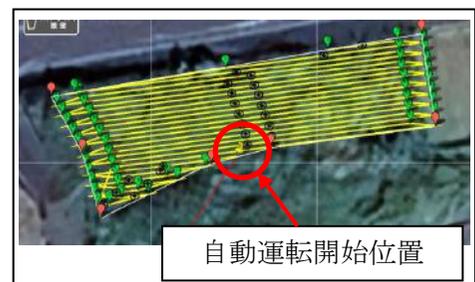


作業のしかた【自動運転モード】

■ 折り返し点が斜めになっている形状の自動運転ルート

- (1) 折り返しポイントが斜めになっていると、90度以上の旋回が含まれる自動運転ルートが作成されることがあります。

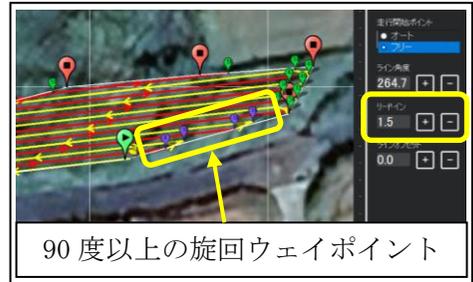


- (2) その際は、リードイン距離を大きくすることで90度以上の旋回を無くすことができます。

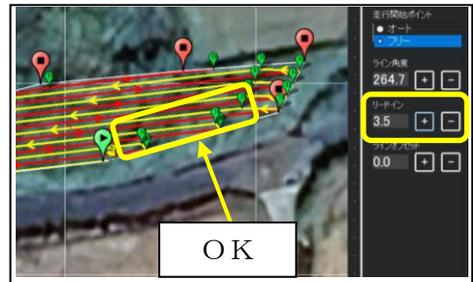


■ 壁ぎりぎりの自動運転ルート

- (1) エリアポイント設定時にフェンスがわずかに折れ曲がっているのに気付かずに自動運転ルートを作成してしまった時は、障害物を避ける自動運転ルートの作成要領で自動運転ルートを修正します。
(本書104～106ページ参照)

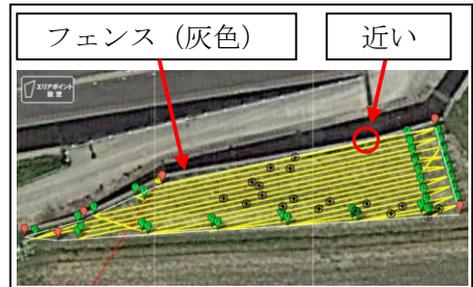

- (2) ウェイポイント『4』を追加し、フェンスから遠ざけるルートを作成します。

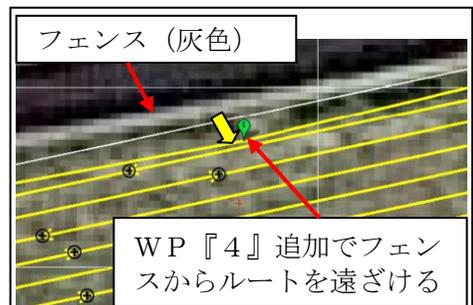


作業のしかた【自動運転モード】

■上り下りの自動運転ルート


- (1) 自動運転ルート作成時には、自動運転開始位置から長手方向に自動運転ルートを作成します。

自動運転ルートに25度以上の上り下りがある場合はエンジン故障につながりますので、自動運転ルートを変更してください。

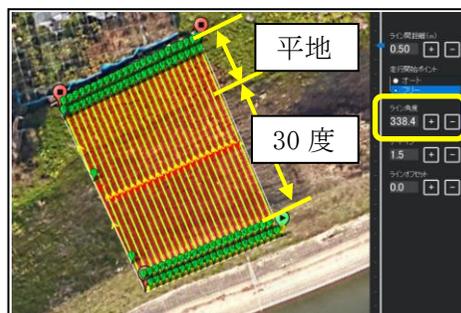

- (2) ライン角度を約90度ずらすことで、上り下りの自動運転ルートから等高線走行の自動運転ルートに変更できます。


(本書88ページ参照)

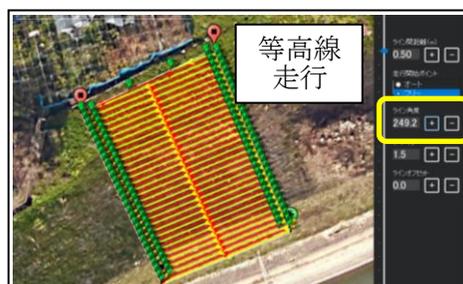


■ウェイポイント間が短い自動運転ルート

- (1) 長手方向のエリアポイントがわずかに平行でない場合、ウェイポイントの間の距離が極端に短い自動運転ルートが作成される場合があります。

その場合、走行誤差により90度以上の旋回を行う恐れがあり危険です。

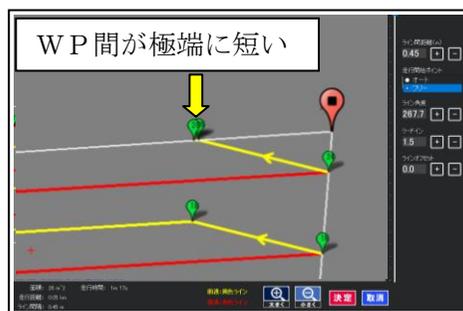

- (2) ウェイポイント間の距離が最低でもライン間距離以上になる様にリードインやライン角度の調整を行ってください。

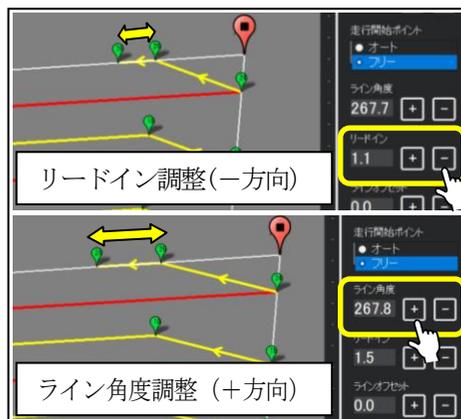

点検・整備・調整のしかた

点検・整備

⚠危険

- 運転後の燃料タンク内は、気圧が高まっていることがあります。給油をするときは、平坦な場所で燃料キャップを少し緩めて、燃料タンク内と外部の気圧差を取り除いてください。燃料が噴き出し、火災の原因となります。

⚠警告

- 給油及び点検をするときは、安全を確認して行なってください。
 - ① 車両を平坦な広い場所に置いてください。
 - ② エンジンを止め、本機とプロポ送信機の電源を切ってください。安全を確認せずに点検整備をすると、思わぬ火災や傷害事故を引き起こすことがあります。
- 運転後はエンジンや周辺機器は高温になっています。火傷の原因となる恐れがありますので、エンジン本体、マフラー、オルタネータ、走行モータ、コントローラボックス等に触れないようにしてください。停止後、高温部が十分に冷えてから点検・整備を行なってください。

⚠注意

- 事故や故障の原因となる恐れがあります。電装品の分解・改造は絶対に行なわないでください。

重要

- 点検や整備を怠ると事故の原因となることがあります。本製品の正常な機能を維持し、いつも安全な状態で運転または作業をするために、〈定期点検整備箇所一覧表〉を参考に点検・整備を行なってください。重要な保安部品は点検時期欄に「◎」で表示しています。
- 定期点検作業の前に、前回使用時の異常箇所について、点検・整備を行なってください。
- 火災の防止や整備作業性の確保のため、毎回の作業後には、本機に溜まったゴミを清掃してください。
- 始業点検は作業を開始する前に毎回、月次点検は1ヶ月に1回、年次点検は1年に1回、点検を行なうようにしてください。
- 〈定期点検整備箇所一覧表〉の中には、専門的な知識を必要とするものや所定の工具や計器が必要なものが含まれています。お客様自身で実施できない点検内容については、「お買いあげ先」へ依頼してください。

点検・整備・調整のしかた

〈定期点検整備箇所一覧表〉

項目	点検内容		点検時期			備考	
			始業	月次	年次		
本体・エンジン	ゴミ溜まり	・排気管やマフラー等、エンジン周辺に草や燃えやすいものの有無を調べる。	草や燃えやすいものがないこと。	◎	◎	◎	清掃 70ページ
	マフラーカバー・排気管カバー	・カバー類が正規に組付けられており、変形やボルトの緩みの有無を調べる。	変形および緩みがないこと。	◎	◎	◎	
	始動性	・エンジンのかかり具合および異音の有無を調べる。	始動が容易で、異音がないこと。	○	○	○	
	回転の状態	・アイドル時、および無負荷最高回転時の回転数を調べる。また、回転が円滑に続くか調べる。	正規の回転数であること。 回転が円滑に続くこと。			○	「お買いあげ先」へ点検を依頼してください。
		・スロットルレバー操作時（アイドル～全開）、スロットルレバーの引っかかり・エンジン停止、またはノッキングの有無を調べる。	引っかかり・エンジン停止、またはノッキングがないこと。	○	○	○	
	排気の状態	・エンジンを十分に暖機した状態で、アイドル時から高速回転時まで、排気色および排気音の異常の有無を調べる。	排気色および排気音が正常であること。	○	○	○	
		・排気管、マフラー等からガス漏れの有無を調べる。	ガス漏れないこと。		○	○	
	エアクリーナ	・ケースの亀裂・変形、およびふた部、接続管の緩みの有無を調べる。	ケースの亀裂・変形、およびふた・接続管に緩みがないこと。		○	○	
		・プレクリーナ・エアクリーナカートリッジの汚れ、および損傷の有無を調べる。	著しい汚れ、または損傷がないこと。	○	○	○	清掃/交換 128ページ
	吸気スクリーン	・吸気スクリーンの目詰まりの有無を調べる。	目詰まりがないこと。	◎	◎	◎	
	締付け	・シリンダヘッド・マニホールドの締付け部のボルト、およびナットの緩みの有無を調べる。 *これらの部分からガス漏れや水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。	緩みがないこと。			○	
	弁隙間	・弁隙間を調べる。 *弁隙間の異常による異音がなく、エンジンが円滑に回転している場合は、この検査を省略してもよい。	正規の弁隙間であること。			○	「お買いあげ先」へ点検を依頼してください。
	圧縮圧力	・圧縮圧力を調べる。 *アイドル時、および加速時の回転状態、ならびに排気の状態に異常がなければ、この検査を省略してもよい。	正規の圧縮圧力であること。			○	「お買いあげ先」へ点検を依頼してください。
エンジンマウント	・エンジンベースの亀裂、および変形の有無を調べる。	亀裂、および変形がないこと。	○	○	○		
	・取付ボルト、およびナットの緩み、および脱落の有無を調べる。	緩み、および脱落がないこと。	○	○	○		

点検・整備・調整のしかた

〈定期点検整備箇所一覧表〉

項目		点検内容		点検時期			備考	
				始業	月次	年次		
エンジン	潤滑装置	・油量、および油の汚れを調べる。	油量が適正で著しい汚れがないこと。	○	○	○	点検/交換 119～121ページ	
		・ヘッドカバー・オイルパン・パイプ等からの油漏れの有無を調べる。	油漏れがないこと。	○	○	○		
	燃料装置	・燃料タンク・燃料キャップ・ホース・パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。	燃料漏れのないこと。	◎	◎	◎		
		・燃料を満タンにし、エンジン最大傾斜時に燃料キャップからの燃料漏れの有無を調べる。	燃料漏れのないこと。	◎	◎	◎		
		・燃料ホースの損傷、および劣化の有無を調べる。	損傷、および劣化がないこと。	◎	◎	◎	点検 129ページ	
		・燃料コックの汚れ、および劣化の有無を調べる。	著しい汚れ、および詰まりがないこと。		○	○	点検/清掃 129ページ	
	電機装置	点火プラグ	・電極の消耗状態・カーボン堆積の有無を調べる。	消耗がなく、カーボン堆積がないこと。			○	点検/清掃 128ページ
		オートチョーク	・始動時にチョークが動作するか調べる。	チョークが動作し、始動不良がないこと。		○	○	
		配線	・接続部の緩みの有無を調べる。	緩みがないこと。	○	○	○	
	・配線の損傷の有無を調べる。		損傷がないこと。	○	○	○		
動力伝達装置	Vベルト	・外観の損傷、および汚れの有無を調べる。	損傷がなく油脂類の付着がないこと。		○	○		
		・Vベルトの張りについて調べる。	適正な張りであること。	○	○	○	点検/調整/交換 130～135ページ	
	ギアケース	・前進、および後進で走行し、作動状態・異音・異常発熱の有無を調べる。	異音および異常がなく作動が正常であること。	○	○	○		
		・ケース内の油量を調べる。	油量が適正であること。			○	「お買いあげ先」へ点検を依頼してください。	
		・油の汚れを調べる。	著しい汚れがないこと。			○		
・ケース周辺からの油漏れの有無を調べる。	油漏れのないこと。	○	○	○				
走行・制動装置	クローラ	・クローラの亀裂・損傷・偏摩耗の有無を調べる。	亀裂・損傷・偏摩耗がないこと。	○	○	○		
		・クローラに異常な緩みがないか調べる。	異常な緩みがないこと。	○	○	○	点検/調整 129, 130ページ	
	走行モータ	・走行中に異音や回転の異常がないか調べる。	異音や回転の異常がないこと。	○	○	○		
		・停止時に電磁ブレーキが作動することを調べる。	傾斜で途中停車可能なこと。	◎	◎	◎		
車体	車体・カバー	・車体、およびカバーの亀裂・変形。 ・ボルト・ナットの緩み・脱落の有無を調べる。	亀裂・変形、およびボルト・ナットの緩み・脱落のないこと。		○	○		

点検・整備・調整のしかた

〈定期点検整備箇所一覧表〉

項目	点検内容	点検時期			備考	
		始業	月次	年次		
安全機能	・刈刃スイッチ「入」の状態ではエンジンが始動できないことを調べる。 正常に作動すること。	◎	◎	◎	点検 58ページ	
刈刃部	ナイフ (刈刃)	・ナイフの割れ、異常摩耗がないことを調べる。 割れ・異常摩耗がないこと。	◎	◎	◎	点検/交換 136～140 ページ
		・刈刃取付ボルトの頭部の摩耗具合を確認する。 基準値以下のこと。	◎	◎	◎	
		・刈刃取付ナットの緩みの有無を調べる。 緩みがないこと。	◎	◎	◎	
	ナイフ ステア	・ナイフステアの変形・取付ボルト周辺の亀裂の有無を調べる。 変形・亀裂がないこと。	◎	◎	◎	
		・ナイフステア取付ボルト・ナットの緩みの有無を調べる。 緩みがないこと。	◎	◎	◎	
	刈刃 ブレーキ	・ナイフ回転状態で刈刃スイッチを「切」位置にすると5秒以内に停止すること。 5秒以内に停止すること。	◎	◎	◎	点検 135, 136ページ
飛散防止板・ ガードチェーン・ ゴムたれ	・飛散防止板の変形、ゴムたれの破損、ガードチェーン脱落の有無を調べる。 変形や破損がないこと。	◎	◎	◎	点検 142, 143ページ	
本体 操作部	電源 ボタン	・電源 ON できるか、その際に異常動作しないか調べる。 電源が入ること。 異常動作がないこと。	○	○	○	
	緊急停止 スイッチ	・動作が停止するか、電源が切れるか確認する。 動作が停止し、電源が切れること。	◎	◎	◎	
電源 装置	12V バッテリー	・電解液の量が規定の範囲にあるか調べる。 規定の範囲にあること。		○	○	
	走行 バッテリー	・端子部の緩み、および腐食の有無を調べる。 緩み、および著しい腐食がないこと。	◎	◎	◎	
配線	コネクタ	・コネクタ部の緩み、破損の有無を調べる。 緩み、破損がないこと。		○	○	
	コード	・配線のピン抜け、損傷の有無を調べる。 抜け、損傷がないこと。		○	○	
充電 装置	オルタ ネータ	・エンジン運転中、オルタネータが回転しているか調べる。 回転していること。	○	○	○	
		・表面、および内部への油の付着の有無を調べる。 油の付着がないこと。	◎	◎	◎	点検 146, 147ページ
通知 装置	青ランプ	・本機の電源が入ると点滅し、衛星の受信が良好になると点灯するか調べる 点滅または点灯すること。	◎	◎	◎	
	緑ランプ	・本機の電源が入ると点灯するか調べる 点灯すること。	◎	◎	◎	
	赤ランプ	・エンジン傾斜モード切替スイッチを手動にすると点灯するか調べる。 点灯すること。	◎	◎	◎	
	バッテリー 残量計	・本機の電源を入れたとき、正しく順に点灯するか調べる。 正しい順番で点灯すること。	○	○	○	
	ブザー	・刈刃スイッチを「入」にした状態でエンジン始動ボタンを押し、ブザーが鳴るか調べる。 ブザーが鳴ること。	○	○	○	

点検・整備・調整のしかた

〈定期点検整備箇所一覧表〉

項目	点検内容	点検時期			備考		
		始業	月次	年次			
通知装置	アワメータ	・本機の電源が入っているとき、正しくカウンタ表示が増えていくか調べる。	モニタ表示が鮮明で、数値が増加すること。	○	○	○	
	黄パトランプ	・本機とプロボ送信機を接続し、黄パトランプが回転するか調べる。	回転すること	◎	◎	◎	
プロボ送信機	ジョイスティック	・ジョイスティックの操作に応じて本機が正しく動作するか確認する。	前後進、左右旋回が正しく行なえること。	◎	◎	◎	
		・ジョイスティック倒し量の遊びが適切であることを調べる。	前後、左右の遊びが均等であること。	◎	◎	◎	
		・ジョイスティックを倒して離れたとき、中央に戻ることを調べる。	ジョイスティックがすぐに中央に戻ることを調べる。	◎	◎	◎	
		・ジョイスティックの倒し量で本機の手動調節が行なえるか調べる。	速度調節が行なえること。		○	○	
	非常停止ボタン	・プロボ送信機の入・切の操作ができるか調べる。	正しく操作できること。	◎	◎	◎	
	速度設定ダイヤル	・速度設定ダイヤルの操作に応じて最高速度が設定されているか調べる。	正しく変速されること。	○	○	○	
	刈高さ設定ダイヤル	・ダイヤルの設定に対し、本機の刈刃カバーが正しく上下するか調べる。	正しく上下すること。	○	○	○	
エンジンスイッチ	・エンジンスイッチ「運転」でエンジンが始動可能か、また、「停止」で始動不可、運転中のエンジンは停止するか。	正しく操作できること。	○	○	○		
電動シリンダ	刈刃クラッチ	・シリンダ本体、および可動部に亀裂・変形の有無を調べる。	シリンダ本体、および可動部に亀裂・変形がないこと。	○	○	○	
		・刈刃スイッチの操作に応じて電動シリンダ、刈取テンションが作動するか調べる。	正しく作動すること。	○	○	○	
	刈高さ調整	・シリンダ本体、および可動部に亀裂・変形の有無を調べる。	シリンダ本体、および可動部に亀裂・変形がないこと。	○	○	○	
		・刈高さ設定ダイヤルの操作に応じて電動シリンダ、刈刃カバーが作動するか調べる。	正しく作動すること。	○	○	○	
	エンジン傾斜	・シリンダ本体、および可動部に亀裂・変形の有無を調べる。	シリンダ本体、および可動部に亀裂・変形がないこと。	○	○	○	
		・エンジン傾斜スイッチの操作に応じて、エンジンベースが左右に傾斜するか調べる。	正しく作動すること。	○	○	○	

点検・整備・調整のしかた

〈定期点検整備箇所一覧表〉

項目	点検内容	点検時期			備考		
		始業	月次	年次			
自動運転ユニット	衛星受信	・衛星通信可能下で本機の電源を入れて、5分程度で青ランプが点滅から点灯に切替るか調べる。	青ランプが点灯	○	○	○	
	バンパセンサー	・バンパセンサー前・後を順番に作動させて、プロポ送信機にエラー警告番号「0.15」が表示されるか調べる	バンパセンサーを作動させると「0.15」が表示されること。	◎	◎	◎	
	メイン・サブアンテナ	・ガタ付きなく取付けられているか調べる。	ガタ付きなきこと	○	○	○	
		・エンジンカバーのパイプの変形がないか調べる	目視で変形がないこと。	○	○	○	
	LTEアンテナ	・緩みなく取り付けられているか調べる	緩みや脱落がないこと。	○	○	○	
WiFiアンテナ	・緩みなく取り付けられているか調べる	緩みや脱落がないこと。	○	○	○		
タブレット	電源ボタン	・電源ONできて、タブレットがエラーなく起動するか調べる。	起動すること。	○	○	○	
	WiFi接続	・本機・タブレットの電源を入れて、本機とWiFi接続が出来るか調べる。	WiFi接続できること。	○	○	○	
	ミッションプランナー	・ダブルクリックしてミッションプランナーが起動するか調べる。	起動すること。	○	○	○	

〈給油・給脂・注油・給水一覧表〉

項目	推奨品	補給(交換)時期		容量	参照ページ
燃料	自動車用 無鉛ガソリン	随時		11リットル	51 ページ
エンジンオイル	ガソリン エンジンオイル SAE 10W-30 API SF級以上	補給	毎日点検 ※不足時に補給	1.6リットル フィルタ交換時 1.7リットル	119~121 ページ
		交換	初回 : 8時間 2回目~ : 100時間毎		
ギアオイル	ギアオイル SAE 80W-90	交換	1000時間毎 またはオイル漏れ発生時	0.9リットル 左右それぞれ	122~125 ページ
各給脂箇所	リチウム系 一般グリース	6ヵ月毎 ※必要に応じ給脂		適量	125, 126 ページ
バッテリー液	蒸留水	毎月点検 ※不足時に補充		適量	126, 127 ページ

※オイル交換時の廃油は、お住まいの地域の自治体の指示に従い適切な処理をしてください。

※オイル容量は目安です。交換、補給の際は参照ページを確認し、過不足なく給油してください。

■エンジンカバーの開けかた



警告


- エンジンカバーを開けるときは、必ず風の当たらない平坦地で行なってください。風や傾斜の影響でエンジンカバーに挟まれてケガをする恐れがあります。




注意

- エンジンカバーの開閉時に、エンジンカバーと本機に手や体の一部を挟まないように十分注意してください。

- (1) ヘアピンを外し、エンジンカバー固定ピンを抜いてください。

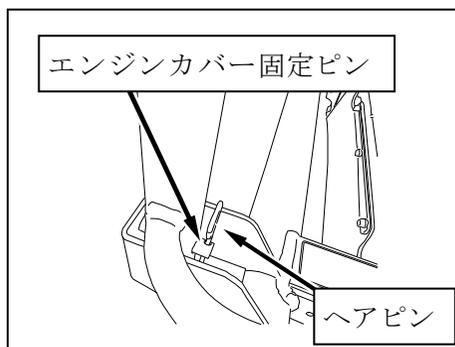

- (2) エンジンカバーの上に、プロポ送信機等の物が置かれていないことを確認してください。また、給油口フタが開いていないか確認してください。

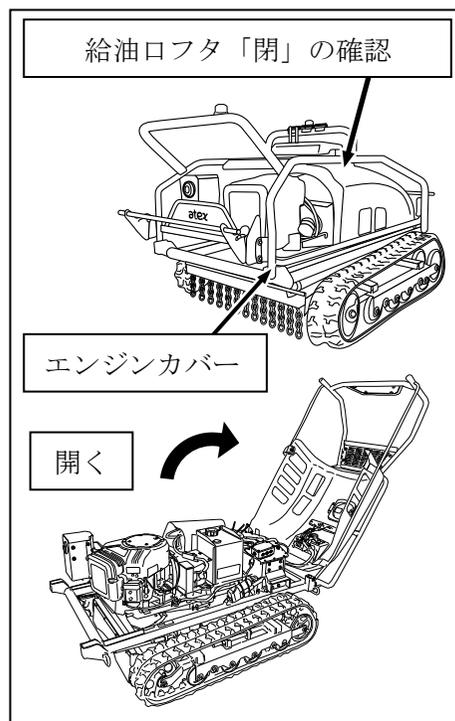

- (3) エンジンカバーを開いてください。その際、機体背後の人や障害物に注意してください。

■手動エンジン傾斜のしかた


警告

- エンジン傾斜モード切替スイッチを「自動」に切替えた際、エンジン傾斜が自動で動く場合があります。本機フレームとの間に指や体の一部等を挟まないよう、注意してください。そのような事故が起きた場合は、ただちにエンジン傾斜を手動に戻し、エンジンを反対へ傾斜させて脱出してください。


- (1) エンジン傾斜モード切替スイッチを「手動」位置にすると、エンジン傾斜が手動モードになります。

重要

- エンジン傾斜モード切替スイッチは、ロック付のスイッチになっています。切替える時は、一旦スイッチを引き上げて切替えてください。

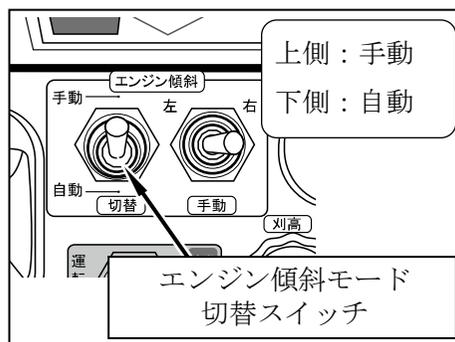


- (2) 手動モードの間、青・緑・赤ランプが点灯します。

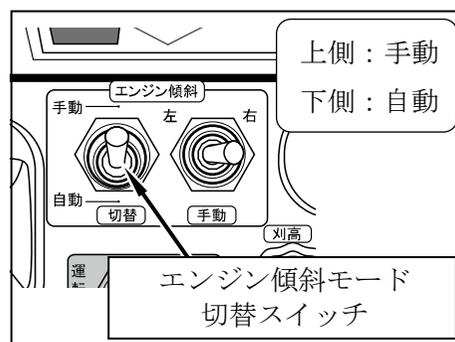

- (3) エンジン傾斜スイッチを「左傾斜」もしくは「右傾斜」にすることで、エンジンがその方向へ傾きます。

手を放すとエンジン傾斜が停止します。

- (4) エンジン傾斜モードを自動に戻す際は、エンジン傾斜モード切替スイッチを「自動」にしてください。

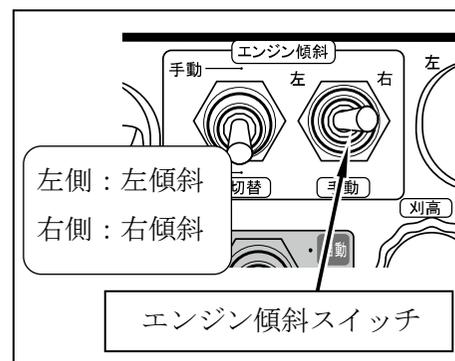


■エンジンオイルの点検・給油・交換

⚠注意


- エンジンオイルの点検は、本機を平坦な場所に移動させて行なってください。
- エンジンオイルを点検する際は、エンジン給油栓をねじ込んで確認してください。
- オイル量は、多すぎても少なすぎても不調の原因となります。必ずエンジン給油栓の適正範囲内にオイル量を調節してください。

●点検のしかた

- (1) エンジンカバーを開いてください。
(本書117ページ参照)

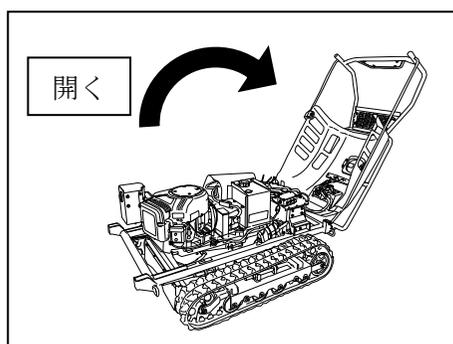


- (2) エンジン給油栓を外し、エンジン給油栓についているオイルレベルゲージをきれいな布でふいてください。

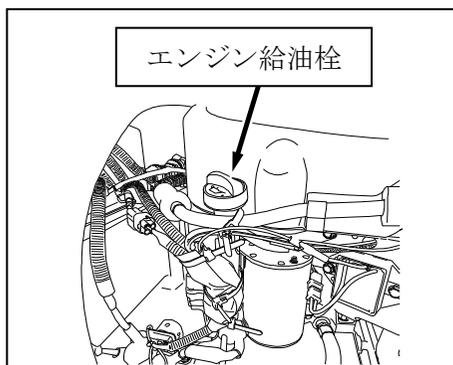

- (3) エンジン給油栓をねじ込み、再度引き抜いてください。

- 重要** ●エンジン給油栓は、ねじ込んでオイル量を点検します。

- (4) エンジンオイル量を点検し、不足している場合はオイルレベルゲージの「上限」位置までゆっくりと給油してください。

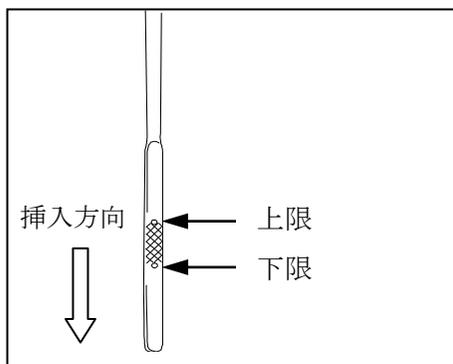

重要

●オイル量がオイルレベルゲージの「下限」を下回る前に必ずエンジンオイルを給油してください。


- (5) エンジンオイルの汚れを点検し、汚れがひどい場合はエンジンオイルを交換してください。
- (6) エンジンカバーを閉じて、エンジンカバー固定ピンとヘアピンで固定してください。

●交換のしかた


重要

●エンジンオイル交換は、初回は8時間目、それ以降は、100時間運転毎、もしくは1年毎のいずれか早い時期を目安に交換してください。

- (1) オイルを受け取る適当な容器を用意します。エンジンベース右前側より、リピートタイの固定を解いて、ドレンホースを取り外してください。


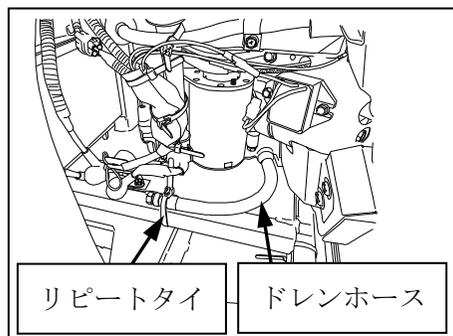


- (2) ドレンホースをエキパイの下を通し、本機前方へ取り出します。
先端のボルトを緩めてオイルを排出してください。

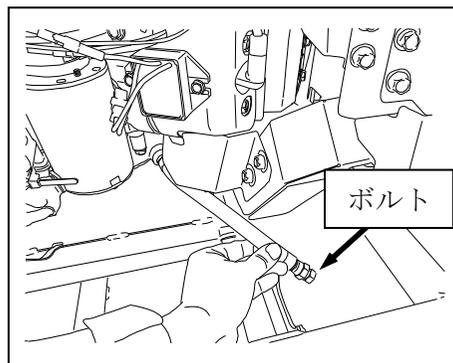

- (3) オイルを抜き終わったら、ボルトを締め、ドレンホースを元のとおりエンジンベースに取り付けてください。

- (4) エンジン給油栓を取り外し、指定のオイルをオイルレベルゲージの「上限」位置までゆっくりと給油してください。
- (5) エンジンオイル給油後、オイルがにじみでないように、エンジン給油栓はしっかりと締付けてください。
- (6) 一度エンジンを運転し（低速で約3分）、しばらく放置（約10分）します。
再度オイル量を点検し、必要であれば給油してください。

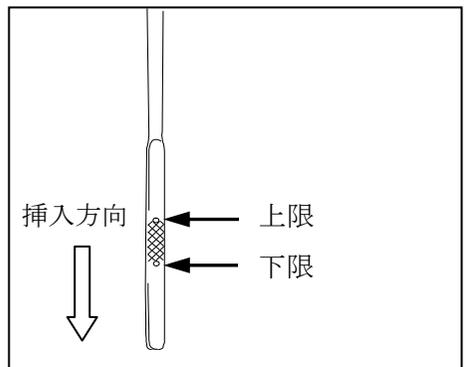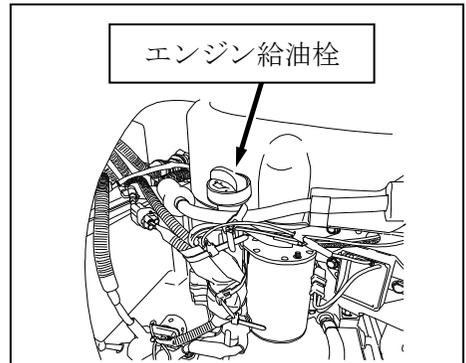


重要 ●エンジン給油栓は、ねじ込んでオイル量を点検します。

■エンジンオイルフィルタの交換


重要 ●オイルフィルタは、100時間運転毎、または1年毎に交換してください。

- (1) エンジンオイルを抜き取ってください。
(エンジンオイルの点検・給油・交換：本書119～121ページ参照)
- (2) オルタネータカバーを外し（オルタネータの点検：本書146，147（最後に調整）ページ参照）、オイルフィルタ接続部の下にウェスを敷いてください。

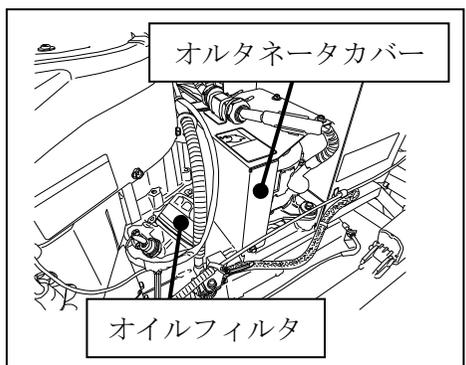

点検・整備・調整のしかた

- (3) オイルフィルタを反時計方向に回し、取り外してください。
※市販のフィルタレンチを使用して、取り外してください。

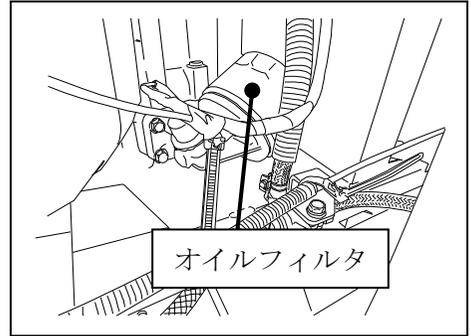

- (4) 新しいオイルフィルタのシール部（ゴムパッキン）を、きれいなエンジンオイルを薄く塗って、潤滑してください。
- (5) 新しいオイルフィルタのシール部（ゴムパッキン）がオイルフィルタのアダプタに接触するまで、手でオイルフィルタを時計方向に回し、さらに1/2から3/4回転させてオイルフィルタを締めます。
- (6) エンジン給油栓を取り外し、指定のオイルをオイルレベルゲージの「上限」位置までゆっくりと給油し、エンジン給油栓をしっかりと締付けてください（エンジンオイルの点検・給油・交換：本書119～121ページ参照）。
- (7) エンジンを低速で約3分間運転した後、オイルフィルタ取り付け面に、オイルのにじみがないか確認してください。
- (8) エンジンを停止させ、しばらく放置後（約10分）、オイル量を再度点検し、必要であれば給油してください。

■ギアオイルの点検・給油・交換

重要

- ギアオイルの交換は、1000時間毎を目安に行なってください。
- 給油栓を取り外す前に、周囲の土やゴミを取り除き、ギアオイルに異物が混入しないよう注意してください。

ギアケースからオイル漏れが発生した場合や、運転時間が1000時間を超えた場合は、「お買いあげ先」へ連絡し、点検・給油・交換してください。

●点検のしかた

- (1) エンジンカバーを開きます。（本書117ページ参照）

(2) 右図の2箇所のリピータイを外し、1箇所のクランパ（スロットルケーブル固定部）を開きます。

(3) コントローラボックスの左右取り付けステーを固定しているM8ボルト（左右2本ずつ）を取り外します。

●ボルトを外すと、コントローラボックスが傾きます。ぶつけてギアケース等を傷つけないよう、支えながらボルトを抜いてください。

(4) コントローラボックスをずらし、ギアケースの給油栓を取り外して、給油口のふち（上面）から液面までの深さを、棒状の物を挿し入れて測ります。

（給油時のコントローラボックスのずらし方：本書125ページ参照）




(5) 52～55mmの範囲にない場合は、範囲内になるまで指定のギアオイルをゆっくりと給油してください。

（給油・給脂・注油・給水一覧表：本書116ページ参照）

(6) ギアオイル給油後は給油栓を元のとおりにつけ直し、コントローラボックス取り付けステーの固定ボルトを元のとおりに締め直してください。

●ボルトを締める際、ガタつきを上から押さえながら締めてください。


(7) リピータイとクランパを元のとおりに戻してください。

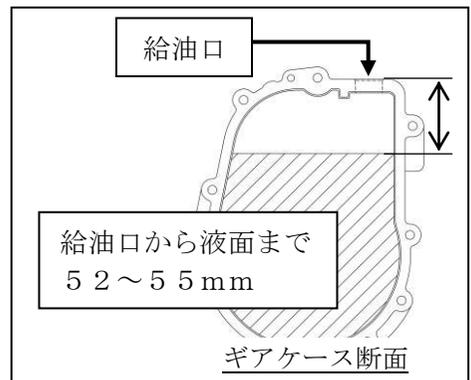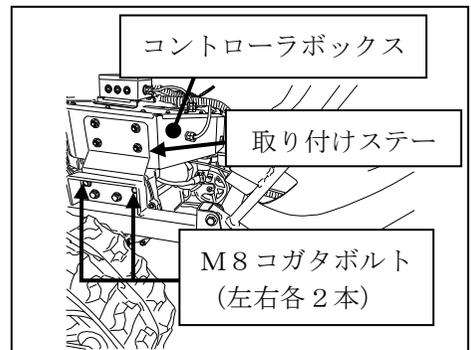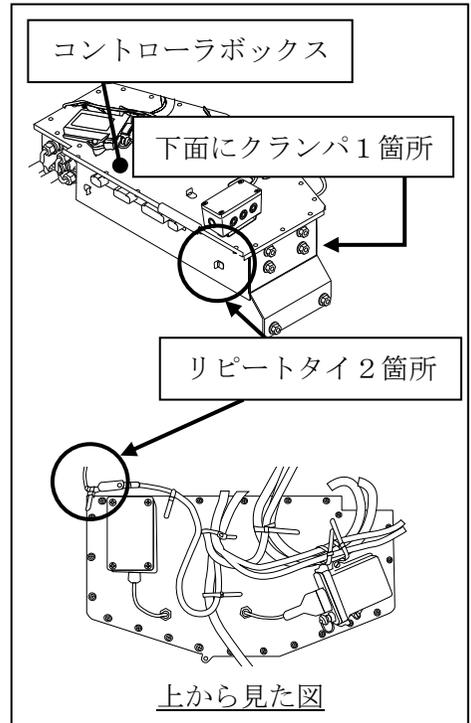


- (8) エンジンカバーを閉じて、エンジンカバー固定ピンとヘアピンで固定してください。

●交換のしかた

- (1) オイルを受け取る適当な容器を用意します。ギアケースのドレンボルトを緩めてオイルを排出してください。
- (2) オイルを抜き終わったら、ドレンボルトを締め直してください。
- (3) エンジンカバーを開きます。
(本書 117 ページ参照)

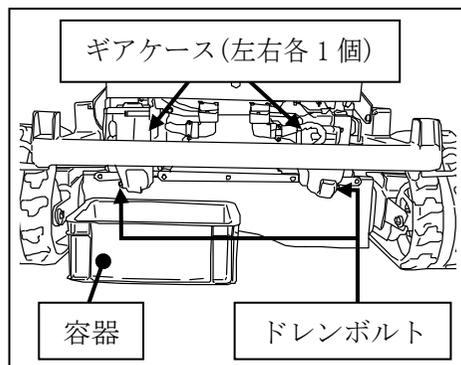


- (4) 右図の2箇所のリピータイを外し、1箇所のクランパ（スロットルケーブル固定部）を開きます。
- (5) コントローラボックスの左右の取り付けステーを固定しているM8ボルト（左右2本ずつ）を取り外します。

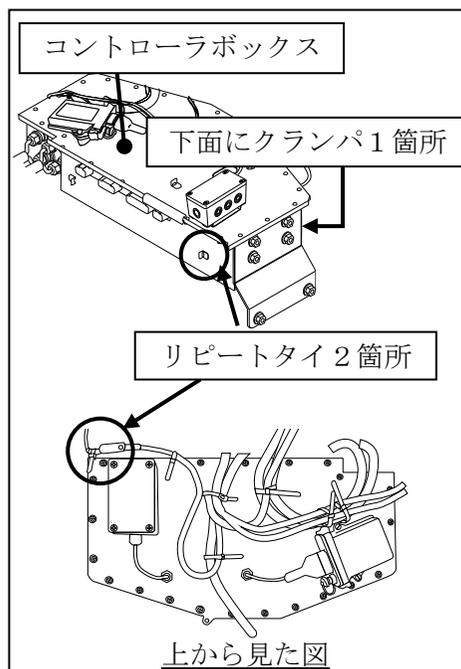

●ボルトを外すと、コントローラボックスが傾きます。ぶつけてギアケース等を傷つけないよう、支えながらボルトを抜いてください。


- (6) コントローラボックスをずらし（給油時のコントローラボックスのずらし方：本書 125 ページ参照）、ギアケースの給油栓を取り外して、給油口のふち（上面）から液面までの深さが 52～55 mm になるまで、指定のギアオイルをゆっくりと給油してください（給油・給脂・注油・給水一覧表：本書 116 ページ参照）。

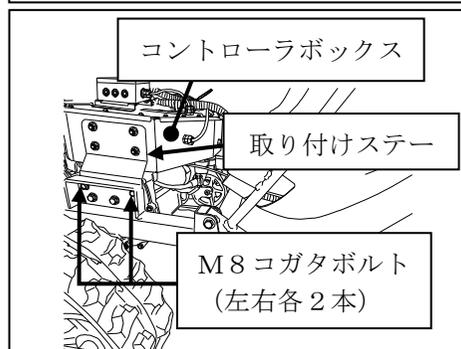

- (7) ギアオイル給油後は、給油栓を元のとおり
に付け直し、ボルトを元のとおりに締め
直してください。


●ボルトを締める際、ガタつきを上から押
さえながら締めてください。

- (8) リピータイとクランパを元のとおり
に付け直してください。

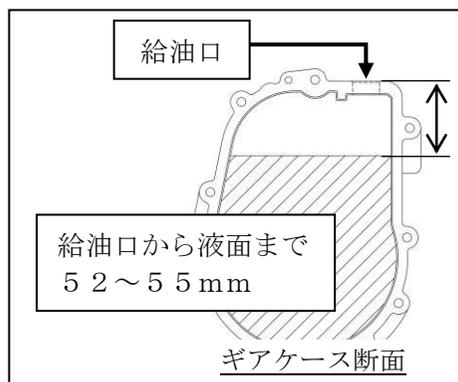

- (9) エンジンカバーを閉じて、エンジンカバー固定ピンとヘアピンで固定して
ください。

<給油時のコントローラボックスのずらし方>

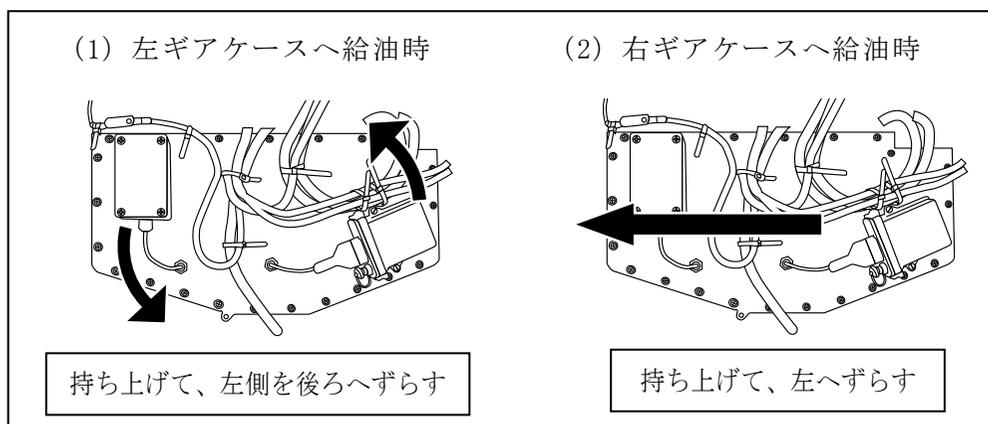

■各部へのグリスアップ

グリスアップ箇所は、〈本機のグリスアップ箇所〉のとおり、アイドルローラ軸（左右2箇所）、刈刃主軸（1箇所）の3箇所になります。それぞれのグリスニップル部に、市販のグリスガンでグリスを注入してください。

（必要に応じて、フレキシブルホースタイプを使用してください。）


重要

- グリスアップがおろそかになると、焼き付きや、錆び付きの原因となり、回転や作動が円滑に行なわれなくなりますので、定期的にグリスアップを行なってください。
- 各ローラ部には、出荷時にグリスを十分に注入しています。グリスを入れ過ぎるとアイドルローラが回転しなくなる恐れがあります。グリスは入れ過ぎないでください。

重要

- グリス注入量の目安は、手動式グリスガンで、1～2回レバー操作して注入される程度です。レバーが重くなるか、内部からグリスがあふれ出たら、すぐに注入を停止してください。
- エアー式グリスガンでは入れ過ぎることがあります。入れ過ぎるとアイドルローラが回転しなくなる恐れがありますので、使用しないでください。
- 刈刃主軸部にグリスアップした後、飛散したグリスは、確実にふき取ってください。刈刃ブレーキシューに付着すると、刈刃ブレーキの効きが悪くなります。

＜本機のグリスアップ箇所＞

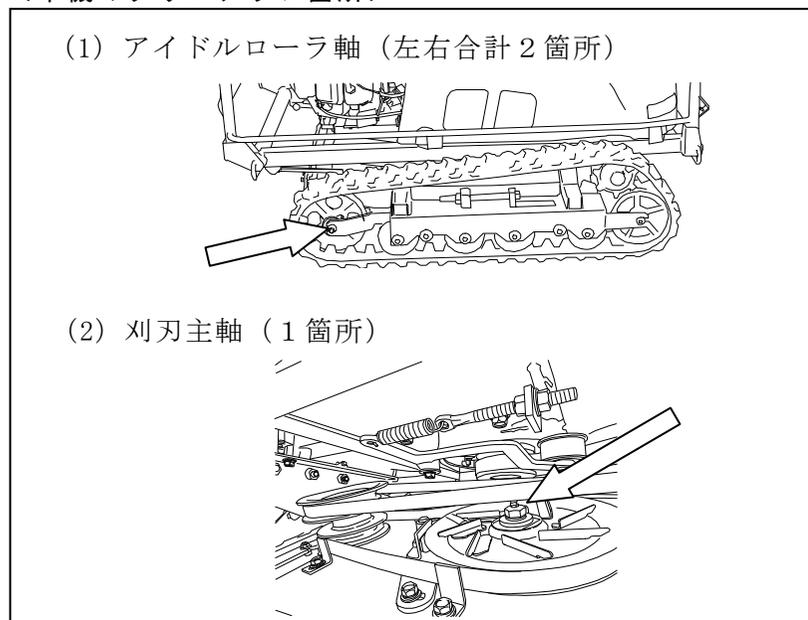

■ バッテリー液の点検・補充

本機には、12Vバッテリーと走行バッテリーの2つのバッテリーを搭載しています。

本項では、12Vバッテリーの取扱いについて記述しています。

また、走行バッテリーには、バッテリー液の点検と補充は不要です。

⚠ 危険

- ショートやスパークさせたり、タバコ等の火気を近づけないでください。また、充電は風通しの良い所で行なってください。これを怠ると引火爆発することがあり、大変危険です。
- 感電し、ケガをする恐れがあります。バッテリーの電極に直接触れないでください。

警告

- バッテリーの液量が、バッテリーの側面に表示されている下限（LOWER LEVEL）以下になったまま使用や充電を続けると、容器内の各部位の劣化の進行が促進され、バッテリーの寿命を縮めたり、破裂（爆発）の原因となる恐れがあります。
- バッテリーの液量を、バッテリーの側面に表示されている上限（UPPER LEVEL）以上に補水しないでください。液漏れの原因となる恐れがあります。
- バッテリー液（電解液）は希硫酸で劇物です。バッテリー液を体や服に付けないようにしてください。失明や火傷をすることがあり大変危険です。もし、目・皮膚・服についてしまったら、ただちに多量の水で洗い、医師の診断を受けてください。

注意


- バッテリー端子を取り外すときは、必ずマイナス（－）端子を先に外してください。バッテリー端子を取り付けるときは、必ずプラス（＋）端子を先に取り付けてください。逆にすると、工具が本機の金属部に当たった場合にショートし、発火する恐れがあります。

●点検のしかた

バッテリー液面を水平にし、バッテリー液がバッテリーケース液面レベルの上限線から下限線の間にあるか確認してください。

●補充のしかた

バッテリー液が不足している場合は、セルごとにキャップを外し、上限まで蒸留水を補充してください。

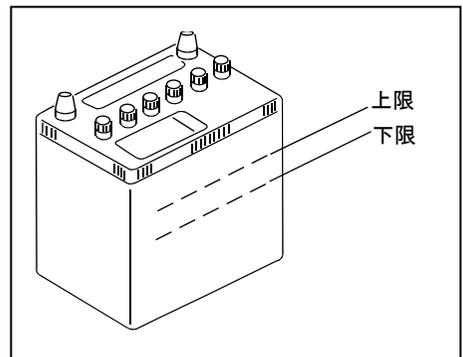

重要

- バッテリーのプラス（＋）とマイナス（－）を逆に接続すると本機が故障する恐れがあります。外した12Vバッテリーを再び接続する際は、間違えないよう注意してください。

各部の点検・整備・調整のしかた

■エアクリーナ・吸気スクリーンの清掃のしかた




危険

●エアクリーナ・吸気スクリーンが草屑等で目詰まりを起こしたまま草刈作業を続けると、出力不足や燃料消費が多くなるばかりでなく、排気ガス温度が上昇して燃料への引火爆発・火災の原因となり大変危険です。必ず定期的な清掃を行なってください。

重要

- エアクリーナを外したままエンジンを始動させないでください。ゴミやほこりを吸い込み、エンジン不調や、異常摩耗の原因となります。
- 25時間使用毎、もしくは1年毎のいずれか早い時期に、エアクリーナを清掃してください。

- (1) エンジンカバーを開けてください。
(本書117ページ参照)
- (2) 付属の「エンジン取扱説明書」の指示にしたがって、エアクリーナ・吸気スクリーンの点検・清掃・交換を行なってください。

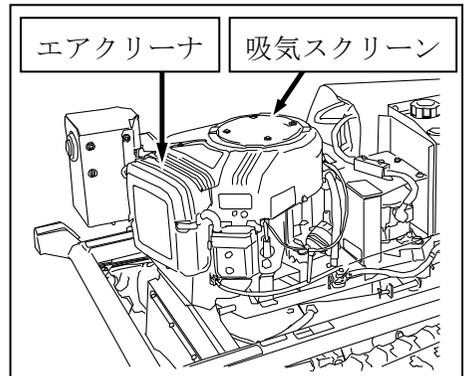


■点火プラグの点検・調整のしかた

重要

- 搭載エンジンはV型2気筒です。点火プラグの点検・交換は、2本同時に行ない、片側だけの清掃、および交換はしないでください。エンジン不調の原因となります。

- (1) エンジンカバーを開けてください。
(本書117ページ参照)
- (2) 付属の「エンジン取扱説明書」の指示にしたがって、点火プラグの点検・調整を行なってください。

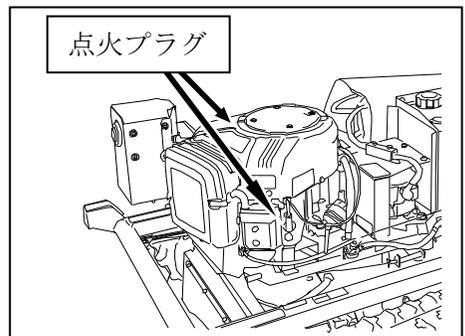

■燃料コックの清掃のしかた



危険

●くわえタバコや裸火照明で作業を行なわないでください。引火爆発・火災の原因となります。

重要


●50時間使用毎に、燃料コック内部を清掃してください。

●作業は燃料コックのレバーを「OFF」位置にしてから行なってください。

(1) 燃料コックのレバーを「OFF」位置にし、燃料フィルタポットを外し、燃料フィルタポット内部、およびフィルタを引火性の低い灯油等の溶剤で洗浄し、エア吹きして乾燥させてください。

(2) 燃料漏れがないよう、元のとおりに確実に組付けてください。

(3) 燃料コックのレバーを「ON」位置にしてください。

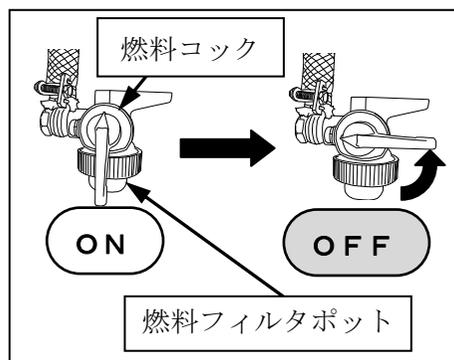

■燃料ホースの点検


重要

●燃料ホース等のゴム製品は、使用していなくても、時間とともに徐々に劣化していきます。ホースバンドと共に、2年毎、または劣化により傷んだ時に、新品と交換してください。

■クローラの点検・調整

クローラが初期伸びや摩耗のために緩んだ場合には、クローラの張り調整を行なってください。

- (1) クローラを地面から離し（持ち上げ）、クローラ内面に、英字1文字と数字で「〇ー〇（例：D-4）」と印字された箇所を、前から2番目と3番目のトラックローラの上に移動させてください。
- (2) 前から2番目のトラックローラの下端とクローラの内面との距離が15mmになるよう、テンションボルトにて調整してください。調整後は、確実にロックナットを締め込んでください。


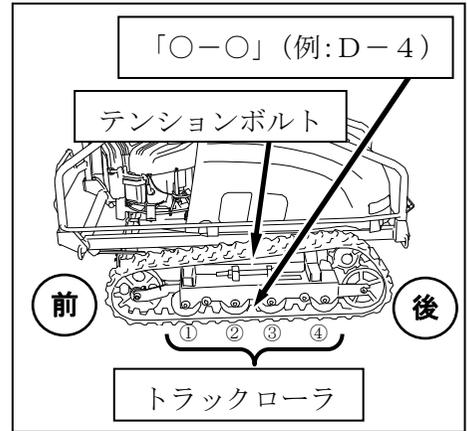


■カウンタVベルトの張り調整

エンジン運転中にカウンタVベルトがスリップすると、カウンタVベルトの寿命が短くなります。下記要領にしたがって調整してください。

カウンタVベルト
 エンジンとカウンタプーリ（刈刃カバー上部）
 をつなぐVベルト（SB51W800）



- (1) エンジンカバーを開いてください。
 （本書117ページ参照）
- (2) 本機とプロポ送信機の電源を入れ、刈高さを一番高く設定し、エンジン傾斜手動モードでエンジンを右いっぱいに傾斜させてください。
 （手動エンジン傾斜のしかた：本書118ページ参照）
- (3) カウンタテンションプリングの中央部すきまが0.5mmになるようにアジャストナットを調整してください。

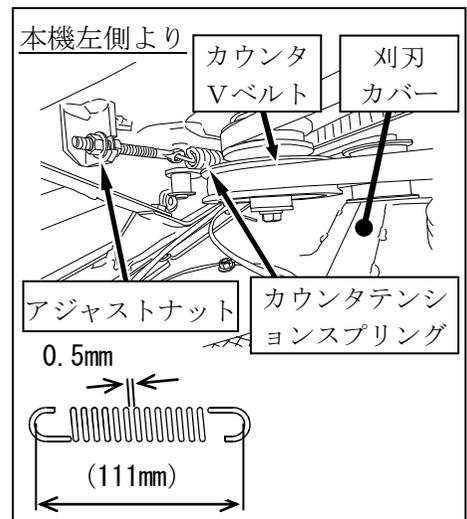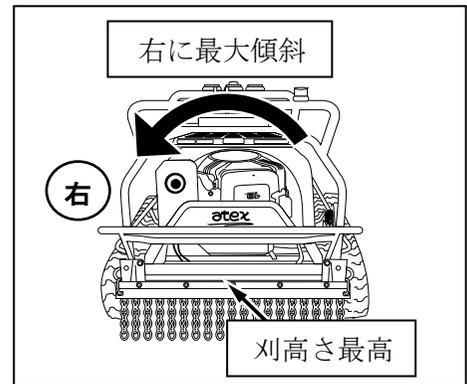

■カウンタVベルトの交換

カウンタVベルトに損傷がないか確認します。ヒビ・摩耗等の損傷があれば、下記要領にしたがって新品と交換してください。

- (1) エンジンカバーを開いてください。
(本書117ページ参照)
- (2) 本機とプロポ送信機の電源を入れ、刈高さを一番高く設定し、エンジン傾斜手動モードでエンジンを右いっぱいに傾斜させてください。
(手動エンジン傾斜のしかた：本書118ページ参照)
- (3) 機体左側より、カウンタVベルトの損傷具合を確認してください。
- (4) 損傷がある場合は、アジャストナットを緩めて、カウンタテンションを張っているカウンタテンションスプリングを緩めてください。
(カウンタVベルトの張り調整：本書130ページ参照)
- (5) カウンタVベルトを交換し、新しいVベルトの張り調整をしてください。
(カウンタVベルトの張り調整：本書130ページ参照)

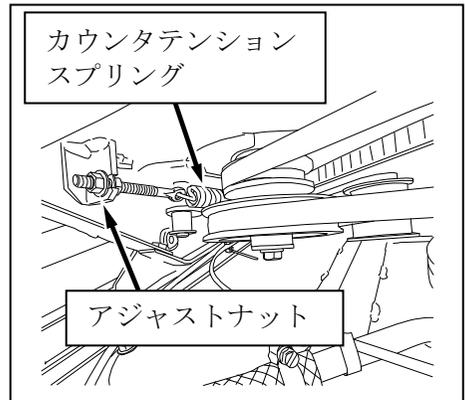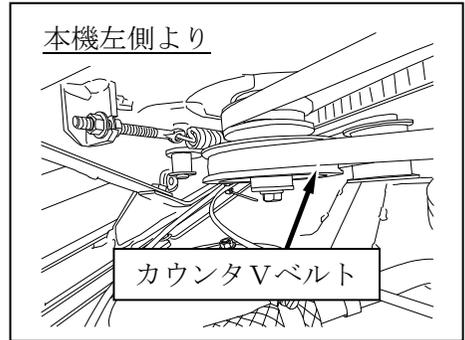


■オルタネータVベルトの張り調整

エンジン運転中は、オルタネータにより、走行バッテリーを充電しています。Vベルトがスリップすると充電が行なわれずに、走行不可になる恐れがあり、また、Vベルトの寿命が短くなります。次の要領にしたがって調整してください。


オルタネータVベルト

エンジンとオルタネータをつなぐコグベルト (SB32HP4)

- (1) エンジンカバーを開いてください。
(本書 1 1 7 ページ参照)
- (2) 本機とプロポ送信機の電源を入れ、エンジン傾斜手動モードでエンジンを左いっぱいに傾斜させてください。
(手動エンジン傾斜のしかた：本書 1 1 8 ページ参照)

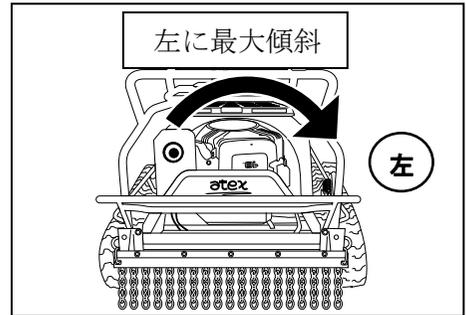

- (3) オルタネータテンションスプリングの中央部すき間が 0.6 mm になるようにアジャストナットを調整してください。


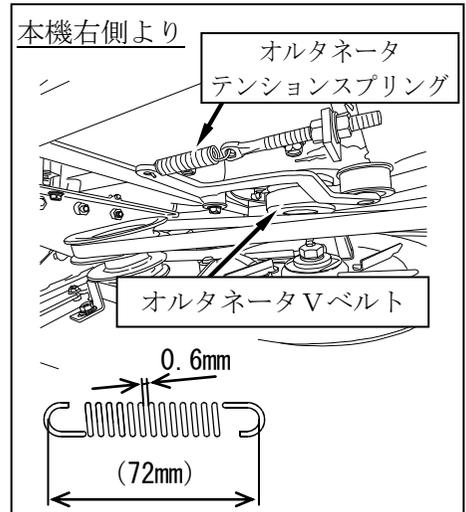


■オルタネータVベルトの交換

オルタネータVベルトに損傷がないか確認します。ヒビ・摩耗等の損傷があれば、下記要領にしたがって新品と交換してください。

- (1) エンジンカバーを開いてください。(本書 1 1 7 ページ参照)
- (2) 本機とプロポ送信機の電源を入れ、エンジン傾斜手動モードでエンジンを左いっぱいに傾斜させてください。
(手動エンジン傾斜のしかた：本書 1 1 8 ページ参照)
- (3) 機体右側より、オルタネータVベルトの損傷具合を確認してください。
- (4) 損傷がある場合は、アジャストナットを緩めて、オルタネータテンションを張っているオルタネータテンションスプリングを緩めてください。
(オルタネータVベルトの張り調整：本書 1 3 1, 1 3 2 ページ参照)

- (5) オルタネータを固定しているM8ボルト1本を取り外し、オルタネータ本体を本機前方に少しずらしてください。
- (6) カウンタVベルトを外し、次にオルタネータVベルトをプーリから取り外してください。
(カウンタVベルトの交換：本書131ページ参照)
- (7) 新しいオルタネータVベルトを取り付けて、次にカウンタVベルトを取り付けてください。
- (8) 元のとおり、M8ボルトを締め付け、オルタネータ本体を固定してください。
- (9) オルタネータVベルトとカウンタVベルトの張り調整をしてください。
(カウンタVベルトの張り調整、オルタネータVベルトの張り調整：本書130, 131, 132ページ参照)

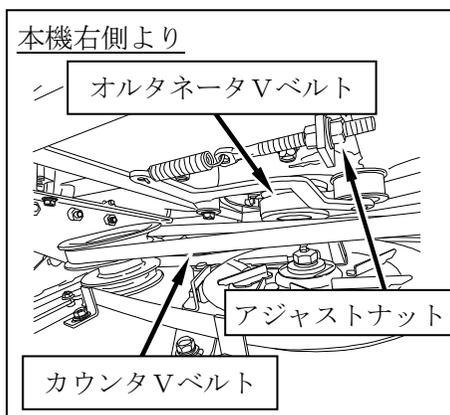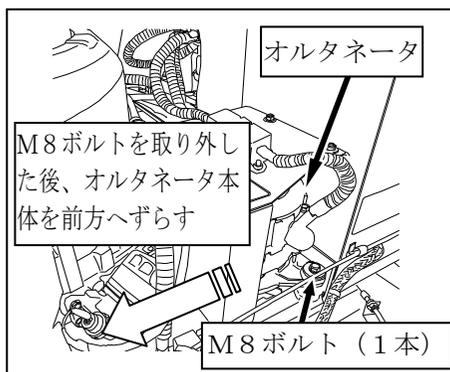


■刈取Vベルトの張り調整

草刈作業中に刈取Vベルトがスリップすると、刈取Vベルトの寿命が短くなります。下記要領にしたがって調整してください。


刈取Vベルト

カウンタプーリと刈刃プーリ（共に刈刃カバー上部）をつなぐVベルト
(SB38W800)

- (1) エンジンカバーを開いてください。
(本書117ページ参照)
- (2) 本機とプロポ送信機の電源を入れ、エンジン手動傾斜モードでエンジンを右いっぱい
に傾斜させてください。
(手動エンジン傾斜のしかた：本書118ページ参照)

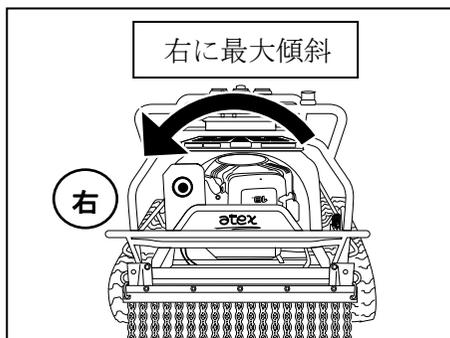

- (3) 刈刃スイッチが「入」の時の刈取テンションpringの中央部隙間が0.5mmになるようにアジャストナットを調整してください。

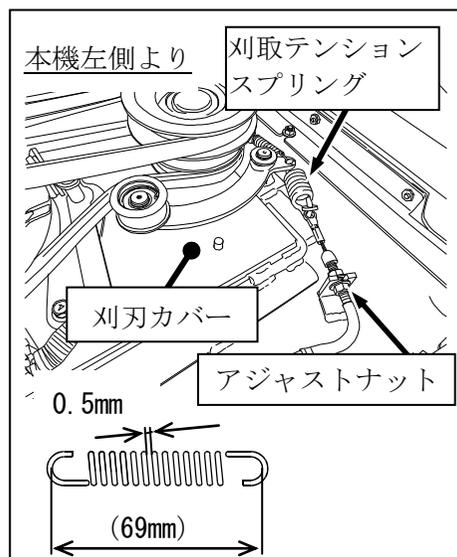


■刈取Vベルトの交換


刈取Vベルトに損傷がないか確認します。ヒビ・摩耗等の損傷があれば、下記要領にしたがって新品と交換してください。

- (1) エンジンカバーを開いてください。(本書117ページ参照)
- (2) 本機とプロポ送信機の電源を入れ、刈高さを一番高く設定し、エンジンを右いっばいに傾斜させてください。
(手動エンジン傾斜のしかた：本書118ページ参照)

- (3) 機体左側から刈取Vベルトの損傷具合を確認してください。
- (4) 損傷がある場合は、カウンタVベルトを取り外してください。
(カウンタVベルトの交換：本書131ページ参照)

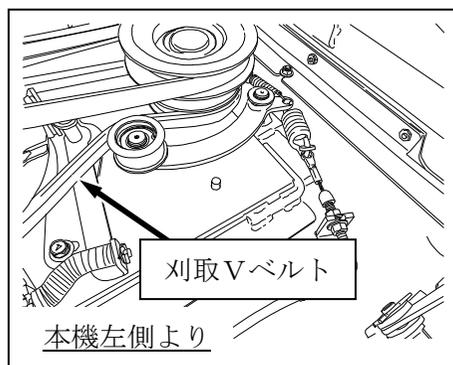

- (5) 3箇所のベルトストッパを外し、アジャスタナットを緩めて、刈取Vベルトを取り外してください。
- (6) 新しい刈取Vベルトを取り付け、カウンタVベルトを取り付けてください。
- (7) 刈取VベルトとカウンタVベルトの張り調整をしてください。（カウンタVベルトの張り調整、刈取Vベルトの張り調整：本書130、133、134ページ参照）

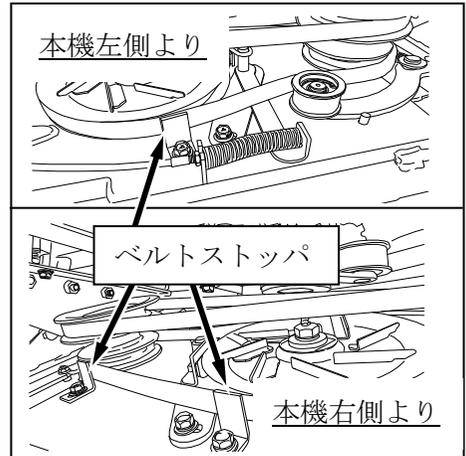

- (8) 刈刃スイッチを「入」にした時、3箇所のベルトストッパと刈取Vベルトとの隙間が3～4mmになるよう、ベルトストッパを取り付けてください。

■刈刃ブレーキの調整



警告

●刈刃ブレーキが効かないと、刈刃スイッチを「切」位置にしても、ナイフの回転が止まらない場合があります。刈刃ブレーキ調整が悪いと思わぬ事故につながります。


ナイフは、刈刃スイッチを「切」位置にすると、5秒以内で停止します。停止しない場合は、下記要領にしたがって調整してください。

- (1) エンジンカバーを開きます。（本書117ページ参照）
- (2) 刈高さを最低に設定します。（刈高さ設定ダイヤル：本書37ページ参照）
- (3) エンジンを右いっぱいに傾斜させてください。（手動エンジン傾斜のしかた：本書118ページ参照）

- (4) 刈刃スイッチを「切」位置にし、ワイヤーの先端を軽く引張った時に2～3mmの隙間ができるようにアジャストナットを調整してください。

重要

- 調整ができない場合は、ブレーキシューが交換時期に達しています。「お買いあげ先」に、お早めに交換を依頼してください。

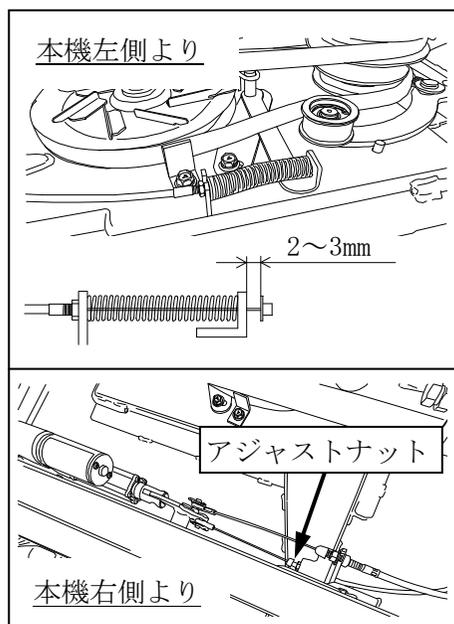


■ナイフの点検・交換

警告

- ナイフの点検・交換作業を行なう場合は、必ずエンジンを停止し、本機とプロポ送信機の電源を切ってください。事故発生の原因となります。
- ナイフに著しい摩耗や割れが生じた場合はすぐに新しいナイフに交換してください。
- ナイフを取り扱うときは、ケガを避けるため、丈夫な皮手袋をつけて行ってください。
- ナイフを交換する際には、必ず、メーカー純正品とご指定ください。メーカー純正品以外の使用による故障・事故については、保証の対象外となります。
- ナイフを研磨して使用しないでください。ナイフの割れが発生する恐れがあり、大変危険です。

●点検のしかた

- (1) エンジンスイッチを「停止」位置にしてエンジンを停止してください。
(エンジンスイッチ：本書36ページ参照)
- (2) エンジンカバーを開き（本書117ページ参照）、刈高さを最低に設定（刈高さ設定ダイヤル：本書37ページ参照）します。
- (3) ナイフの回転が停止していることを確認し、メンテナンスプレートを外して、ナイフがメンテナンス窓に合うように回してください。
- (4) ナイフの割れ、摩耗状態を点検してください。

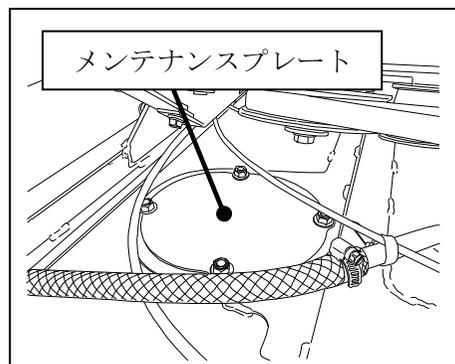


新品	交換が必要	
	<p>摩耗</p>	<p>割れ</p>

危険


●刈刃取付ボルトの頭が摩耗していると、ナイフの飛散等による重大事故が発生する恐れがあります。ボルトの頭のくぼみが消えたらすぐに交換してください。

- (5) ナイフを留めている刈刃取付ボルトの頭のくぼみがなくなっている場合は、すぐに交換してください。
(ナイフの交換のしかた：本書138～140ページ参照)

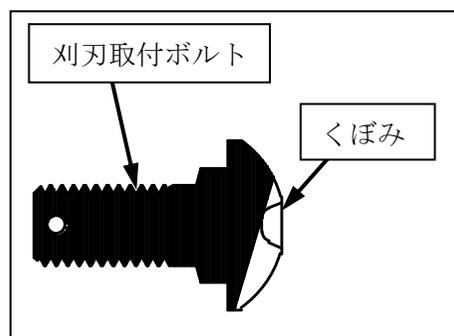

- (6) 刈刃取付ボルトを交換する際は、ナイフボルト（R J / M 1 6）SETで交換してください。

（主な消耗部品：本書174，175ページ参照）

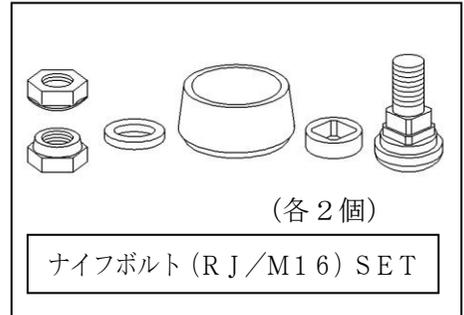

⚠ 危険

- 古いナットを使用すると、砂等が締付部に挟まり、ナットに緩みが生じ、ナイフが飛散し、周囲の人や物に当たり、重大な事故を招く恐れがあります。


●ナイフの交換のしかた

重要


- ナイフの交換は、必ず4枚同時に行なってください。新旧のナイフを混同して使用すると、異常振動が発生し、故障の原因となります。

- (1) エンジンカバーを開いてください（本書117ページ参照）。

- (2) 刈高さを最低に設定し（刈高さ設定ダイヤル：本書37ページ参照）、エンジンを右いっぱいに傾斜させてください（手動エンジン傾斜のしかた：本書118ページ参照）。


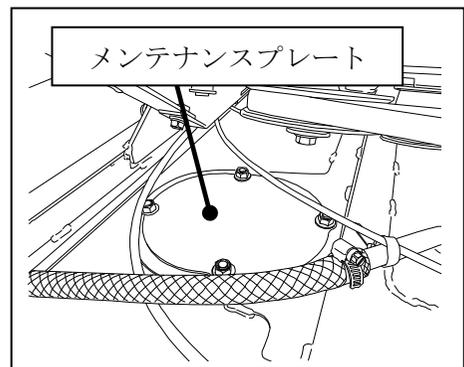


- (3) 本機の電源を切り、ナイフの回転が停止していることを確認し、メンテナンスプレートを外して、ナイフがメンテナンス窓に合うようにナイフステーを回してください。

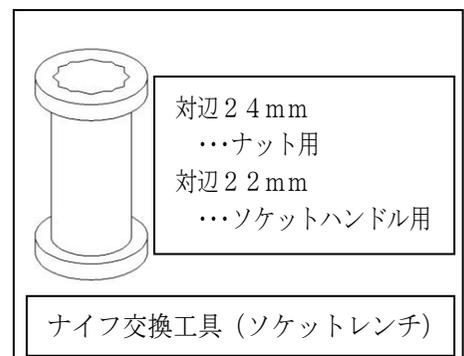


点検・整備・調整のしかた

- (4) ソケットレンチを、前ページ図の対辺 24mm 側を下に向け、対辺 22mm 側にソケットハンドルを差し込み、ハードロックナット (M16) の上側ナットを取り外してください。
- (5) ソケットレンチの対辺 24mm 側を下に向けて用い、ハードロックナット (M16) の下側ナットを取り外してください。
- (6) 刈刃取付ボルトを抜き、ナイフを取り外してください。
- (7) 新しいナイフ (R J / M16) SET を用意してください。
(主な消耗部品：本書 174, 175 ページ参照)
- (8) 刈刃取付ボルトを差し込み、ナイフを取り付けてください。

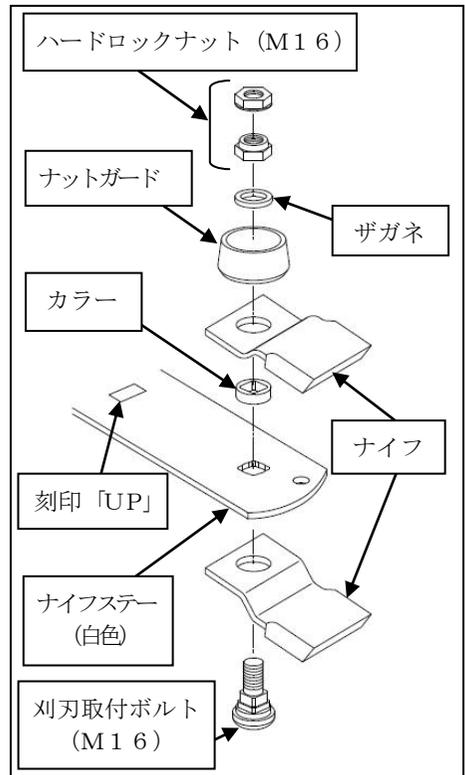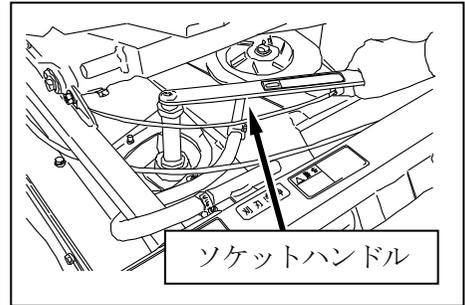

重要

●ナイフ反転時、ザガネを再利用する場合は、ザガネの向きに注意してください。繰り返し使用しているうちに、「反り」が発生していることがあります。向きを間違えると、ナイフが軽く回らなくなり、回転バランスを崩す原因となります。

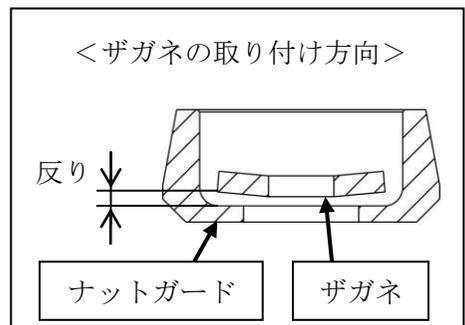


- (9) ソケットレンチの対辺 24 mm 側を下に向けて用い、ハードロックナット (M16) の下側ナットを右図締付けトルクで固定してください。

重要 ●ナットの向きや上側/下側の区別に注意してください。

- (10) ソケットレンチの対辺 24 mm 側を下に向けて用い、ハードロックナットの上側ナットを右図締付けトルクで固定してください。


重要 ●締付け後、ナットとボルトの端面がほぼ同じになっていることを確認してください。

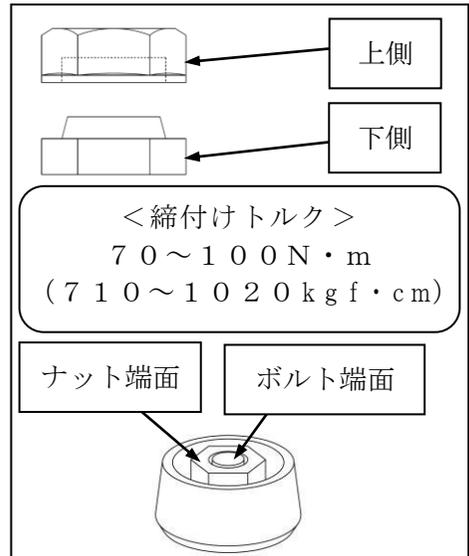

⚠️ 危険

●上下のナットを同時に締付けないでください。ナットの締付け力が不足し、ナットの緩みが発生します。その場合、ナイフが飛散し、周囲の人や物に当たり、重大な事故を招く恐れがあります。

ナイフ (RJ/M16) SET (各2個、ナイフは4個)

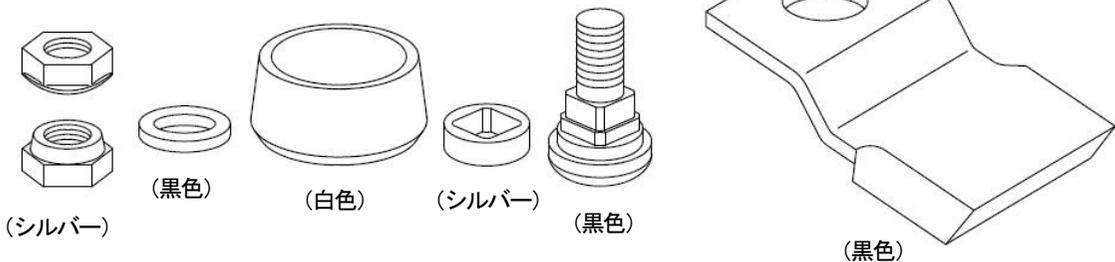

■ナイフステーの交換



危険

- 機体の吊上げには、十分な強度があるワイヤーロープ等を使用し、周囲の安全を確保したうえで行なってください。無理な吊上げは、絶対に行なわないでください。



警告

- ナイフ同様、ナイフステーも消耗します。曲がりや割れ、摩耗等が認められない場合でも、100時間使用、もしくはナイフ2回交換ごとのいずれか早い方で交換してください。




注意


- ナイフステーの交換には、特殊な工具と整備技術が必要です。作業は「お買いあげ先」へご依頼ください。同時に取り付けボルト（M14）およびフクロナット（M20）の交換も必要です。

- (1) 本機前方2箇所吊上げ用フックに、十分な強度のあるワイヤーロープ等をとおり、チェンブロック等で吊上げて、落ちないように固定します。

（吊上げ用フック：本書32ページ参照）

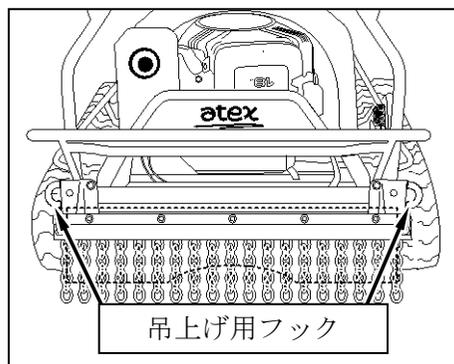


- (2) ナイフステーをしっかりと押さえ、固定しているM20フクロナット1個と、M14ボルト2本を取り外してください。

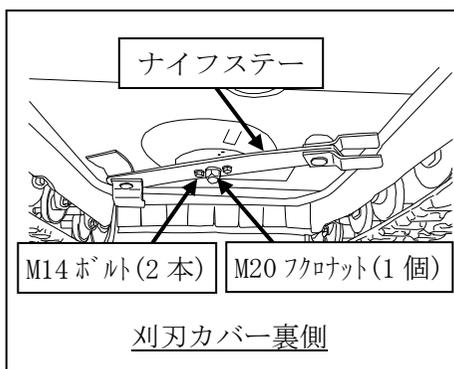

- (3) ナイフステー、洗浄カップ、カバー（刈刃押さえ）、カッターベースが外れます。
- (4) 新しいナイフステーの「UP」の刻印が上向きになるようナイフを取り付けてください。
（ナイフの交換のしかた：本書138～140ページ参照）
- (5) 取り外した部品を元のとおり組み付け直し、下記の締付けトルクでボルト・ナットを固定してください。

<締付けトルク>

- ・M20フクロナット：135～185N・m
(1,360～1,890kgf・cm)
※メック加工
- ・M14ボルト：155～180N・m
(1,580～1,830kgf・cm)
※9T 細目 メック加工

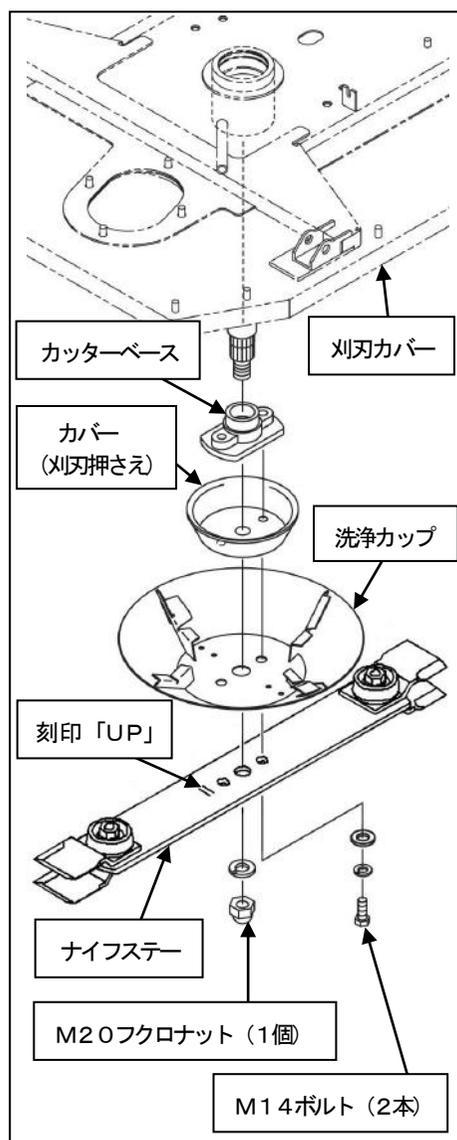

■ ガードチェーン・飛散防止板・ゴムたれの点検・交換

危険

●ガードチェーン、飛散防止板、およびゴムたれは、草刈作業時に、石等の異物が本機周囲に飛散するのを防ぐ役割があります。これらが変形・破損していると、周囲に異物が直接飛散することになり、非常に危険です。

ガードチェーンの脱落、飛散防止板の変形や、ヒンジ部の変形・破損、ゴムたれの破損等を確認したら、ただちに作業を中止し、「お買い上げ先」へ連絡し、部品を交換してください。

(主な消耗部品：本書 174, 175 ページ参照)

■ バッテリーの充電と取扱い

本機には、12Vバッテリーと走行バッテリーの2つのバッテリーが搭載されています。

● 12Vバッテリーの取扱い

危険

- 充電中には水素ガスの発生が起こり、引火爆発する恐れがあるので、大変危険です。ショートやスパークさせたり、タバコ等の火気を近づけないでください。また、充電は風通しの良い所で行なってください。

警告

- バッテリーの液量が、バッテリーの側面に表示されている下限 (LOWER LEVEL) 以下になったまま使用や充電を続けると、容器内の各部位の劣化の進行が促進され、バッテリーの寿命を縮めたり、破裂 (爆発) の原因となる恐れがあります。
- バッテリーの液量を、バッテリーの側面に表示されている上限 (UPPER LEVEL) 以上に補水しないでください。液漏れの原因となる恐れがあります。
- バッテリー液 (電解液) は希硫酸で劇物です。バッテリー液を体や服に付けないようにしてください。失明や火傷をすることがあり大変危険です。もし、目・皮膚・服についてしまったら、ただちに多量の水で洗い、医師の診断を受けてください。

注意

- バッテリー端子を取り外すときは、必ずマイナス (-) 端子を先に外してください。バッテリー端子を取り付けるときは、必ずプラス (+) 端子を先に取り付けてください。逆にすると、工具が本機の金属部に当たった場合にショートし、発火する恐れがあります。
- ブースタケーブルを使用してエンジンの始動や本機の電源を入れることはしないで下さい。12Vバッテリーが放電してしまった場合は、バッテリーを交換するか、本機から取り外して充電してください。

点検・整備・調整のしかた

12Vバッテリーは、エンジンを運転させている間、エンジン回転を利用して充電しています。気温が低下すると、バッテリーの性能も低下します。冬季は特にバッテリーの管理に注意してください。

バッテリーは使用しなくても自己放電します。定期的に補充電を行なってください。

12Vバッテリーの補充電の目安

夏季…… 1ヶ月毎

冬季…… 2ヶ月毎

本機を長期格納する場合は、バッテリーを取り外し、日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。どうしても本機に取り付けたまま保管しなければならないときは、必ずアース側（(-)側）を外してください。

新品のバッテリーと交換する場合は、必ず指定の型式のバッテリーを使用してください。

指定バッテリー型式…… 34A19R

重要

- バッテリーは、必ず車体から取り外して充電してください。電装品の損傷の他に、配線等を傷めることがあります。
- バッテリーの急速充電は、できるだけ避けてください。急速充電は、短時間に大電流で充電を行なうため、バッテリーの寿命を短くする恐れがあります。
- バッテリーの充電は、使用する充電器の取扱説明書の指示にしたがって行ってください。
- バッテリーを外し、再度取り付けるときは、バッテリーの(+)・(-)コードを元のとおり配線し、まわりに接触しないよう締付けてください。

●走行バッテリーの取扱い

危険

- ショートやスパークさせたり、タバコ等の火気を近づけないでください。加熱により、液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂、感電による、事故や故障の原因となります。

警告

- 走行バッテリーから電解液が漏れた場合は、ただちに使用を中止し、直接触れないよう、防護服やゴム手袋を着用して、すぐにふき取ってください。
- 電解液が肌に付着した場合は、ただちに十分な量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電解液が目の中に入った場合は、こすらずにただちに流水で15分以上目を洗い、医師の診察を受けてください。
- 電解液のガスを吸い込んだ場合は、ただちに新鮮な空気のある場所で安静にし、医師の診察を受けてください。

注意

- バッテリー残量計の表示が残り1個になったときは、エンジンを始動させて充電を行なってください。

走行バッテリーは、エンジンを運転させている間、エンジン回転を利用して充電しています。バッテリー残量計の表示が少なくなったときは、エンジンを始動させて充電してください。充電しながらでも走行、およびその他の動作は可能です。

走行バッテリーは、本機の電源が入っている間のみ、電圧を出力します。本機の電源が切れているときは出力しません。

バッテリーは、使用しなくても自己放電します。本機を長期間使用しない場合、3ヵ月毎にエンジンを始動させて充電し、バッテリー残量を36～55%（バッテリー残量計3個点灯）にしてください。（バッテリー残量計：本書29ページ参照）

重要

- 交換し、不要になったバッテリーは、むやみに廃棄せず、専門の廃棄物処理業者に依頼するか、「お買いあげ先」へお問い合わせください。

■オルタネータの点検


⚠危険

- 火災の原因となる恐れがあります。油が表面に付着した場合は、ただちに作業を中止して、油をふき取ってください。
- 火災の原因となる恐れがあります。油が内部まで入り込んだ場合は、ただちに作業を中止して、「お買いあげ先」へご相談ください。

事故なくお使いいただくために、以下の手順にてオルタネータの点検をしてください。


- (1) 本機の電源が切れていることを確認し、エンジンカバーを開きます。
(本書 1 1 7 ページ参照)

- (2) バッテリカバーをめくり、走行バッテリー上のコネクタのうち、赤いコネクタのロックを外して抜取ります。

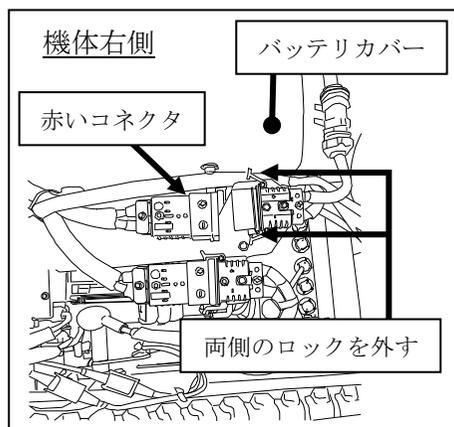

- (3) 右図の、ヒューズホルダーと配線を留めているM5ナットを外します。

- (4) オルタネータ側面にて配線端子を固定しているM6ナットを取り外し、オルタネータカバーを取り外します。

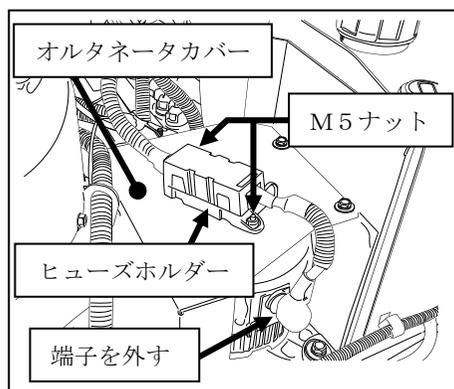

- (5) 通気部に、綿毛等が詰まっていないか点検し、清掃してください。

- (6) 配線の接続部を確認し、端子や配線が、破損やサビにより傷んでいないか確認してください。傷みがひどい場合は、「お買いあげ先」へ連絡し、交換してください。

- (7) エンジンオイル等、油が掛かっていないか確認してください。掛かっている場合は、すぐにふき取ってください。

■電気配線の点検

⚠危険

- 配線の端子や接続部の緩み、および配線の損傷は、電気部品の性能を損なうだけでなく、ショートや漏電を引き起こし、火災の原因になる恐れがあり危険です。傷んだ配線は、すぐに交換・修理をしてください。

⚠注意

- バッテリー、電気配線、およびマフラーやエンジン周辺部の可燃物・ゴミ等は取り除いてください。火災の原因となる恐れがあります。
- 火災の原因となる恐れがあります。ガソリン等の付着により、コネクタ等の劣化が促進され、また、直接火種にもなりますので、付着した際はすぐにふき取ってください。
- 安心してご使用いただけるよう、1年に1回は、「お買いあげ先」で定期点検を受けてください。

下記の項目について、定期点検を行なってください。

- (1) 配線の損傷がないこと。配線被覆が破れているときは、絶縁テープを巻き、補修してください。
- (2) 配線のクランプの緩みがないこと。配線がクランプから外れているときは、所定のクランプで配線を固定してください。
- (3) ターミナル、カプラの接続部に緩みや破損、オイル等による変質がないこと。
- (4) 各スイッチが確実に作動すること。

■ヒューズの交換

重要

- ヒューズが切れている場合、交換は、原因を調査し、修理をしてから行なってください。（配線図：本書173ページ参照）
- ヒューズを交換する際は、容量をよく確認して行ってください。

手入れと格納

⚠危険 ●火気のある場所、および高温な場所に、本製品、およびバッテリー、燃料等を格納しないでください。火災の原因となります。

⚠警告 ●作業が終了して、シートカバー等を車体にかけるときは、高温部が完全に冷えてから行なってください。熱いうちにカバー類をかけると、火災の原因になり大変危険です。

⚠注意 ●凍結すると故障の原因となるので、付着物はきれいに取り除いてください。

- 重要**
- 洗車の際、高圧水を掛けしないでください。高圧水を掛けると、故障の原因となったり、マークのはがれ・部品の変形や発火を起こす恐れがあります。
 - 洗車はエンジンを停止し、本機とプロポ送信機の電源を切って行なってください。
 - 洗車の際、プロポ送信機に水が掛からないよう、十分に注意して行なってください。
 - 洗車の際、走行モータやコントローラボックス・自動運転ユニットなどの電装品には水を掛けしないでください。故障の原因となります。

■日常の格納

日常の格納、および短期間の格納は、次の要領で行なってください。

- (1) 車体はきれいに清掃しておきましょう。
- (2) 格納はできる限り屋内にしてください。屋外に放置する場合は、防水カバー等をかけて、平坦地に保管してください。
- (3) 厳寒時は12Vバッテリーを外し、暖かい室内等に保管するとエンジン始動時に効果があります。

重要 ●凍結して運転不能となった場合は、無理に動かさないでください。

手入れと格納

■長期格納

長い間（30日以上）使用しない場合は、きれいに清掃し、次の要領で格納してください。

●車両

- (1) 〈定期点検整備箇所一覧表〉にしたがって各箇所の点検を行ない、不具合があれば整備してください。（本書112～116ページ参照）
- (2) コンクリート、もしくは固い乾燥した地面の上に駐車してください。
- (3) 湿気やほこりの多い場所での本機の格納は避け、格納時には、本機にカバーを掛けてください。
- (4) 給脂箇所に給脂してください。（本書125，126ページ参照）
- (5) 外面は油を含ませた布で清掃し、錆びやすい部分は注油してください。
- (6) 緊急停止スイッチを押して、停止位置（）にしてください。

●12Vバッテリー

- (1) 車体からバッテリーを取り外してください。（12Vバッテリーの取扱い：本書143，144ページ参照）
- (2) バッテリー液の量を確認し、必要な場合は補充してください。
- (3) 保管中も定期的に補充電をしてください。（12Vバッテリーの取扱い：本書143，144ページ参照）
- (4) 直射日光の当たらない、低温で乾燥した場所に保管してください。

重要

●バッテリーが完全に放電する前に充電することで、バッテリーを長持ちさせることができます。

●走行バッテリー

- (1) 保管時は、バッテリー残量を36～55%（バッテリー残量計3個点灯）にしてください。足りない場合はエンジンを始動させて充電し、多すぎる場合はエンジンを停止させたまま、しばらく電動走行させてバッテリー残量を減らしてください。
- (2) 保管中も定期的に補充電をしてください。3ヶ月毎に、上記の状態まで充電してください。
- (3) 直射日光の当たらない低温で乾燥した場所で、周囲温度が55℃を超えないように保管してください。

重要

- 充電量 10% 以下（バッテリー残量計：本書 29 ページ参照）では保管しないでください。過放電状態になり、動作しなくなる恐れがあります。
- バッテリーを充電量 36～55%（バッテリー残量計 3 個点灯）の状態 で保管することで、バッテリーを長持ちさせることができます。

● エンジン・燃料タンク

重要

- キャブレター内へ燃料を入れたまま長期間放置すると、燃料が劣化し、始動不良、および回転不調が生じますので、キャブレター、および燃料タンク内の燃料を抜取ってください。また、長期間放置した燃料は、使用しないでください。

- (1) 燃料タンク内の燃料を給油口から抜取ってください。
- (2) 燃料コック下に容器を置き、燃料フィルタポットを外し、燃料フィルタポット、およびフィルタを清掃してください。（燃料コックの清掃のしかた： 本書 129 ページ参照）
- (3) ガス欠停止するまでエンジンを運転し、キャブレター内の燃料を抜いてください。
- (4) エアクリーナの整備を行なってください。（付属「エンジン取扱説明書」参照）
- (5) エンジンオイルの交換を行なってください。（エンジンオイルの点検・給油・交換： 本書 119～121 ページ参照）

● プロポ送信機

- (1) 電源を「OFF」にして本機とプロポ送信機は別の場所に保管してください。
- (2) バッテリーを取り外して、0～30℃で、日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。

● タブレット、タッチペン

- (1) 電源を「OFF」にしてプロポ送信機と一緒に保管してください。
- (2) タブレットは、防水タブレットケースから取り出して保管してください。

不調時の対応のしかた

不具合と考えられる現象が起きた場合は、本機の使用を停止し、下記の〈不具合診断表〉を参照して適切な処置をしてください。〈不具合診断表〉に掲載されていない不具合が発生した場合や、適切な処置を行なっても不具合が解消されない場合には「お買いあげ先」まで連絡してください。

処置については、専門的な整備知識を必要とするものもありますので、整備が難しいものについては「お買いあげ先」に依頼してください。

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置
本機電源	電源が入らない	緊急停止スイッチが停止位置 () になっている。	緊急停止スイッチを運転位置 () にする。
		電源ボタンを長押ししていない。	バッテリー残量計が点灯を始めるまで押し続ける。
		配線コネクタ、端子の抜け、緩み。	配線コネクタ、端子を正規に接続する。
		ヒューズ切れ。	・ 30 A以下のヒューズは交換する。 (ヒューズの交換：147 ページ参照) ・ 100 Aヒューズは「お買いあげ先」へ修理を依頼してください。
		配線の断線。	修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
	電源が切れない	緊急停止スイッチの故障。	交換する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		配線のショート。	修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
	勝手に電源が切れる	30分以上プロボ送信機の操作が無い場合、バッテリー上り防止のため自動的に電源が切れる。	本機の電源を入れる。
		12Vバッテリーの過放電。	12Vバッテリーを取り外して充電する。 12Vバッテリーを交換する。
		本機に過大な衝撃がかかったため、安全装置が作動して電源が切れる。	大きな段差走行等、過大な衝撃がかかる場所では使用しない。
ナイフの破損、ナイフステーの破損により過大な振動がかかったため、安全装置が作動して電源が切れる。		交換する。 (ナイフの点検・交換、ナイフステーの交換：本書 136～140 ページ参照)	

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
本機電源	勝手に電源が切れる	本機が転倒する等70度以上傾斜したため、安全装置が作動して電源が切れる。	転倒の恐れがある場所や、45度を超える斜面では使用しない。 転倒した場合は〈転倒後チェック表〉を参照して本機の点検を行なう。 (本書164, 165ページ参照)
		配線コネクタ、端子の抜け、緩み。	配線コネクタ、端子を正規に接続する。
		配線の断線。	修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
走行装置	走行しない	プロポ送信機と本機の通信がつかっていない。プロポ送信機の緑ランプが点灯してない。	スタートボタンを押して通信を接続する。
		プロポの電波が一時的に途切れた。	両方のジョイスティックを中立位置に戻してから操作する。 電波の届く範囲内で使用する。 プロポ送信機を本機に向けて操作する。 本機とプロポ送信機の間には障害物が無い位置で操作する。
		走行バッテリーのコネクタ抜け。	走行バッテリーのコネクタを差し直す。
		走行バッテリー端子の緩み、外れ。	走行バッテリー端子を締め直す。
		走行バッテリーの故障。	交換する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		走行モータのコネクタが抜けている。	走行モータのコネクタを差し直す。
		ヒューズ切れ。	・30A以下のヒューズは交換する。 (ヒューズの交換：147ページ参照) ・100Aヒューズは「お買いあげ先」へ修理を依頼してください。
		配線の断線。	修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		過熱停止時等エラーによる走行停止。	「エラー・警告表示一覧表」を参考に対処する。 (167, 168ページ参照)
		クローラに枝や小石等の異物が詰まっている。	異物を取り除く。
		クローラが脱輪している。	クローラを取り付けて張り調整を行なう。
		クローラが緩んでスプロケットがかみ合っていない。	クローラの張り調整を行なう。 (クローラの点検・調整：129, 130ページ参照)
		スプロケット、転輪が摩耗、破損している。	点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置	
走行装置	走行しない	走行モータ内部が浸水により固着している。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		急傾斜や段差等走行負荷が大きい。	速度を「高」の位置にしてみる。（走行トルクは、「高」の方が「低」より大きい。）	
		刈取部が切株や段差に引っ掛かり、クローラがスリップしている。	刈高さを「高」の位置にして脱出する。	
		急斜面を上る時に、クローラがスリップして上れない。	斜面に対して斜めに上る。斜面に真っ直ぐ上り下りは25度以下の斜面とする。 （ラジコン操作のポイント：66, 67 ページ参照）	
		45度以上の傾斜を検知して、一旦停止している。	一度両方のジョイスティックを中立位置に戻すと、再び操作できるようになる。ただちに作業を中断し、安全な場所へ移動させる。	
	走行が停止しない	プロポ送信機の、両方のジョイスティックに砂や草等の異物が挟まり、中立になっていない。	緊急時はプロポ送信機の非常停止ボタンを押して停止する。異物を取り除く。	
		プロポ送信機の内部に水が浸入する等し、中立がずれている。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください） ※プロポ送信機を一度でも分解すると、保証・修理を受けられなくなります。	
		急傾斜を真っ直ぐ下り、クローラがスリップしている。	斜面に対して斜めに下る。斜面に真っ直ぐ上り下りは25度以下の斜面とする。 （ラジコン操作のポイント：66, 67 ページ参照）	
		走行モータのブレーキが摩耗している。	走行モータを交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		コントローラボックスの故障によるブレーキの誤動作。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
	走行速度が遅い	プロポ送信機の色設定が「高」の位置になっていない。	「高」の位置にする。	
		プロポ送信機の色設定ダイヤルの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		クローラに刈草が詰まって走行抵抗になっている。	詰まっている刈草を取り除く。	
		走行バッテリーの残量が低下している。	エンジンを始動して走行する。	
		走行モータの劣化。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
	まっすぐ走行しない	走行バッテリーの残量が低下している。	エンジンを始動して走行する。	
	プロポ送信機	プロポ送信機からブザーの連続音がある	プロポ送信機のバッテリーの残量低下警報ブザー。 （ピピピピ・・・）	バッテリー残量がなくなると警報ブザーと黄色ランプ点滅が発生。 バッテリーを交換する。
			プロポ送信機が90度以上傾いている。	水平に近い位置で操作する。

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
プロポ送信機	プロポ送信機の電源が入らない	プロポ送信機のバッテリー切れ。	バッテリーを交換する。
		プロポ送信機の故障。(内部に水が浸入等)	交換する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください) ※プロポ送信機を一度でも分解すると、保証・修理を受けられなくなります。
	プロポ送信機のバッテリーの減りが早い	バッテリーの寿命。	約500回の充放電で電池容量が半減します。(使用条件により異なります。) バッテリーを交換してください。
	スイッチ・ジョイスティックの操作がでない	本機との通信が途切れている。(プロポ送信機の緑ランプが点灯していない。)	本機とプロポ送信機の電源を入れ直す。 (電源の入れかた：56 ページ参照)
スイッチ・ジョイスティックの故障。		プロポ送信機を修理・交換する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください) ※プロポ送信機を一度でも分解すると、保証・修理を受けられなくなります。	
エンジン	エンジンがかからない(セルモータが回らない)	刈刃スイッチが「入」の位置になっている。(安全装置が作動している。)	刈刃スイッチを「切」の位置にする。 (刈刃スイッチ：36 ページ参照)
		エンジンスイッチが「運転」の位置になっていない。	エンジンスイッチを「運転」の位置にする。 (エンジンスイッチ：36 ページ参照)
		プロポ送信機のスイッチ・ボタンの故障。	点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		本機とプロポ送信機の通信ができていない。 プロポの電波が途切れると本機の黄バトランプが消灯する。	電波の届く範囲で使用する。 プロポ送信機を本機に向けて操作する。 本機とプロポ送信機との間に障害物が無い位置で操作する。 点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		12Vバッテリーの過放電。	バッテリー液を補充する。(126, 127 ページ参照) 12Vバッテリーを取り外して充電する。 12Vバッテリーを交換する。
		バッテリーケーブルの端子緩み。	締め直す。
		セルモータの故障。	修理、または交換する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		マグネットスイッチの故障。	交換する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		電気配線(コネクタ)の接触不良、または断線。	修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
	エンジンがかからない(セルモータは回る)	燃料不足。	給油する。 (燃料の給油：51 ページ参照)
		燃料コックが閉じている。	燃料コックを開ける。
燃料が劣化している。		1カ月以上経過すると燃料が劣化する恐れがあります。新しい燃料と入替えてください。	

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
エンジン	エンジンがかからない (セルモータは回る)	燃料系統内に不純物が混入。	燃料フィルタポットを清掃する。 (燃料コックの清掃のしかた：129ページ参照)
		燃料への空気や水の混入。	パイプ、および締付けバンドを点検する。
		トラック運送後、または電動走行直後の始動による、燃料の吸い込みすぎ。	オートチョーク切替スイッチ「切」で始動。 (オートチョーク切替スイッチ：37ページ参照)
		燃料の吸い込みすぎ ・エンジン始動スイッチを短時間押して放すと燃料が点火プラグに掛かり、点火しにくくなる。 ・過負荷でエンストすると、燃料が点火プラグに掛かり、点火しにくくなる。	オートチョーク切替スイッチ「切」で始動。 (オートチョーク切替スイッチ：37ページ参照) それでもエンジンが始動しない場合は、点火プラグに付着した燃料が乾燥するまで時間をおいて始動する。 ・エンジン始動ボタンは、エンジンが始動するまで押し続ける。 (5秒でセルモータは自動停止する。) ・過負荷でエンストした場合は、エンジンスイッチを操作しないで、そのままエンジン始動ボタンを押して再始動する。 (エンジン暖気時の対応)
		点火プラグの汚れ、または火花の飛び不足による着火不良。	清掃、または交換する。(点火プラグの点検・調整のしかた：128ページ参照)
		エンジンオイルの不足、または品質不良。(オイル粘度が高い。)	給油、または交換する。 (エンジンオイルの点検・給油・交換：119～121ページ参照)
		エンジン電装系の故障。	修理、または交換する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
	すぐエンストする	エンジン回転が低い。	エンジン回転を上げる。(スロットルレバー：28ページ参照)
		燃料不足。	給油する。(燃料の給油：51ページ参照)
	エンジンが突然停止した	・本機とプロポ送信機の通信ができていない。 ・プロポ送信機の電波が途切れるとエンジンが停止する。	・電波の届く範囲で使用する。 ・プロポ送信機を本機に向けて操作する。 ・本機とプロポ送信機との間に障害物がない位置で操作する。 ・点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		燃料切れ。	給油する。 (燃料の給油：51ページ参照)
		燃料系統内に不純物が混入。	燃料フィルタポットを清掃する。 (燃料コックの清掃のしかた：129ページ参照)

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
エンジン	エンジンが突然停止した	燃料キャップのゴミ詰りによる燃料切れ。	燃料キャップを一度緩めてエア抜き後、再度締付ける。再発するようであれば、燃料キャップを交換する。
		エンジンオイル不足、またはオイル劣化による焼き付き。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		エンジン電装系の故障。	修理、または交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		プロポ送信機のエンジンスイッチの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください） ※プロポ送信機を一度でも分解すると、保証・修理を受けられなくなります。
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	アイドリング不良（回転が不安定）	エンジン回転が低いため、オルタネータの発電時に回転が不安定となる。	エンジン回転を上げる。（スロットルレバー：28 ページ参照）
		キャブレターの詰まり。	清掃する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	時々エンジン音が変わる	オルタネータの充電開始、充電停止時にエンジン負荷が変化する。	異常ではありません。
	出力または加速不足	カウンタVベルト、刈取Vベルトの緩み。	調整する。（カウンタVベルトの張り調整、刈取Vベルトの張り調整：130, 133, 134 ページ参照）
		キャブレターの詰まり。	清掃する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		エアクリーナの目詰まり。	清掃、または交換する。（128 ページ参照）
	エンジンが停止しない	プロポ送信機のエンジンスイッチの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください） ※プロポ送信機を一度でも分解すると、保証・修理を受けられなくなります。
		電気配線（コネクタ）の接触不良、または断線。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	エンジン、またはエンジン付近からの異常音・振動	エンジン取り付けボルトの緩み。	点検、および増し締めする。
		その他。	（「お買いあげ先」へ依頼してください）
	エンジンオイルの消費が早い	急傾斜で使用したため、エンジンオイルが燃焼した。	使用可能な最大傾斜以下で使用する。 ・前後方向傾斜は、25度以下で使用する。 ・左右方向傾斜は、45度以下で使用する。
		エンジンオイルの漏れ。	点検、および修理する。
	エンジンのオーバーヒート	エンジンオイルの不足。	給油する。（エンジンオイルの点検・給油・交換：119～121 ページ参照）
		吸気スクリーン・冷却フィンが目詰まり。	清掃する。（「エンジン取扱説明書」参照）

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
エンジン	燃料の消費が早い	燃料系統からの燃料漏れ。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください。）
		エアクリーナが目詰まり。	清掃、または交換する。（128 ページ参照）
	黒煙が大量に出る （排気状態の不良）	オートチョークを装備しており、エンジン始動直後は黒煙が出る場合がある。	異常ではありません。
		オートチョークが「閉」のまま、エンジン始動後に「開」にならない。	オートチョーク切替スイッチ「切」で始動。 （オートチョーク切替スイッチ：37 ページ参照）
		圧縮不良。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		エアクリーナが目詰まり。	清掃、または交換する。（128ページ参照）
		エンジンオイルが入り過ぎている。	点検後、オイル量を調整する。 （エンジンオイルの点検・給油・交換：119～121 ページ参照）
	燃料不良。	燃料を交換する。	
	白煙、または青煙 がでる （排気状態の不良）	急傾斜で使用したため、エンジンオイルが燃焼した。	使用可能な最大傾斜以下で使用する。 ・前後方向傾斜は、25度以下で使用する。 ・左右方向傾斜は、45度以下で使用する。
		エンジンオイルが入り過ぎている。	点検後、オイル量を調整する。 （エンジンオイルの点検・給油・交換：119～121 ページ参照）
		燃料不良。	燃料を交換する。
		シリンダ、ピストンリングの摩耗。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	エンジンが 自動傾斜しない	エンジン傾斜が手動作モードになっている。（青・緑・赤ランプが全て点灯している。）	通常作業時は、エンジン傾斜を自動モードにして作業する。（手動エンジン傾斜のしかた：118 ページ参照）
		エンジン傾斜シリンダのコネクタ抜け、断線。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		エンジン傾斜シリンダの破損。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	エンジン運転中に オイル警告灯が 点灯したまま	エンジンオイル不足による。	ただちにエンジンを停止し、エンジンオイルを給油する。（エンジンオイルの点検・給油・交換：119～121 ページ参照）
	走行バッテリーが 充電できない	オルタネータ駆動Vベルトの緩み。	調整または、Vベルトに異常があれば交換する。（オルタネータVベルトの張り調整：131、132 ページ参照）
オルタネータ駆動Vベルト用テンションアームの固着。		テンションアームの支点部に給油する。	

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置	
電装品	走行バッテリーが充電できない	オルタネータのコネクタ抜け、端子の緩み、断線。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		オルタネータのヒューズ切れ。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		走行バッテリーのケーブルの緩み、外れ。	接続する。	
		走行バッテリーのヒューズ切れ。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		電気配線（コネクタ）の接続不良または断線。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		オルタネータ故障	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		走行バッテリー故障	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
	電源を入れてもオイル警告灯が点灯しない	オイル警告灯の故障。	交換する。	
		電気配線（コネクタ）の接続不良または断線。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
	草刈装置	ナイフが回転しない	エンジンを始動していない。	エンジンを始動する。
			プロポ送信機の刈刃スイッチが「切」の位置になっている。	プロポ送信機の刈刃スイッチを「入」の位置にする。
プロポ送信機の刈刃スイッチの故障。			点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください） ※プロポ送信機を一度でも分解すると、保証・修理を受けられなくなります。	
カウンタVベルト、刈取Vベルトが緩んでいる。			調整または、Vベルトに異常があれば交換する。 （カウンタVベルトの張り調整、刈取Vベルトの張り調整：130、133、134ページ参照）	
カウンタVベルト用、刈刃Vベルト用のテンションアームの固着。			各テンションアームの支点部に給油する。	
刈刃クラッチワイヤーの破損。			ワイヤーを交換する。	
刈刃クラッチ用電動シリンダのコネクタ抜け、断線。			点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
刈刃クラッチ用電動シリンダの破損。			点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
コントローラボックスの故障。			点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
草が刈れない（刈残しが多い）		エンジン回転数が低い。	最高回転数にする。 （エンジン回転をチェックする）	
		草が長い。	刈高さを高くして、二度刈をする。	

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
草刈装置	草が刈れない (刈残しが多い)	ナイフの摩耗、破損。	新しいナイフに交換する。 (ナイフの点検・交換：136～140 ページ参照)
		刈刃カバー内面への草の堆積。	刈刃カバー内面を清掃する。
		カウンタVベルト、刈取Vベルトが緩んでいる。	調整または、Vベルトに異常が有れば交換する。 (カウンタVベルトの張り調整、刈取Vベルトの張り調整：130, 133, 134 ページ参照)
		刈刃ブレーキが解除されていない。	刈刃ブレーキを調整する。 (刈刃ブレーキの調整：135, 136 ページ参照)
		プーリ部への油分の付着。	油分をふき取る。
	土削りが発生する	刈高さが低い。	刈高さを高くする。
		地形にうねりがある。	刈高さを高くする。
		地形に起伏(凸凹)が多い。	刈高さを高くする。
		ナイフステー曲がり。	新しいナイフステーに交換する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		ナイフステーが前後方向に傾斜している。	ナイフステーの吊り角度を調整する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
	振動が大きい	ナイフに草や異物が巻付いている。	異物を取り除く。
		ベルトの破損。	新しいベルトに交換する。(カウンタVベルトの交換、オルタネータVベルトの交換、刈取Vベルトの交換：131～135 ページ参照)
		プーリの破損。	新しいプーリに交換する。
		ナイフの破損。	新しいナイフに交換する。 (ナイフの点検・交換：136～140 ページ参照)
	刈取り作業負担が大きい	ナイフのバランスが悪い。	新しいナイフに交換する。 (ナイフの点検・交換：136～140 ページ参照)
		エンジン回転が低い。	エンジン回転数を最高にする。 (エンジン回転数をチェックする)
		作業速度が速い。	作業速度を落とす。
		草が長い。	刈高さを高くして、二度刈をする。
		ナイフの回転軸回りに草や異物が堆積、または巻付いている。	ナイフを清掃する。
		ナイフステーが前後方向に傾斜している。	ナイフステーの吊り角度を調整する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
	ナイフが止まらない (止まりにくい)	刈刃ブレーキの摩耗。	刈刃ブレーキの調整または交換。 (刈刃ブレーキの調整：135, 136 ページ参照)
		刈刃ブレーキワイヤーの破損。	ワイヤーを交換する。
	刈高さの調節ができない	刈刃カバー上面に小石、刈草等のゴミが堆積している。	清掃する。
刈取部吊下げアーム部の破損。		修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)	

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
草刈装置	刈高さの調節ができない	刈高さ調整用電動シリンダのコネクタ抜け、断線。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		刈高さ調整用電動シリンダの破損。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	刈刃クラッチが勝手に動く	刈刃クラッチ用電動シリンダのコネクタ接触不良。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		コントローラボックスの故障。	点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	刈高さが勝手に動く	刈高さ調整用電動シリンダのコネクタ接触不良。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
コントローラボックスの故障。		点検、および修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）	
自動運転装置	本機の青ランプが点滅のまま点灯にならない	ヒューズ切れ。	・20Aのヒューズは交換する。 （ヒューズの交換：147ページ参照） ・100Aヒューズは「お買いあげ先」へ修理を依頼してください。
		配線コネクタ、端子抜け。	配線コネクタ、端子を正規に接続する。
		配線の断線。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
		自動運転ユニットの故障。	修理する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	測位状態が[6]にならない	位置情報が取得できていない。	・空が見える場所へ本機を移動させて様子を見る。 ・本機を再起動させて様子を見る。本機WiFi接続後、セブテントリオホームページで受信機能を確認する。URL：192.168.137.10
		メインアンテナ・サブアンテナの上に雪や草などの異物が載っている。	メインアンテナ・サブアンテナ周辺の異物を取り除く。
		メインアンテナ・サブアンテナのコネクタ緩み、抜け。	コネクタを正規に接続する。
		メインアンテナ・サブアンテナの故障。	メインアンテナ・サブアンテナを交換する。
		タブレットでインターネット情報が取得できていない。	・機体の再起動を行う。 ・携帯電話の電波状態を確認し、圏外であれば自動運転できない場所である。
		LTEアンテナ、WiFiアンテナコネクタ緩み、抜け。	コネクタを正規に接続する。
		LTEアンテナ、WiFiアンテナ故障。	LTEアンテナ又はWi-Fiアンテナを交換する。

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
自動運転装置	タブレットが起動しない	タブレットのバッテリー切れ	充電する。
		タブレットの故障（内部に水が侵入等）	タブレットを修理・交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	タブレットと機体が接続されない	WiFi 未接続状態。	タブレットにて WiFi 接続状態を確認する。
	ミッションプランナーが起動しない。 途中で起動が進まない	本機との WiFi 通信が出来ていない。	本機との WiFi 通信を確認してからミッションプランナーを起動する。
		本機の電源が入っていない。	本機の電源を入れて、本機とタブレットの WiFi 通信を確認してからミッションプランナーを起動する。
	タブレットに地図が表示されない	ネット未接続状態。	機体、タブレットの再起動を行う。
		地図拡大しすぎ。	地図を縮小する。
	エリアポイントの設定ができない	エリアポイントのボタンを押していない。（「エリアポイント設定中」と表記されていない）	エリアポイントボタンを押して「エリアポイント設定中」にする。
	意図していない自動運転ルートが作成された	ルートの角度が異なる。	「ライン角度」を変更してみる。
		ルートのピッチが異なる。	「ライン間距離」を変更してみる。
		ルートの切り返し箇所が異なる。	「リードイン」を変更してみる。
		開始位置が適当でない。	開始位置を変更してみる。
	自動運転ルートが作成できない	ルート中に 90 度以上の旋回動作が含まれる。	<ul style="list-style-type: none"> ・ルート作成画面の紫のアイコンが消えるようにルートを調整する。（「開始位置」、「ライン角度」、「リードイン」など） ・エリア設定からやり直す。
	自動運転が開始できない	バンパセンサ作動。	バンパセンサを解除する。
		位置情報が取得できていない。	<ul style="list-style-type: none"> ・空が見える場所へ本機を移動させて様子を見る。 ・本機を再起動させて様子を見る。
		機体の向きが異なる。	本機の向きをスタート位置に前進方向で向ける。
		スタート地点に対して機体位置または角度が大きすぎる。	本機の位置を調整する。（自動運転開始条件：90、91 ページ参照）
		機体傾斜角度オーバー。（40 度傾斜検知でエラー停止）	30 度以下の斜面で自動運転を行う。30 度～45 度は手動運転で作業する。
ルートが設定できていない。または、自動運転が完了した。		自動運転ルートデータを本機に送る。（暴走検知エラーの場合は自動運転が完了となる。）	
自動運転が再開できない	バンパセンサ作動。	バンパセンサを解除する。	
	位置情報が取得できていない。	<ul style="list-style-type: none"> ・空が見える場所へ本機を移動させて様子を見る。 ・本機を再起動させて様子を見る。 	
	機体の向きが異なる。	機体の向きと前後方向を進行方向に合わせる。	

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
自動運転装置	自動運転が再開できない	目標ウェイポイントに対して機体位置または角度が大きすぎています。	本機の位置を調整する。（自動運転再開条件：93，94 ページ参照）
		機体傾斜角度オーバー。（40度傾斜検知でエラー停止）	30度以下の斜面で自動運転を行う。30度～45度は手動運転で作業する。
		暴走検知エラーにて自動運転ルートデータが消去されている。	エラー原因を取り除き、再度ルート設定を行なう。
	途中からスタートができない	バンパセンサ作動。	バンパセンサを解除する。
		位置情報が取得できていない。	<ul style="list-style-type: none"> 空が見える場所へ本機を移動させて様子を見る。 本機を再起動させて様子を見る。
		機体の向きが異なる。	機体の向きと前後方向を進行方向に合わせる。
		目標ウェイポイントに対して機体位置または角度が大きすぎてい	本機の位置を調整する。（自動運転再開条件：93，94 ページ参照）
		機体傾斜角度オーバー。（40度傾斜検知でエラー停止）	30度以下の斜面で自動運転を行う。30度～45度は手動運転で作業する。
		暴走検知エラーにて自動運転ルートデータが消去されている。	エラー原因を取り除き、再度ルート設定を行なう。
		表示されていないウェイポイント番号を指定している。	表示されているウェイポイント番号を指定する。
	自動運転が突然停止した	バンパセンサ作動。	<ul style="list-style-type: none"> プロポ運転切替スイッチを「手動」に切替える。 バンパセンサを解除する。
		障害物の陰になって衛星が受信できていない。	<ul style="list-style-type: none"> 衛星を受信できる位置（空が見える場所）に本機を移動し様子を見る。 本機を再起動させて様子を見る。
		L T E通信が出来ていない。	通信が回復するまで待機する。
		ルートから外れて暴走検知エラーにて停止。	<ul style="list-style-type: none"> プロポ送信機の運転切替スイッチを「手動」に切替える。 エラー原因を取り除き、再度自動運転ルート設定を行う。
		自動運転ユニット内部の温度が上昇した。	<ul style="list-style-type: none"> プロポ送信機の運転切替スイッチを「手動」に切替える。 本機の電源を切り少し休ませる。
		プロポ送信機の運転切替スイッチを「手動」にした。	プロポ送信機の運転切替スイッチを「自動」に切り替えて再開する。
		プロポ送信機のジョイスティックを操作した。	プロポ送信機の運転切替スイッチを「手動」に切替える。
		プロポ送信機の非常停止スイッチを押した。	本機の電源を入れて自動運転ルート設定を行う。
		タブレットの緊急停止ボタンを押した。	自動運転完了となるため、再度自動運転ルートを設定する。

不調時の対応のしかた

〈不具合診断表〉

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
自動運転	自動運転が突然停止した	プロポ送信機と本機の通信ができていない。 プロポ送信機の電波が途切れると安全のため自動運転とエンジンを停止する。	電波の届く範囲で使用する。 プロポ送信機を本機に向けて監視する。 本機とプロポ送信機との間に土手などの障害物がない位置で監視する。 点検、および修理する。 (「お買いあげ先」へ依頼してください)
		ヒューズ切れ。	・20Aのヒューズは交換する。 (ヒューズの交換：147ページ参照) ・100Aヒューズは「お買いあげ先」へ修理を依頼してください。
		配線コネクタ、端子の抜け。	配線コネクタ、端子の抜け。
		配線の断線。	配線の断線。
		自動運転ユニットの故障。	自動運転ユニットの修理をする。 「お買いあげ先」へ依頼してください。

転倒後チェック表



危険

- 機体が転倒した状態では、燃料が漏れ出し、火災の恐れがあります。即座に排気管やマフラー周辺等に火種が無いか確認し、火種があれば用意した消火器で消火してください。

作業中に本機を段差等から落として転倒をさせてしまった場合は、作業を再開する前に、必ず本機の点検を入念に行なってください。下記の〈転倒後チェック表〉は特に目立つ部分について取り上げていますが、〈定期点検整備箇所一覧表〉（本書 1 1 2～1 1 6 ページ）や、〈不具合診断表〉（本書 1 5 1～1 6 3 ページ）も参考にし、処置が難しいものについては「お買いあげ先」に依頼してください。

〈転倒後チェック表〉

部 位	確 認 内 容	不 具 合 が あ っ た 場 合 の 対 処
本体フレーム・カバー	車体およびカバーの歪み・亀裂・変形の有無を調べる。	修理・交換する（「お買いあげ先」へ依頼してください）。
各部のボルト・ナット等の締結部品	緩み・脱落・変形の有無を調べる。	緩み・脱落は締め直し、変形は交換する。（「お買いあげ先」へ依頼してください）
排気管・マフラー	取り付け部の曲がり、マフラーカバー、排気管カバーの変形の有無を調べる。	修理・交換する。（「お買いあげ先」へ依頼してください）
	燃料の漏れ出しの有無を調べる。	漏れ出した燃料をふき取り、破損があれば交換する。（「お買いあげ先」へ依頼してください）
燃料キャップ	燃料の漏れ出しの有無を調べる。	漏れ出した燃料をふき取り、破損があれば交換する。（「お買いあげ先」へ依頼してください）
燃料コック	燃料の漏れ出しの有無を調べる。	漏れ出した燃料をふき取り、破損があれば交換する。（「お買いあげ先」へ依頼してください）
エアクリーナ	燃料の漏れ出しの有無を調べる。	漏れ出した燃料をふき取り、破損があれば交換する。（主な消耗部品：本書 174, 175 ページ参照）
	エンジンオイルの漏れ出しの有無を調べる。	漏れ出した燃料をふき取り、破損があれば交換する。（主な消耗部品：本書 174, 175 ページ参照）
オイル給油口	エンジンオイルの漏れ出しの有無を調べる。	漏れ出したオイルをふき取り、破損があれば交換する。（「お買いあげ先」へ依頼してください）
刈取部吊り下げアーム	破損、変形の有無を調べる。	修理・交換する。（「お買いあげ先」へ依頼してください）
ナイフ	ナイフの割れ・変形・亀裂の有無を調べる。	修理・交換する。（主な消耗部品：本書 174, 175 ページ参照）
	ナイフ取付ナットの緩みの有無を調べる。	締め直す。（締付けトルク：本書 140 ページ参照）

不調時の対応のしかた

〈転倒後チェック表〉

部 位	確 認 内 容	不 具 合 が あ っ た 場 合 の 対 処
ナイフステー	ナイフステーの変形・亀裂の有無を調べる。	修理・交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	ナイフステー取付ボルト・ナットの緩みの有無を調べる。	締め直す。 （締付けトルク：本書 142 ページ参照）
ギアケース	ギアケース本体の割れ、オイル漏れがないか調べる。	修理・交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
12Vバッテリー	12Vバッテリーの変形・亀裂の有無を調べる。	交換する。 （主な消耗部品：本書 143, 144 ページ参照）
	バッテリー液の漏れ、染み出しの有無を調べる。	交換する。 （主な消耗部品：本書 143, 144 ページ参照）
	電解液の量が規定の範囲内にあるか調べる。	規定範囲よりも減っていた場合は交換する。 （主な消耗部品：本書 143, 144 ページ参照）
走行バッテリー	走行バッテリーの変形、亀裂の有無を調べる。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
各部配線	コネクタ部の緩み・外れ・破損の有無を調べる。	嵌め直し、または交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	配線のピン抜け、損傷の有無を調べる。	修理・交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
電動シリンダ	エンジン傾斜用電動シリンダの、シリンダ本体、および可動部の亀裂・変形の有無を調べる。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	エンジン傾斜スイッチの操作に応じて電動シリンダが動作し、エンジンベースが左右に傾斜するか調べる。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
エンジン	始動前にエンジンオイルの量を点検する。	不足していれば給油する。（エンジンオイルの点検・給油・交換：本書 119～121 ページ参照）
	運転時に異音の有無を調べる。	修理・交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
走行モータ	走行中の異音や回転の異常の有無を調べる。	修理・交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
メイン・サブアンテナ	割れや断線の有無を調べる	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
	エンジンカバーのパイプの変形がないか調べる	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
LTEアンテナ	破損や緩み、外れの有無。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
WiFi アンテナ	破損や緩み、外れの有無。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
黄パトランプ	割れや断線の有無を調べる。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）
表示ランプ	割れや断線の有無を調べる。	交換する。 （「お買いあげ先」へ依頼してください）


エラー・警告表示一覧

■エラー・警告の発生と対処のしかた

エラー・警告が発生した場合、赤ランプの点灯とブザー鳴動で知らせます。その場合は、下記の手順に従ってエラー・警告番号を確認し、次ページの〈エラー・警告表示一覧表〉を参照して、適切な処置をしてください。〈エラー・警告表示一覧表〉に掲載されていないエラー・警告が発生した場合や、適切な処置を行ってもエラー・警告が解消されない場合には、エラー・警告番号、および確認できる症状を控えたうえ、「お買いあげ先」まで連絡してください。

●エラー・警告番号の確認のしかた

- (1) プロポ送信機のモニタ画面はモニタ横の画面切替ダイヤルで右下図のように2画面に切替ります。

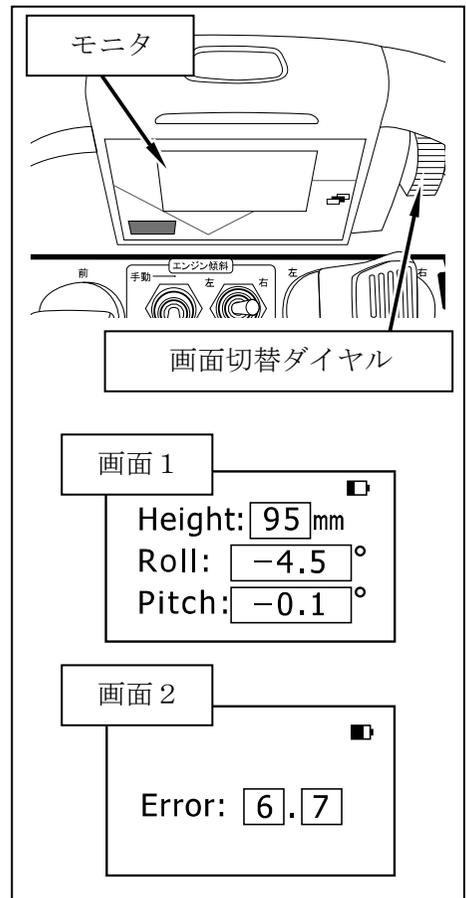

- (2) 画面1では、刈高さや機体の傾きが表示されます。

Height : 刈高さ

Roll : 左右方向本機傾斜角度

Pitch : 前後方向本機傾斜角度

- (3) 画面2では、エラー番号が表示されます。

(167～168ページの〈エラー・警告表示一覧表を参照〉)

不調時の対応のしかた

〈エラー・警告表示一覧表〉 消灯：○ 点灯：●

エラー・警告番号	表示ランプ (青・緑・赤)	ブザー音	考えられる原因	対処
0.1	○ ○ ●	無	手動モード運転中に、本機が40度以上傾斜している。	安全に気を付けて運転する。
0.2	○ ○ ●	ピー	手動モード運転中に、本機が45度以上傾斜している。	安全な場所に移動する。
0.6	○ ○ ●	ピー	走行バッテリーの残量不足	エンジンをかけて充電する。
0.7	○ ○ ●	ピー	エンジン始動時に刈刃クラッチが「入」になっている。	刈刃クラッチ「切」にしてエンジンを始動する。
0.15	○ ○ ●	無	手動モード運転中にバンパセンサが押されている。	バンパセンサを解除する。
1.3	○ ○ ●	ピー・ピー	12Vバッテリーの電圧低下異常。	12Vバッテリーを取り外して充電または交換する。
1.7	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー・ピー	走行バッテリーの電圧低下異常。	走行バッテリーのコネクタ接続、端子接続を確認する。
1.8	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	オルタネータが過熱停止した。	少し休ませる。
1.9	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	コントローラボックス内の放電抵抗の過熱異常。	少し休ませる。上り下りを繰り返すと発生する恐れがある。
1.11	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	右走行モータが過熱停止した。	少し休ませる。
1.12	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	左走行モータが過熱停止した。	少し休ませる。
1.21	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	コントローラボックス内の過熱異常。	少し休ませる。
2.2	○ ○ ●	ピー・ピー	走行バッテリーの電圧低下異常。	走行バッテリーのコネクタ接続確認、端子接続を確認する。エンジンをかけて充電する。
2.6	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	走行バッテリーが過熱停止した。	少し休ませる。
2.10	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	走行バッテリーの起動異常。	走行バッテリーのコネクタ接続確認、端子接続を確認する。 ※本機の電源をONにする際は、電源OFFから5秒程度おいてください。
2.11	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	走行バッテリーの接続異常。	走行バッテリーのコネクタ接続確認、端子接続を確認する。
3.2	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	刈刃クラッチ用電動シリンダの動作ロック異常。	刈刃クラッチ用電動シリンダのコネクタ接続を確認する。
3.4	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	刈刃クラッチ用電動シリンダのリミット異常。	刈刃クラッチ用電動シリンダのコネクタ接続を確認する。
4.2	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	刈高さ調整用電動シリンダの動作ロック異常。	刈高さ調整用電動シリンダのコネクタ接続を確認する。
4.4	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	刈高さ調整用電動シリンダのリミット異常。	刈高さ調整用電動シリンダのコネクタ接続を確認する。
5.2	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	エンジン傾斜用電動シリンダの動作ロック異常。	エンジン傾斜用電動シリンダのコネクタ接続を確認する。
5.4	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	エンジン傾斜用電動シリンダのリミット異常。	エンジン傾斜用電動シリンダのコネクタ接続を確認する。
6.1	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	自動運転ユニットとコントローラボックスの通信異常。	運転切替SWを手動にして移動する。自動運転ユニットとコントローラボックスの間の配線に異常が無い確認する。
6.2	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	走行範囲オーバーエラー。自動運転エリアをはみ出て走行した。または、障害物に乗り上げて空転した。	運転切替SWを手動にして移動する。自動運転エリア設定を確認する。

不調時の対応のしかた

〈エラー・警告表示一覧表〉

エラー・警告番号	表示ランプ (青・緑・赤)	ブザー音	考えられる原因	対処
6.3	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	自動運転ユニット異常。	運転切替SWを手動にして移動する。自動運転ユニットとコントローラボックスの間の配線に異常が無いか確認する。
6.4	○ ○ ●	ピー	自動運転中に前または後バンパセンサーが押された。	運転切替SWを手動にした後、バンパセンサーを解除し、障害物を取り除く。
6.5	○ ○ ●	ピー	走行タイマーが設定した時間に到達した。	運転切替SWを手動にした後、給油等を行い再スタートする。
6.6	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー・ピー	暴走検知エラー。 自動運転中にルートから逸脱した。	運転切替SWを手動にした後、ルートを確認する。
6.7	○ ○ ●	ピー	自動運転を開始できる条件が整っていない。 ・測位状態が [6] になっていない。 ・本機の位置、向きが適正でない。	運転切替SWを手動にした後、自動運転条件を確認する。 ・自動運転開始条件：90, 91 ページ参照 ・自動運転再開条件：93, 94 ページ参照
6.8	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	自動運転中に何らかの異常が発生した。	運転切替SWを手動にした後、手動操作を行わない異常がないか確認する。
6.9	○ ○ ●	ピー・ピー・ピー	自動運転ユニットの過熱異常。	本機の電源を切って少し休ませる。
6.10	○ ○ ●	ピー	・自動運転ルートが設定されていない状態で運転切替SWを自動にした。 ・「走行開始してよろしいですか？」の後、【決定】をタップして1分経過すると「自動運転開始タイムアウト」のメッセージが出て、データ送信した自動運転ルートのデータが消えた。	運転切替SWを手動にした後、ルート設定する。
6.11	○ ○ ●	ピー	自動運転中にジョイスティックレバーを操作した。	運転切替SWを手動にする。プロボ送信機のジョイスティックレバーに異常が無いか確認する。
6.12	○ ○ ●	ピー	自動運転中に40度以上の傾斜を一瞬検知した。	運転切替SWを手動にした後、30度以下の傾斜で自動運転を再開する。

注：コネクタ接続の確認をする際は、必ず本機の電源を切って行なってください。

上記の表以外のエラーが発生した場合は、故障の可能性があります。ただちに作業を中止して「お問い合わせ先」まで連絡してください。

サービス資料

主要諸元

名 称		自動運転草刈機	
型 式		R J 7 0 5 R O B	
機 体 寸 法	全長 (mm)	1 7 0 0	
	全幅 (mm)	1 1 1 0	
	全高 (mm)	9 7 5	
	最低地上高 (mm)	1 7 5 (刈取部を除く)	
機体質量 (k g)		4 0 5	
刈 取 部	刈幅 (mm)	7 0 0	
	刈刃構成	フリーナイフ×4個	
	刈刃固定	ロックナット式	
	刈高 (mm)	4 5 ~ 9 5 (7段階)	
	作業クラッチ	Vベルトテンション式 (ブレーキ連動)	
	最大作業能率 (a / h)	自動 (平地・斜面) 12.1 手動 : (平地) 17.2 / (斜面) 13.3 (当社実測値)	
走 行 部	走行形式	芯金入りゴムクローラ	
	走行駆動	電動モータ (750Wブラシレス) × 2個	
	操向形式	電動2モータ式無段変速	
	ブレーキ	電動モータ内蔵型電磁ブレーキ	
	クローラサイズ 幅 (mm) × ピッチ (mm) × リンク数	1 5 0 × 6 0 × 4 3	
	輻間距離 (mm)	9 4 0	
	接地長 (mm)	9 2 5	
	接地圧 (g / c m ²)	1 4 6	
	車速	前進 (k m / h)	〈平地〉 0 ~ 4.0 / 〈斜面・自動運転モード〉 0 ~ 3.1
		後進 (k m / h)	〈平地〉 0 ~ 4.0 / 〈斜面・自動運転モード〉 0 ~ 3.1
	最小回転半径 (mm)	8 5 0	
	使用最大傾斜角度 (度)	自動 : 〈前後方向〉 25 / 〈左右方向〉 30 手動 : 〈前後方向〉 25 / 〈左右方向〉 45	
	エ ン ジ ン	メーカー/型式名	ブリッグス / 3 5 6 7 7 7 - 0 1 6 1 B 5
種類		空冷4サイクルV型2気筒OHV ガソリンエンジン	
総排気量(L {c c})		0. 5 7 0 {5 7 0}	
出力/回転速度 (k W {P S} / r p m)		推奨 : 1 0. 4 {1 4. 2} / 3 6 0 0 (グロス最大 : 1 3. 4 {1 8. 2} / 3 6 0 0)	

サービス資料


エンジン	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)		11	
	エンジンオイル量 (L)		1.7	
	始動方式		セルモータ式	
	回転速度 (rpm)	最高	3600	
アイドリング		1750		
装備	チョーク		オートチョーク	
	エンジン自動傾斜 (度)		左右最大20	
	青ランプ		衛星受信	
	緑ランプ		電源	
	赤ランプ		エラー・警告	
	エンジンオイル警告灯		装備	
	黄パトランプ		プロポ受信	
	バッテリー残量計		走行バッテリー残量を5段階表示	
	アワメータ		装備	
	ブザー		装備	
	ガードチェーン		装備	
	刈刃交換工具		同梱	
	スマートフォン通信装置		装備	
	プロポ送信機	送受信方式		2.4GHz 双方向無線通信
操作可能距離 (m)		90以上 ※方向、障害物等により異なる		
防水・防塵性能		IP65		
通信接続		スタートボタン		
操作項目		前進・後進		左ジョイスティック
		右旋回・左旋回		右ジョイスティック
		最高速度設定		速度設定ダイヤル
		エンジン始動		エンジン始動 (セルスタート) ボタン
		エンジン停止		エンジンスイッチ
		オートチョーク 入・切		オートチョーク切替スイッチ
		刈刃クラッチ 入・切		刈刃スイッチ
		刈高さ設定		刈高さ設定ダイヤル
		エンジン傾斜切替		エンジン傾斜スイッチ等
		運転切替		自動・手動切替スイッチ
自動運転エリア設定		エリアポイント設定ボタン		

サービス資料

自動 運 転	位置情報		ネットワーク型RTK-GNSS
	自動運転 停止操作	ラジコン送信機	運転切替SWを手動、ジョイスティック操作、 非常停止ボタン
		タブレット	緊急停止ボタン
	安全装置		前後にバンパーセンサー装備
			暴走検知（ルート外れ）
			走行範囲オーバー（作業エリアからはみ出し）
	ルート設定		ライン間距離 [0.2~0.7m, 0.05m毎]
			走行開始ポイント設定 [オート/フリー]
			ライン角度 [0~360度, 0.1度毎]
			リードイン [1~5m, 0.1m毎]
			ラインオフセット [0~5m, 0.1m毎]
走行タイマー			
タブレット		Microsoft Surface Go XHU-0015(N200/8GB/128GB) タッチペン, IP47 防水防塵ケース	

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

外観図

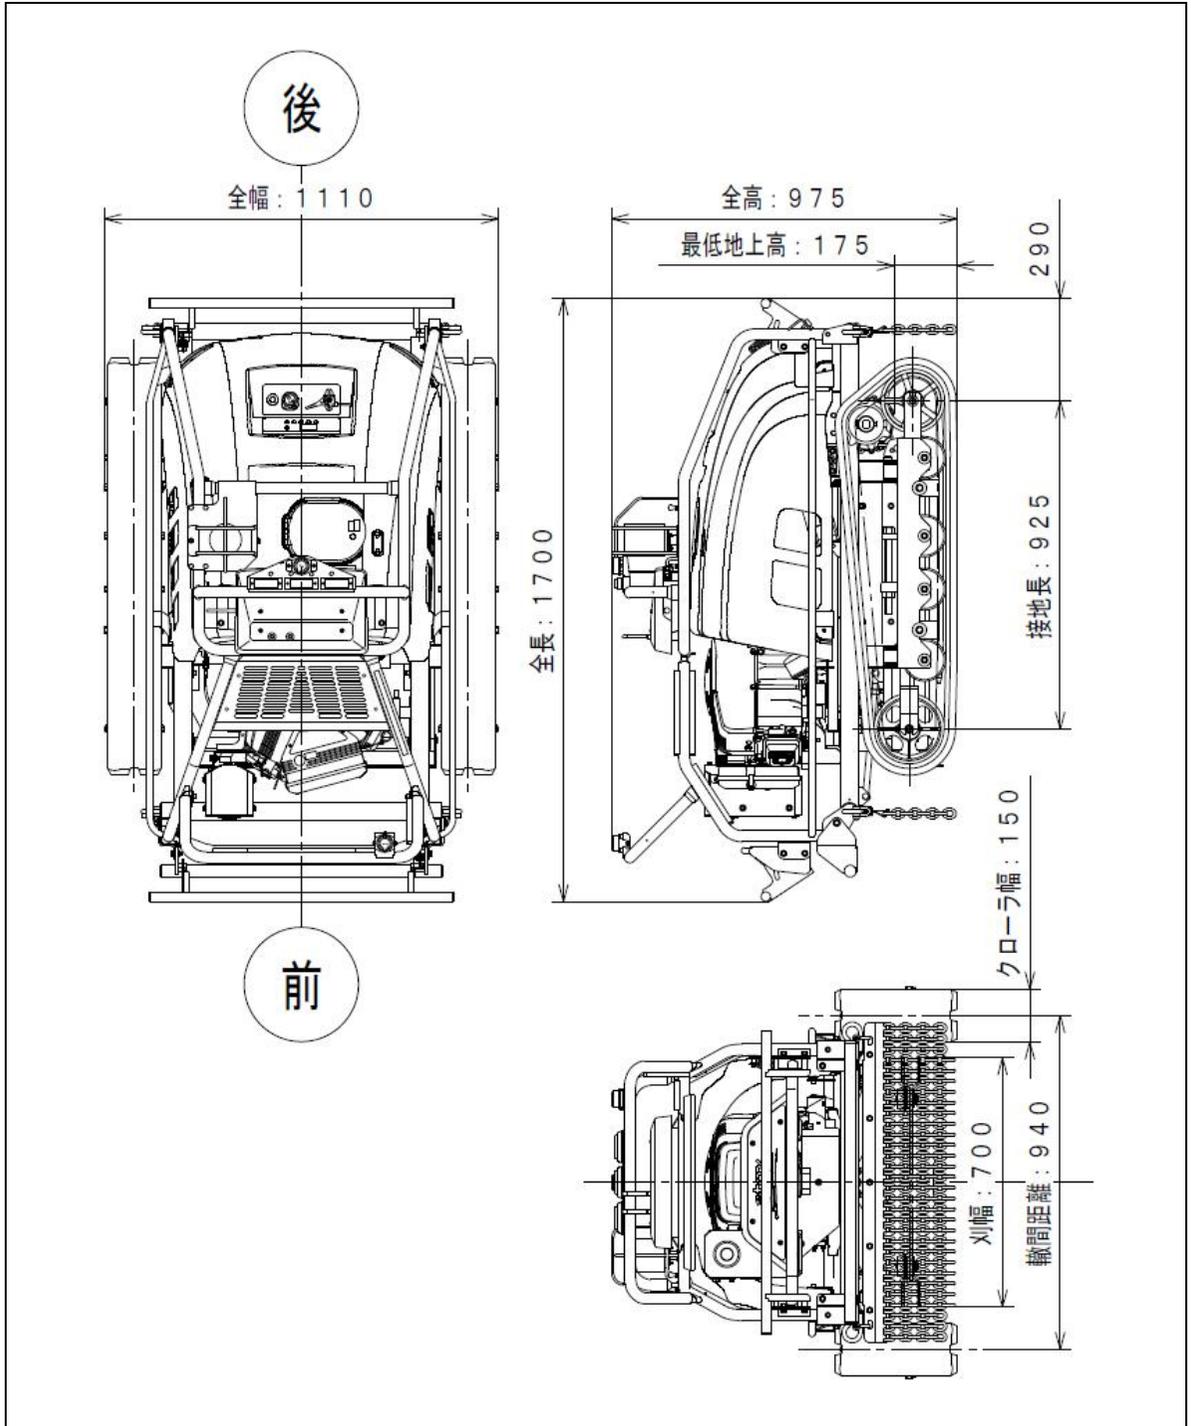

サービス資料

主な消耗部品

消耗部品のご注文は、部品番号をお確かめの上、「お買いあげ先」にご注文ください。

項 目		部 品 番 号	個数/台	備 考	
ナイフステール	ホワイトナイフステール (703)	0690-732-014-	1	100時間使用またはナイフ2回交換ごとのいずれか早い方で交換 (ナイフステールの交換: 本書136~140ページ参照)	
	ボルト (M14×1.5×40)	0690-712-011-	2	ナイフステールと同時に交換 (ナイフステールの交換: 本書136~140ページ参照)	
	フクロナット (M20×1.5/メック)	0690-712-012-	1		
ナイフ	ナイフ (RJ/M16) SET	0690-732-300-	1	(ナイフの点検・交換: 本書136~140ページ参照)	
	ナイフボルト (RJ/M16) SET	0690-732-310-	1		
	ナイフ (RJ)	0690-730-012-	4		
	ハードロックナット (M16)	0690-732-015-	2		
エンジン	エアクリーナ	プレクリーナ	272490S	1	エンジン部品の番号
		エアクリーナカートリッジ	394018S	1	エンジン部品の番号
	オイルフィルタ	842921	1	エンジン部品の番号	
	スパークプラグ (点火プラグ)	792015	2	エンジン部品の番号 (CHAMPION: XC92YC)	
	燃料フィルタ	845125	1	エンジン部品の番号	
キャップ (ノンリーク)		0690-430-011-	1	5年毎に交換	
Vベルト	オルタネータ	コグベルト(SB32HP4)	0347-510-012-	1	SB32 HP-IV
	カウンタ	Vベルト(B-51)W800	0690-510-014-	1	SB51 W800
	刈取	Vベルト(B-38)W800	0690-710-012-	1	SB38 W800
燃料ホース	ネンリョウホース (495)	0690-430-013-	1	タンク~コック間 2年毎に交換	
	ネンリョウホース (440)	0690-430-014-	1	コック~エンジン間 2年毎に交換	
カウンタブレーキシュー		0630-530-012-	1	カリハブーリ用 ブレーキシュー	
ホイルスプロケット		0690-120-011-	2		
クローラ (150×60×43)		0690-350-011-	2		

サービス資料

項 目		部 品 番 号	個数／台	備 考
ワイヤー	ケーブル (スロットル)	0690-410-011-	1	
	ケーブル (カリハクラッチ)	0690-710-016-	1	
	ケーブル (カリハブレーキ)	0690-720-012-	1	
刈刃カバー	カリハカバーベースCOMP	0690-740-200-	1	メインカバー
	ガードベース (R) COMP	0690-740-230-	1	飛散防止板取付部品 (本機後方側)
	ガードベース703 (F) COMP	0690-741-210-	1	飛散防止板取付部品 (本機前方側)
	ガード (3.2/L) COMP	0690-740-240-	8	飛散防止板 : 前後各4個
	ガード (3.2/R) COMP	0690-740-250-	7	飛散防止板 : 前3個、後4個
	ピン (10×725)	0690-740-011-	1	飛散防止板取付ピン (本機後方側)
	ピン (10×657)	0690-741-013-	1	飛散防止板取付ピン (本機前方側)
	ヒサンボウシゴム (186)	0690-740-014-	1	ゴムたれ (本機後方側)
	ヒサンボウシゴム703 (F)	0690-741-011-	1	ゴムたれ (本機前方側)
	カリハカバー (L)	0690-740-021-	1	左刈刃カバー
	カリハカバー703 (R)	0690-741-015-	1	右刈刃カバー
バッテリー34A (G)		0453-455-011-	1	34A19R
プロポ送信機	ウエストベルトASSY	0690-663-330-	1	プロポ専用
	ネックストラップ	0690-663-341-	1	プロポ専用
	バッテリー (BT11K)	0690-663-312-	2	プロポ専用
	ジュウデンキ (BC70K)	0690-663-311-	1	プロポ専用
自動運転	LTEアンテナ	0690-851-332-	2	
	WiFi アンテナ	0690-851-333-	1	
	GNSSアンテナCOMP	0690-851-410-	2	メイン・サブ アンテナ共用
消火器	ヒケシスプレー	0690-952-011-	1	携帯用消火 スプレー

保険の紹介

「自動運転草刈機」ご使用中等の事故に対応する保険は、下記のようなものがあります。詳細については、保険会社等へお問い合わせください。

●業務上の損害賠償責任を補償する保険

損害賠償事故（他人にけがをさせたり、他人の財物を破損した）が発生した場合。

●動産総合保険等

「自動運転草刈機」本体が破損した場合。

点検記録

販売店様へ

- 点検を行なった際、下記表に記録してください。
- アワメータ時間は（ ）に記入してください。

点検箇所	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	()時間					
エンジン						
マフラーカバー・ 排気管カバー						
Vベルト						
ギアケース						
クローラ						
走行モータ						
車体						
エンジン カバー						
安全機能						
刈刃部						
ガードチェーン・ 飛散防止板・ ゴムたれ						
電源ボタン						
緊急停止 スイッチ						

点検記録

点検箇所	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	()時間	()時間	()時間	()時間	()時間	()時間
12V バッテリー						
走行 バッテリー						
配線						
オルタ ネータ						
3色表示 ランプ						
黄パトランプ						
ブザー						
アワメータ						
プロポ 送信機						
電動 シリ ンダ	刈刃 クラッチ					
	刈高さ 調整					
	エンジン 傾斜					
エンジン オイル						
ギアオイル						
各給脂箇所						
12V バッテリー液						

修理記録

販売店様へ

- 修理を行なった際、下記表に記録してください。
- アワメータ時間は（ ）に記録してください。

修理年月日	不具合症状	修理内容	交換部品
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			
年 月 日 () 時間			

困ったり、わからないことがあれば

販売店	
住所 〒	—
Tel — —	
担当；	

までご連絡ください。

型 式	
製造番号	

ご購入日	
------	--

※ご使用になる前にメモしておく、修理の依頼をされるときに役立ちます。

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社 アテックス

- 本 社 愛媛県松山市衣山 1 丁目 2 - 5 〒791-8524
TEL (089) 924-7161 (代) FAX (089) 925-0771
TEL (089) 924-7162 (営業直通)
E-mail: atexhome@atexnet.co.jp
ホームページ: <http://www.atexnet.co.jp>
- 東 北 営 業 所 岩手県花巻市北湯口第 2 地割 1 - 1 4 〒025-0301
TEL (0198) 29-6322 (代) FAX (0198) 29-6323
E-mail: touhokugrp@m2.atexnet.co.jp
- 関 東 支 店 茨城県猿島郡五霞町元栗橋 6 6 3 3 〒306-0313
TEL (0280) 84-4231 (代) FAX (0280) 84-4233
E-mail: kantogrp@m2.atexnet.co.jp
- 中 部 営 業 所 岐阜県大垣市本今 5 丁目 1 2 8 〒503-0931
TEL (0584) 89-8141 (代) FAX (0584) 89-8155
E-mail: kansaigrp@m2.atexnet.co.jp
- 中 四 国 支 店 愛媛県松山市衣山 1 丁目 2 - 5 〒791-8524
TEL (089) 924-7162 FAX (089) 925-0771
E-mail: chuushikokugrp@m2.atexnet.co.jp
- 九 州 営 業 所 熊本県菊池郡菊陽町大字原水 1 1 5 6 - 1 7 〒869-1102
TEL (096) 292-3076 (代) FAX (096) 292-3423
E-mail: kyushugrp@m2.atexnet.co.jp
- 部 品 セ ン タ ー 愛媛県松山市馬木町 8 9 9 - 6 〒799-2655
TEL (089) 979-5910 (代) FAX (089) 979-5950
E-mail: partsgrp@m2.atexnet.co.jp

部品コード

0690-944-011-0